

RC MODEL CARS
YOKOMO
www.teamyokomo.com



YZ2 DTM3.1

1/10 SCALE 2WD OFF-ROAD RACING CAR KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを越える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所ですら走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2チャンネルプロポ(1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用7.2Vバッテリーパック(Li-Poバッテリー ショートサイズ)
7.2V BATTERY PACK (Li-Po Shorty Size)

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR

ピニオンギヤ
PINION GEAR

タイヤ&ホイール
TIRE & WHEEL


ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)



ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YOKOMOLEーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー ¥550
YT-15RTR レッド / YT-15RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー ¥550
YT-20RTR レッド / YT-20RTB ブラック




ハサミ
SCISSORS

YT-CS1 ハサミ 160mm ¥1200
YT-CS2 曲線ハサミ ¥1200



ナットドライバー(7.0mm、5.5mm)
NUT DRIVER

YOKOMOLEーシングツール 5.5mmナットドライバー ¥660
YT-55RTR レッド / YT-55RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 7.0mmナットドライバー ¥660
YT-70RTR レッド / YT-70RTB ブラック




ボディーリーマー
BODY REAMER

YOKOMOLEーシングツール ボディーリーマー ¥1600
YT-BRR レッド / YT-BRB ブラック




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)


YT-DP1W ワークスレンチ #1プラスドライバー ¥1200



瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE
CS-SGEX 瞬間接着剤 ¥800



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS




ニッパー
SIDE CUTTER




カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)

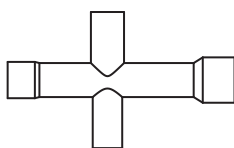

十字レンチ
NUT WRENCH



ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH




六角レンチ(1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)
ALLEN WRENCH

性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!

1. メインシャシーの組立て Main Chassis Assembly

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

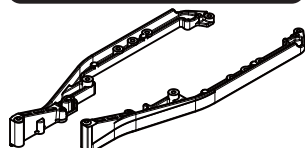

Z2-002S31
サイドプレート L&R 各 1
Side plate L & R 1Ea

Z2-002D31
メインシャシー × 1
Main Chassis

1:1



ZC-F38
M3x8 サラキャップ × 6
FHS Screw

袋 #1 の内容
Bag #1 Contents

1:1



ZC-F310
M3x10 サラキャップ × 6
FHS Screw

Z2-002S31
サイドプレート
Side plate

Z2-002D31
メインシャシー
Main chassis


2.0 ZC-F38
M3x8 サラビス
FHS Screw

2.0 ZC-F310
M3x10 サラビス
FHS Screw


2. ベルクランクの組立て Bellcrank Assembly

袋 #1 の内容
Bag #1 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Z2-200-3
センターリンク × 1
Center Link



Z2-200-3
ベルクランク L&R × 各 1
Bellcrank L&R

1:1

ZC-S40
φ4mm シム・黒 × 4
Shim・Black

ZC-N3P3
M3 ナット (薄) × 2
Nut (Thin)

Z4-201CLC
センターリンクカラー × 2
Center Link Collar

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 × 4
1mm Aluminum Spacer・Black

Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm × 3
Ball Stud 8mm

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド × 2
BHS Screw

ZC-N3P3
M3 ナット (薄)
Nut (Thin)

Z2-200-3
ベルクランク (R)
Bellcrank (R)

Z2-200-3
ベルクランク (L)
Bellcrank (L)

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer・Black

Z4-201CLC
センターリンクカラー
Center Link Collar

ZC-S40
φ4mm シム・黒
Shim・Black

4

Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm
Ball Stud 8mm

2.0



2.0

Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm
Ball Stud 8mm


ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer・Black

Z2-200-3
センターリンク
Center Link


3. ベルクランクの取付け Bellcrank Installation

1.5

Z2-201P3
ベルクランクポスト
Bellcrank Post

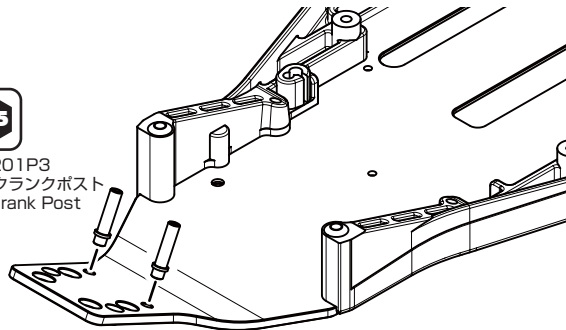

Z2-200-3
ベルクランクベース
Bellcrank Base

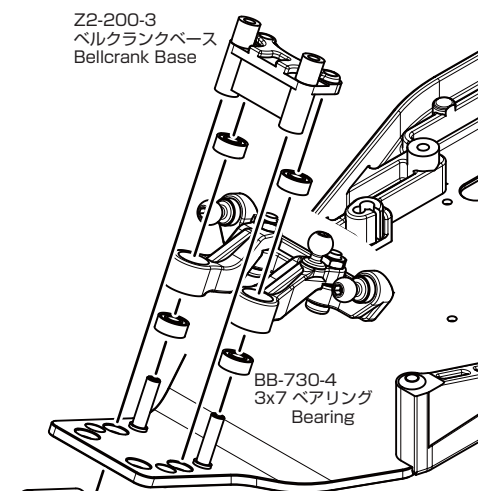


BB-730-4
3x7 ベアリング
Bearing

Z2-300FLA
フロントサスマウント・アルミ
Front Suspension Mount・Aluminum

ZC-F315
M3x15 サラビス
FHS Screw


2.0

※向きに注意
Note position



袋 #1 の内容
Bag #1 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

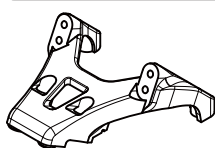


Z2-002BT
フロントバルクヘッド ×1
Front Bulkhead



Z2-200-3
ベルクランクベース ×1
Bellcrank Base



Z2-001W3
F ウィングマウント ×1
F Wing mount




Z2-300FLA
フロントサスマウント・アルミ ×1
Front Suspension Mount・Aluminum




Z2-300U
アッパーアームマウント・N ×1
Upper Arm Mount・Narrow


1:1



Z2-201P3
ベルクランクポスト ×2
Bellcrank Post



BB-730-4
3x7 ベアリング ×4
Bearing



ZC-N3P3
M3 ナット (薄) ×2
Nut (Thin)



ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒 ×2
2mm Aluminum Spacer・Black




Z2-206-10
ロッドエンドボール 10mm ×2
Ball Stud 10mm



ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド ×4
BHS Screw



ZC-F315
M3x15 サラビス ×2
FHS Screw

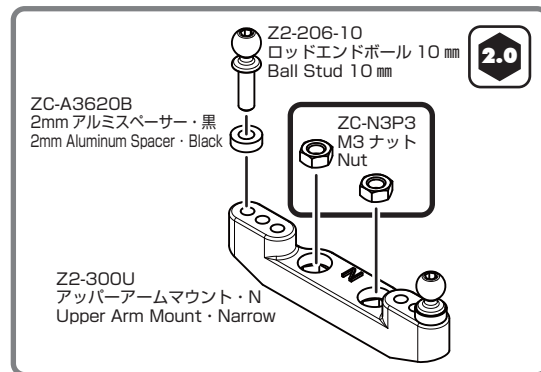

Z2-206-10
ロッドエンドボール 10mm
Ball Stud 10mm

ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒
2mm Aluminum Spacer・Black

ZC-N3P3
M3 ナット
Nut


Z2-300U
アッパーアームマウント・N
Upper Arm Mount・Narrow

2.0

2.0

ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド
BHS Screw

Z2-001W3
F ウィングマウント
F Wing mount

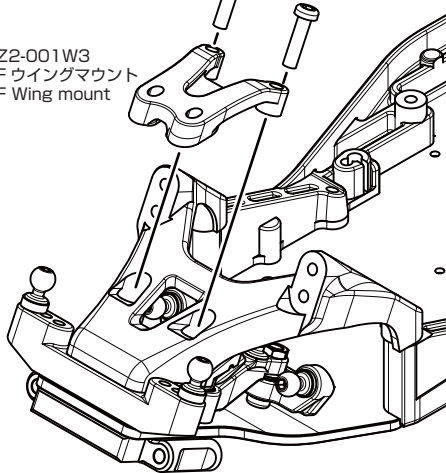


※向きに注意
Note position

P.11 で使用します。
Used on P.11



Z2-200-3
ファンマウント ×1
Fan Mount

P.19 で使用します。
Used on P.19



Z2-200-3
サーボマウント ×2
Servo Mount



各社用3タイプ入っています。
3 different types included.
Z2-200-3
サーボホーン ×3
Servo Horn





1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)





2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


4. リアササアームの取付け Rear Suspension Arm Installation

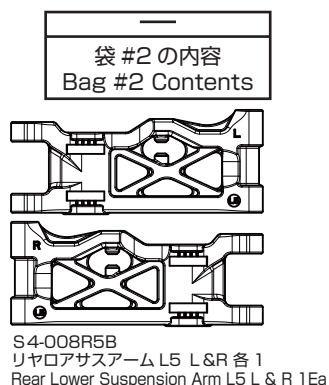

1:1

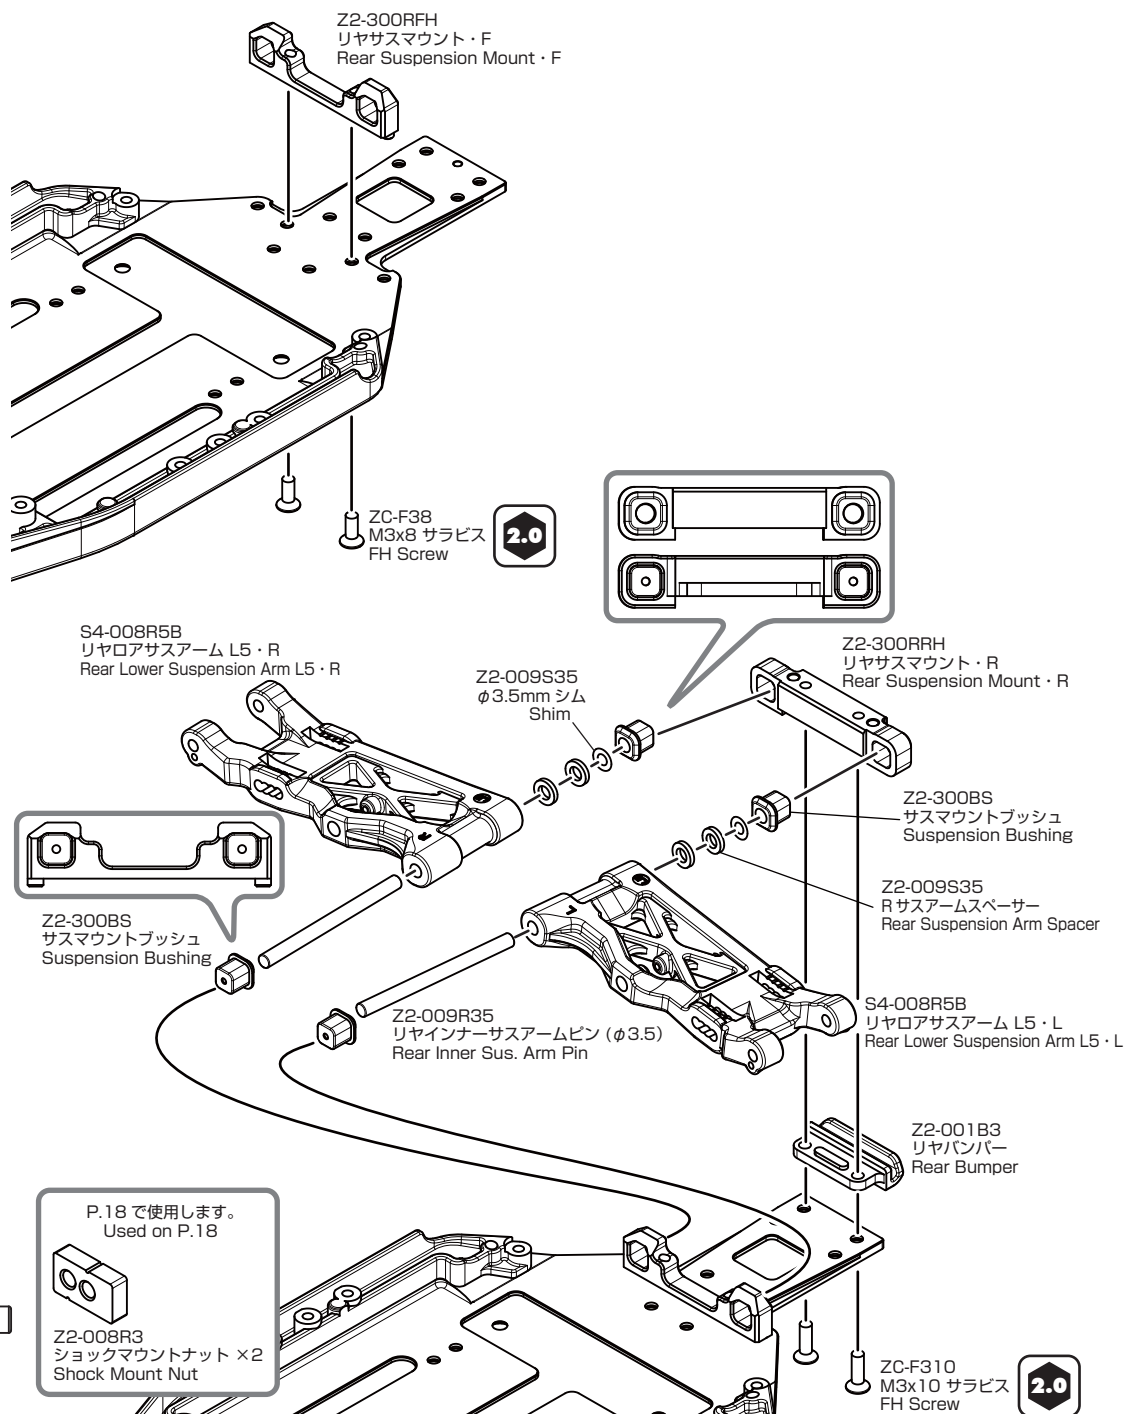


5 種のブッシュの組み合わせにより、トー角、スキッド角、トレッド、ハイトの調整が行えます。
Toe-angle, Skid-angle, Tread, and Height are adjustable in combination of the above 5 bushes.



ササマウント RF 側に左のパーツを使用した場合の角度参考例
If use the left parts in front side, the rear suspension angle variation will be like below chart.

ササマウント RF Suspension mount RF	ササマウント RR Suspension mount RR					アンチスキッド Anti-squat
						1°
						1.5°
						2°
						2.5°
						3°
トー角 Toe-angle	2°	2.5°	3°	3.5°	4°	

ブッシュの方向
Bushings direction

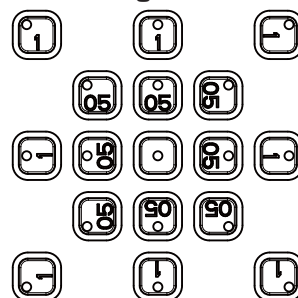

アンチスキッド
±0.5/1°
Anti-squat
ハイト
±0.3/0.6 mm
Height

トー角 ±0.5/1°
Toe-angle
トレッド ±0.3/0.6 mm
Width

5. フロントショックタワーの取付け Front Shock Tower Installation

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Z2-017G
フロントショックタワー ×1
Front Shock Tower

1:1



ZC-N3P
M3 ナット ×2
Nut




ZC-S37
ワッシャー ×2
Washer



ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×4
FHS Screw



ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

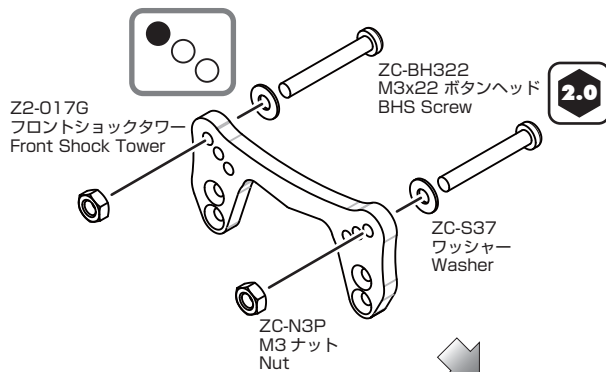

ZC-F310
M3x10 サラキャップ
FHS Screw

2.0

6. リヤショックタワーの組み立て Rear Shock Tower Assembly

袋 #3 の内容
Bag #3 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Z2-018-5
リヤショックタワー ×1
Rear Shock Tower




Z2-001W3
マウントワッシャー ×2
WMount Washer



Z2-001W3
ウイングスパーサー ×1
Wing Spacer



Z2-001W3
ウイングマウント ×2
Wing Mount



Z2-300R31
マウントベース ×1
Mount Base



Z2-300R31
スタビホルダー ×1
Sway Bar Holder

1:1



ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×4
BHS Screw



ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




ZC-N3P
M3 ナット ×2
Nut



ZC-BH38
M3x8 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-S37
ワッシャー ×2
Washer

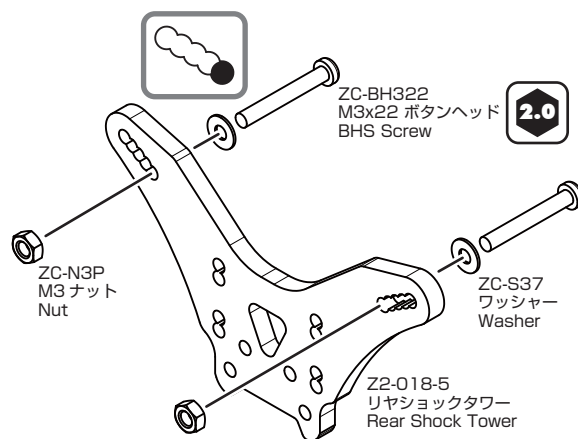

ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

Z2-018-5
リヤショックタワー
Rear Shock Tower

ZC-F310
M3x10 サラキャップ
FHS Screw

2.0

Z2-001W3
マウントワッシャー
Mount Washer

Z2-001W3
ウイングスパーサー
Wing Spacer

Z2-001W3
ウイングマウント ×2
Wing Mount

※向きに注意
Note position

Z2-001W3
ウイングマウント
Wing Mount

Z2-300R31
マウントベース
Mount Base


Z2-300R31
スタビホルダー
Sway Bar Holder

P.8 で使用します。
Used on P.8

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

P.11 で使用します。
Used on P.11

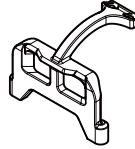

Z2-300R31
ギアボックスサポート ×1
Gear Box Support

7

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

7. リアアッパーアームマウントの組み立て

Rear Upper Arm Mount Assembly

袋 #3 の内容

Bag #3 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Z2-300R31
リアアッパーアームマウント ×1
Rear Upper Arm Mount

1:1

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 ×2
1mm Aluminum Spacer・Black



ZC-A3630B
3mm アルミスペーサー・黒 ×2
3mm Aluminum Spacer・Black

Z2-206-12
ロッドエンドボール 12mm ×2
Ball Stud 12mm

ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒
1mm Aluminum Spacer・Black

ZC-A3630B
3mm アルミスペーサー・黒
3mm Aluminum Spacer・Black

Z2-300R31
リアアッパーアームマウント
Rear Upper Arm Mount

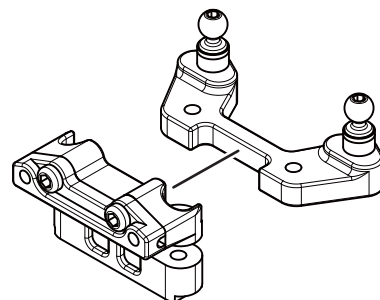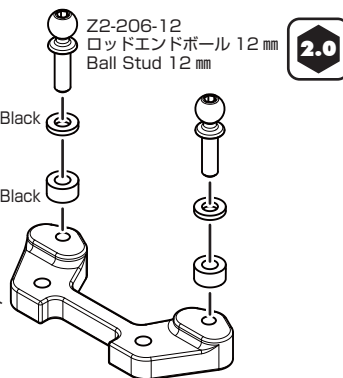


P.10 で使用します。
Used on P.10

8. ボールデフの組み立て

Ball Diff Assembly


袋 #4 の内容

Bag #4 Contents

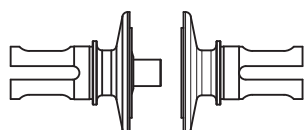

B2-501MR
デフジョイント L ×1
Diff Joint Left

B2-501MR
デフジョイント R ×1
Diff Joint Right

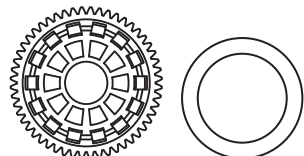

Z2-503
デフギア ×1
Diff Gear

B2-506
デフリング ×2
Diff Ring

CS-DG/RP-UDL
デフルーブ ×1
Diff Lube

CS-SBG
ブラックグリス ×1
Black Grease

1:1


ZS-507
スラストボール ×8
Thrust Ball

ZS-507
スラストワッシャー ×2
Thrust Washer


Z2-505T
タングステンデフボール ×14
Tungsten Carbide Diff Ball

BB-85-4
5x8 ベアリング ×2
Bearing

BM-508
Oリング ×1
O Ring

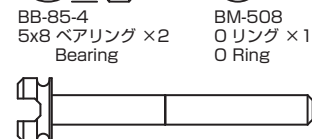

BM-508
デフスクリュー ×1
Diff Screw



B2-508TS
デフナット ×1
Diff Nut



B2-508TS
デフスプリング ×1
Diff Spring

BB-85-4
5x8 ベアリング
Bearing

Z2-503
デフギア
Diff Gear

※向きに注意
Note position



BB-85-4
5x8 ベアリング
Bearing

B2-506
デフリング
Diff Ring


B2-501MR
デフジョイント R
Diff Joint Right

デフボールには必ずデフルーブたっぷり
を塗布してください。
Apply a liberal amount of diff lube to
the diff balls.

Z2-505T
デフボール (14個)
Diff Ball (14 Pcs)



デフルーブ (半透明) を塗布します。
Apply a diff lube.

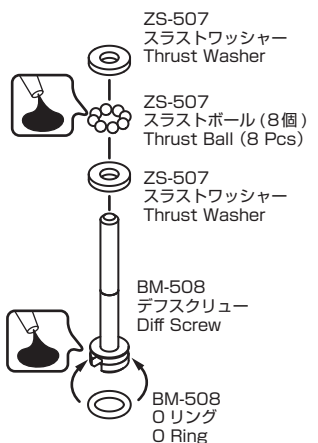

ZS-507
スラストワッシャー
Thrust Washer

ZS-507
スラストボール (8個)
Thrust Ball (8 Pcs)

ZS-507
スラストワッシャー
Thrust Washer

BM-508
デフスクリュー
Diff Screw


スラストボールには必ずブラックグリスを
塗布してください。
Oリング部にも塗布することで防塵効果が得
られます。
Apply a liberal amount of black grease to
the diff thrust balls.
Applying it to the O-ring will help
prevent dust from entering.



ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

ボールデフの調整 Ball Diff Adjustment

六角レンチ
Allen Key

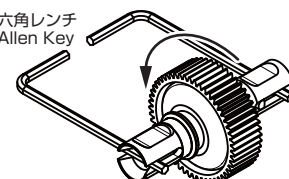

しっかりレンチを押さえ、デフギアが回らなくなるまでデフスクリューを少しずつ締め込み
ます。ここでの調整は目安ですので実走行で滑らないポイントまで締めこんでください。
When tightening the diff, use two allen keys to test the tightness of the diff.
Slowly tighten the diff screw until the diff gear cannot be turned by hand. (Tighten
the diff screw until the diff does not slip when the car is run.)

9. ギヤボックスの組み立て


Gear Box Assembly

ギヤボックスは路面状況により LD(ダート向け)、LC(ハイグリップ路面向け) のどちらかをお選びください。
The gear box can be choice of the LD gear box or LC gear box of the track condition.

●LD Gear Box●



◆LC Gear Box◆

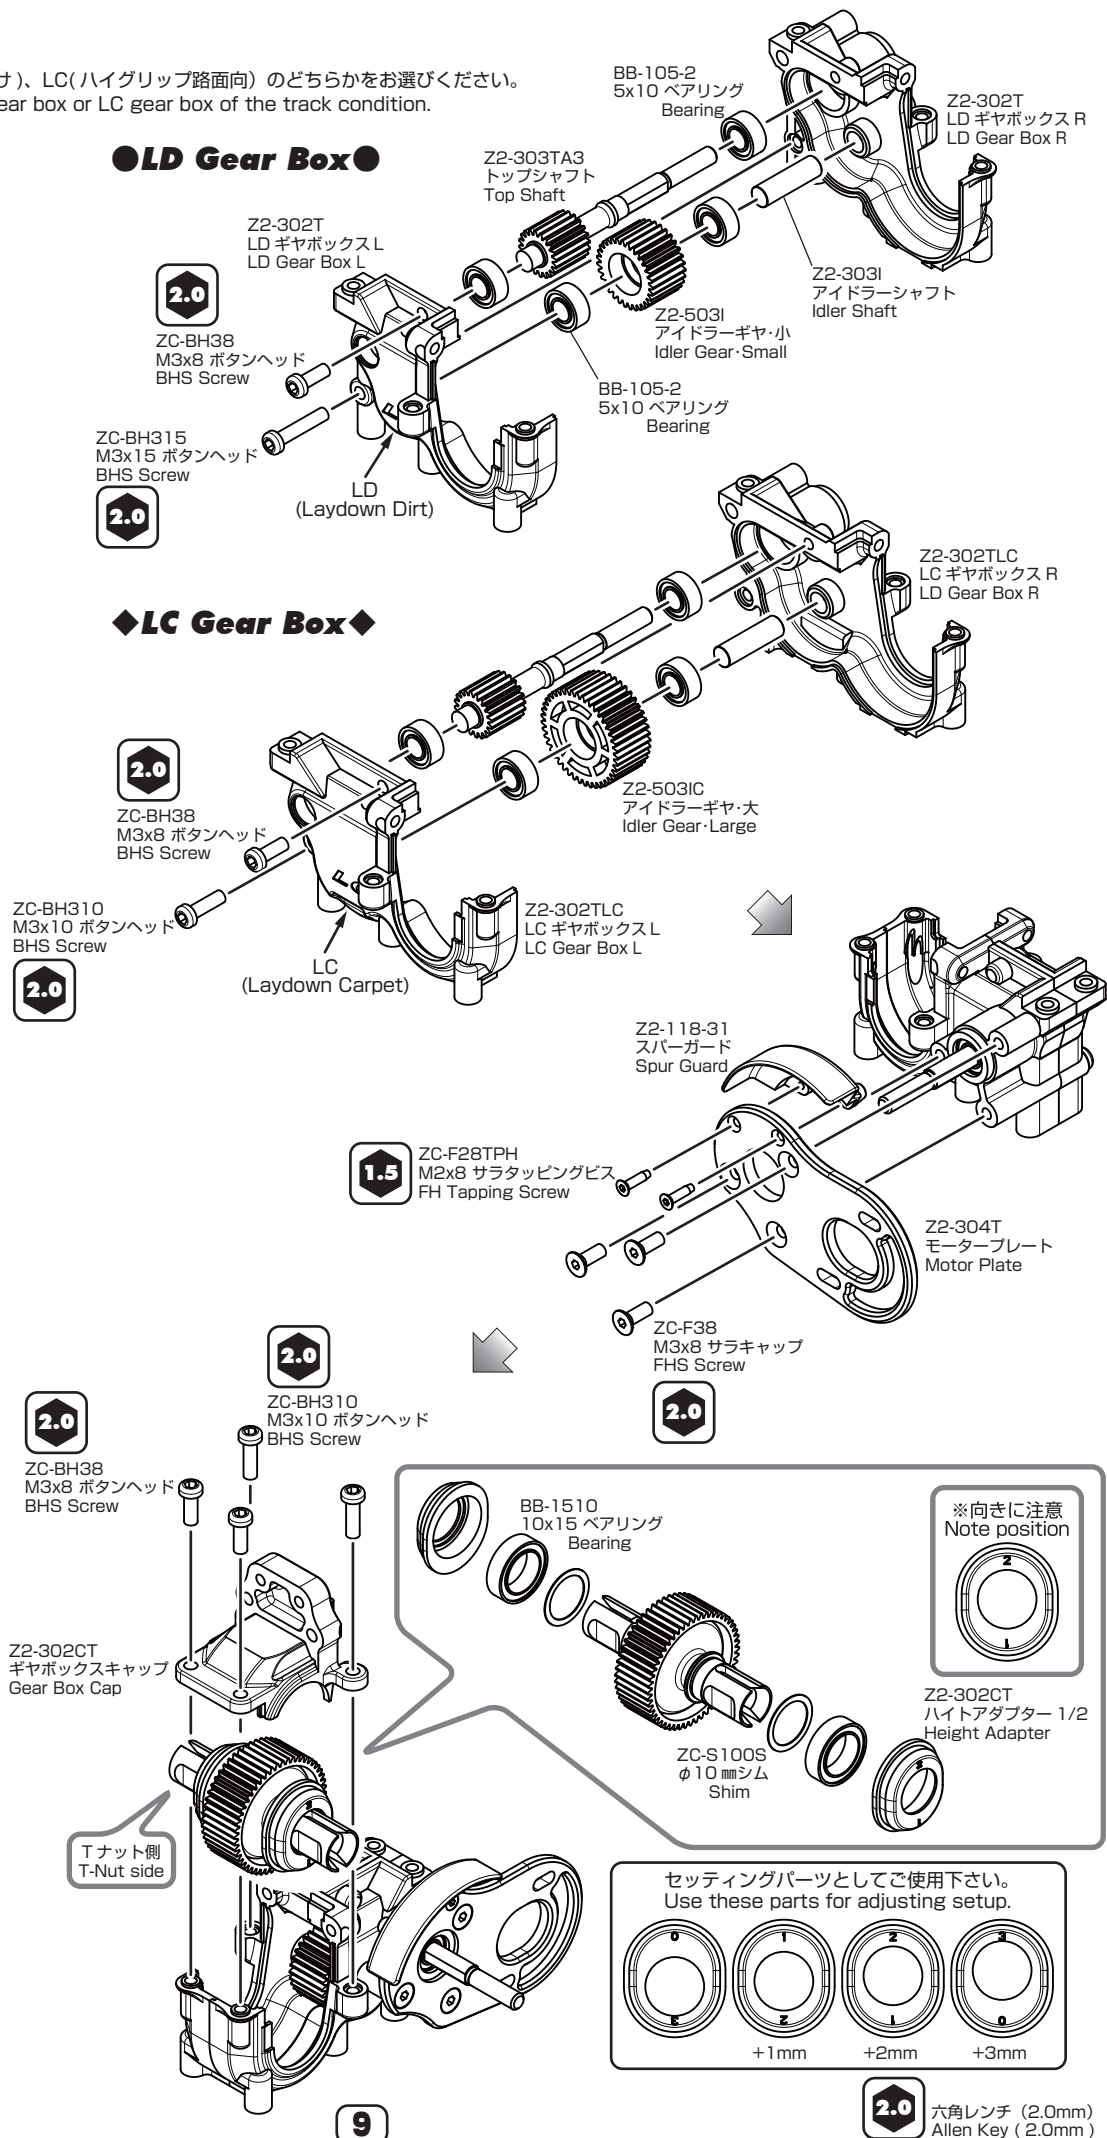


10. スリッパ、ギヤボックスの取り付け slipper, Gear Box Installation

リヤショックタワー Assy
Rear Shock Tower Assembly



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

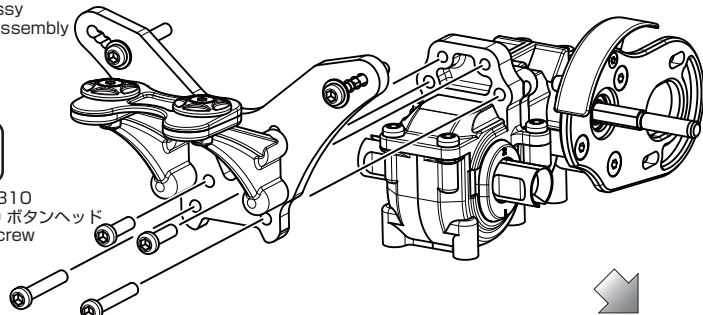

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw



B2-670C
スリッパパッド
Slipper Pad

Z2-SG80SD
スパーギヤ 80T
Spur Gear

B2-670P
スリッパプレート
Slipper Plate


B2-670P
スリッパプレート
Slipper Plate

Z2-670S
スリッパースプリング
Slipper Spring

B2-670C
スリッパパッド
Slipper Pad

Z2-670S / BM-N4F
M4 ナイロンナット
Nylon Nut

Z2-670S
スプリングカラー
Spring Collar

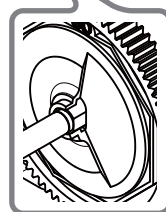

切りかきを合わせる
Key onto the
main drive cup.

袋 #5 の内容

Bag #5 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

Z2-670S
スプリングカラー ×1
Spring Collar

Z2-670S
スリッパースプリング ×1
Slipper Spring

B2-670C
スリッパパッド ×2
Slipper Pad

B2-670P
スリッパプレート ×2
Slipper Plate

Z2-SG80SD
スパーギヤ 80T ×1
Spur Gear

Z2-670S / BM-N4F
M4 フランジナイロンナット ×1
Nylon Nut



1:1

ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×6
FHS Screw

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

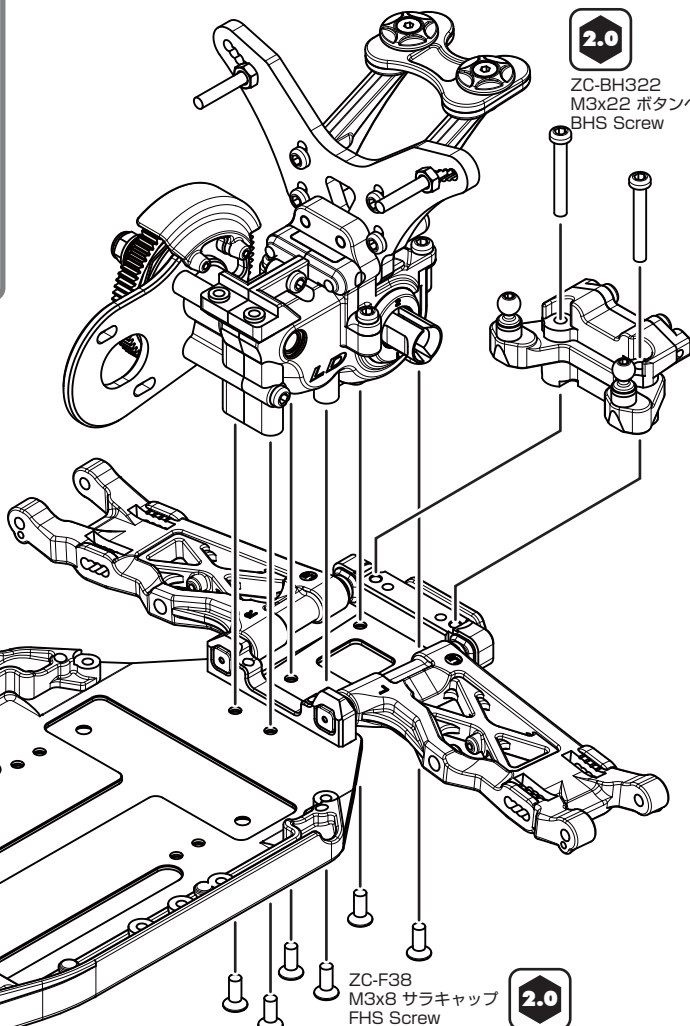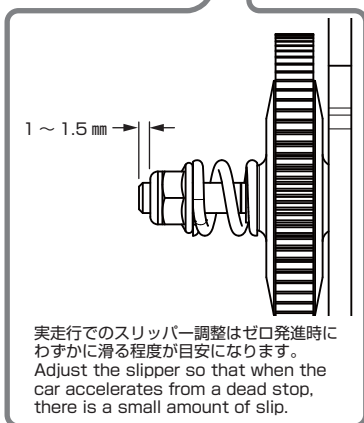

ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

11. バッテリーホルダーの取り付け Battery Holder Installation


※ギヤボックスサポートは袋 #3 に入っています。
The gear box support are included in bag #3.

Z2-300R31
ギヤボックスサポート
Gear Box Support

Z2-118FS
スポンジテープ
Foam Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ギヤボックスサポートは袋 #3 に入っています。
The gear box support are included in bag #3.

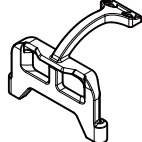

Z2-300R31
ギヤボックスサポート × 1
Gear Box Support

※ファンマウントは袋 #1 に入っています。
The fan mount are included in bag #1.



Z2-200-3
ファンマウント × 1
Fan Mount


袋 #6 の内容 Bag #6 Contents

ZR-BP6
スポンジテープ 130x20 × 1
Foam Tape

Z2-118FS
スポンジテープ × 2
Foam Tape



Z2-118-31
バッテリーストッパー L&R 各 1
Battery Plate 1Ea



Z2-118-31
バッテリーホルダー × 2
Battery Holder

1:1



ZC-S36
M3x6 ワッシャー × 2
Washer



ZC-BH38
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw



ZC-F310
M3x10 サラキャップ × 2
FHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド × 3
BHS Screw



ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド × 1
BHS Screw



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド × 2
BHS Screw


ZC-BH38
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

●ファンマウントを装着する場合 Fan Mount Installation

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0



Z2-200-3
ファンマウント
Fan Mount

ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド
BHS Screw

RP-031
30 mm ファン (別途ご用意下さい。)
Fan (Sold separately.)

※ファンマウントは袋 #1 に入っています。
The fan mount are included in bag #1.

スリットに合わせてカット
してご使用ください。
Cut to slit size.

LD

LC

ZC-F310
M3x10 サラビス
FH Screw

2.0

2.0

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw


Z2-118-31
バッテリーストッパー
Battery Stopper

バッテリーストッパーの向きは使用するバッテリー
に合わせてお選びください。
Select the direction of the battery stopper
according to the battery used.

標準サイズ 24 mm ~
2S-size

1 セルサイズ 18.5 mm ~
1S-size

半回転緩める。
Loosen half a turn.

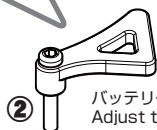

2 バッテリーの高さに合わせる。
Adjust to the height of the battery.

2.0

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-118-31
バッテリーホルダー
Battery Holder

P.20 で使用します。
Used on P.20

Z2-118-31
メカトレイ × 1
Electronics Tray


このパーツは使用しません。
This parts are not used.

12. ステアリングブロックの組み立て Steering Block Assembly

袋 #7 の内容 Bag #7 Contents



Z2-415SH3
ステアリングブロック A&B 各 1
Steering Block A & B 1Ea



Z2-413H3
フロントハブキャリア L&R 各 1
Front Hub Carrier L & R 1Ea



Z2-413H3
キャストアーインサート 5° × 2
Caster insert




Z2-008F3
フロントロアササーム L&R 各 1
Front Lower Suspension Arm L & R 1Ea

Z2-415T05
ステアリングプレート・オフセット 0.5° × 2
Steering plate



B4-011R
リアホイールハブ × 2
Rear Wheel Hub



B2-010FH
フロントアクスル × 2
Front Axle

1:1



BB-105-2
5x10 ベアリング × 4
Bearing



ZC-A3610B
1mm アルミスペーサー・黒 × 2
1mm Aluminum Spacer · Black




ZC-A3615B
1.5mm アルミスペーサー・黒 × 2
1.5mm Aluminum Spacer · Black




Z2-415S10
ハブキャリアスペーサー・グレー × 2
Hub Carrier Spacer · Gray



ZC-N3P
M3 ナット × 2
Nut




SP-011H
ホイールハブピン × 2
Wheel Hub Pin



Z2-206-6
ロッドエンドボール 6mm × 2
Ball Stud 6mm



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm × 2
Ball Stud 8mm




Z2-414
キングピン (黒) × 2
King Pin (Black)




Z2-414
キングピン (厚) × 2
King Pin (Thick)




ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド × 2
BH Screw



ZC-BH26
M2x6 ボタンヘッド × 2
BH Screw



ZC-C25N
M2x5 キャップスクリュー × 2
SH Screw




ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド × 2
BHS Screw




ZC-BH38
M3x8 ボタンヘッド × 4
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド × 2
BHS Screw



ZC-BH314
M3x14 ボタンヘッド × 2
BHS Screw



Z2-009F3
フロントアウトササームピン (φ3.0) × 2
Front Outer Suspension Arm Pin

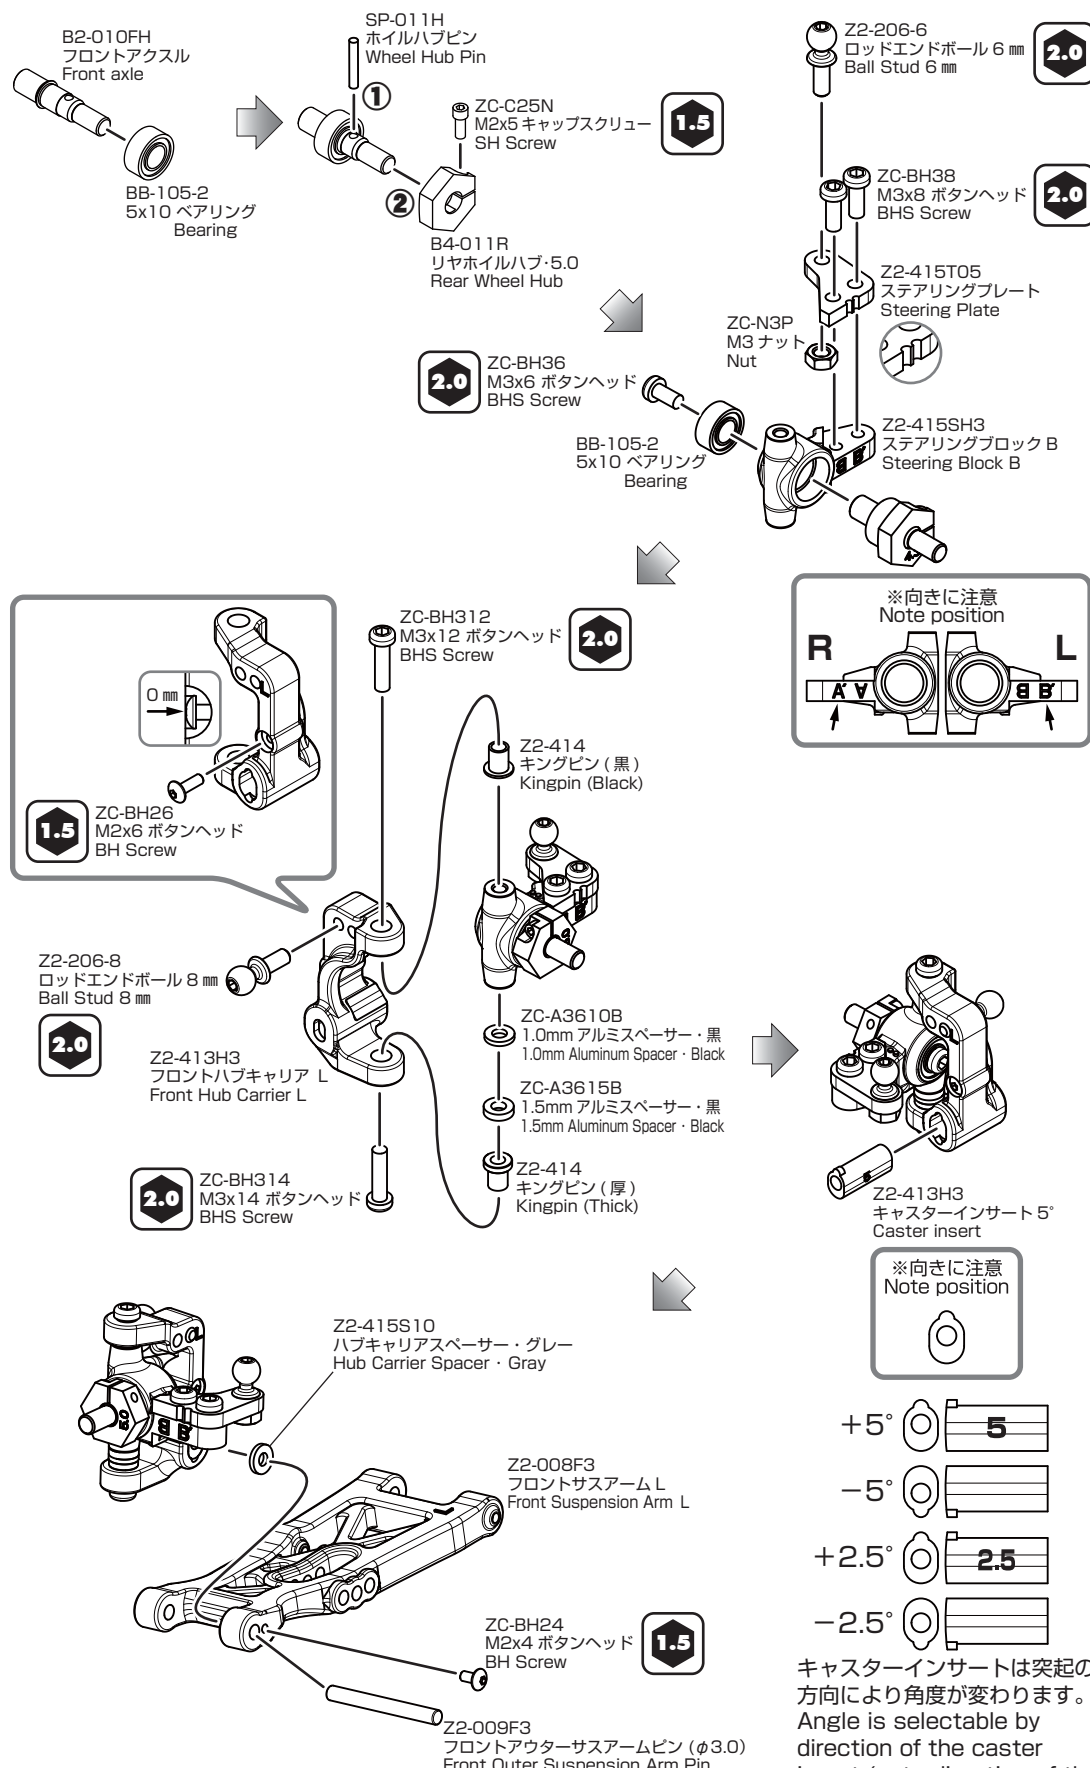


◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

セッティングパーツとしてご使用下さい。
Use these parts for adjusting setup.




Z2-413DC
キャストアーインサート 0° × 2
Caster insert



Z2-413DC
キャストアーインサート 2.5° × 2
Caster insert


キャストアーインサートは突起の
方向により角度が変わります。
Angle is selectable by
direction of the caster
insert (note direction of the
protrusion)




+5°



-5°



+2.5°



-2.5°

13. フロントサスアームの取り付け Front Suspension Arm Installation


Z2-300FB
フロントブレース
Front Brace

B2-009BF
フロントインナーサスアームピン (φ3.0)
Front Inner Sus. Arm Pin




袋 #7 の内容
Bag #7 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

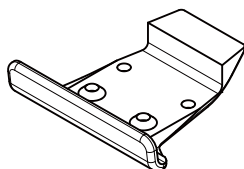

Z2-001B3/Z2-001BT
バンパー ×1
Bumper



Z2-300FB
フロントブレース ×1
Front Brace

1:1



ZC-F318
M3x18 サラビス ×2
FH Screw



B2-009BF
フロントインナーサスアームピン ×2
Front Inner Sus. Arm Pin (φ3.0)

Z2-001B3
バンパー
Bumper

ZC-F318
M3x18 サラビス
FH Screw

2.0

14. リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly

Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm
Ball Stud 8mm

2.0


ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒
2mm Aluminum Spacer・Black

※ご注意ください※

スペーサーを 1.5mm 以下で使用する際は、ロッドエンドボール 6mm (Z2-206-6) をご使用ください。
When using spacers less than 1.5mm, please use the Ball Stud 6mm (Z2-206-6).

S4-01069
ユニバーサルドライブシャフト・リヤ
Universal Driveshaft・Rear

袋 #8 の内容
Bag #8 Contents

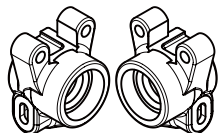

Z2-415RDC
リヤハブキャリア L&R 各 1
Rear Hub Carrier L&R 1Ea

Z2-415RDC
ハイトインサート 1mm × 2
Height Insert 1mm

S4-415RL
リンクマウント × 2
Link Mount

B4-011R
リヤホイールハブ × 2
Rear Wheel Hub

Z2-01069
ユニバーサルドライブシャフト・リヤ × 2
Universal Driveshaft・Rear/69mm

1:1

Z2-415S10
ハブキャリアスペーサー・グレー × 4
Hub Carrier Spacer・Gray

ZC-S36
0.5mm スペーサー・黒 × 4
0.5mm Spacer・Black

ZC-A3620B
2mm アルミスペーサー・黒 × 2
2mm Aluminum Spacer・Black

ZC-S550
φ5x0.5mm シム × 4
Shim

Z2-010BCM
ベアリングカラー × 2
Bearing Collar

ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド × 4
BH Screw

ZC-C25N
M2x5 キャップスクリュー × 2
SH Screw

SP-011H
ホイールハブピン × 2
Wheel Hub Pin



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8mm × 2
Ball Stud 8mm



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド × 4
BHS Screw



BB-105-2
5x10 ベアリング × 2
Bearing



BB-135-2
5x13 ベアリング × 2
Bearing

Z2-009R3
アウターサスアームピン (φ3.0) × 2
Outer Suspension Arm Pin

ZC-S36
0.5mm スペーサー・黒
0.5mm Spacer・Black

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

Z2-415RDC
リヤハブキャリア L
Rear Hub Carrier L

S4-415RL
リンクマウント
Link Mount

Z2-010BCM
ベアリングカラー
Bearing Collar

BB-135-2
5x13 ベアリング
Bearing


Z2-415RDC
ハイトインサート 1mm
Height Insert 1mm

※向きに注意
Note position



ハイトインサートは突起の方向により
ピン位置が変わります。
Pin position is selectable by direction of the
height insert (note direction of the protrusion)

セッティングパーツとしてご使用下さい。
Use these parts for adjusting setup.



◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

1.5
ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

Z2-415S10
ハブキャリアスペーサー・グレー
Hub Carrier Spacer・Gray


Z2-009R3
リヤアウターサスアームピン (φ3.0)
Rear Outer Suspension Arm Pin

ZC-BH24
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw

1.5

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方 Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

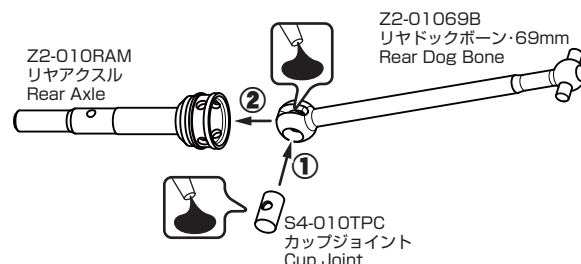

S4-010TPC
C クリップ
C-clip

C クリップを外す際は精密ドライバー等を使用し、変形に注意しながら少しずつずらす様にして取外します。
'When removing the c-clip, use a precision driver to carefully pry it off, without deforming the c-clip.





ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.




2.0
六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

15. ターンバックルの組み立て Turnbuckle Assembly

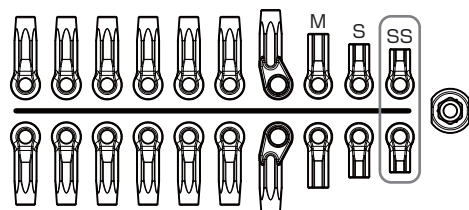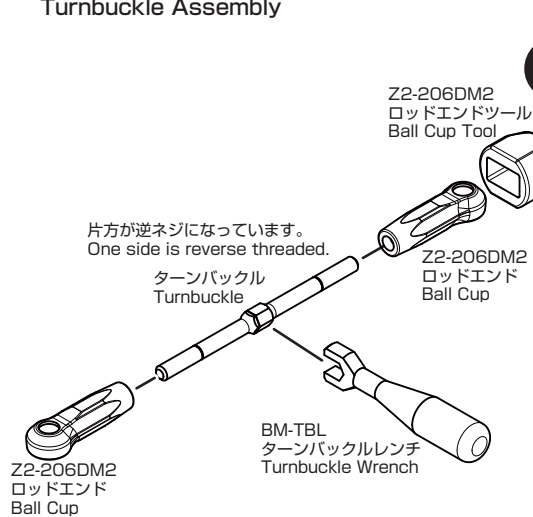

Z2-206DM2
ロッドエンド プラスティックパーツ
Rod End Plastic Parts

P.19 で使用します。
Used on P.19



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

●FRONT●

1:1


フロント アッパーロッド ×2 (48 mm ターンバックル)
Front Upper Rod ×2 (48 mm Turnbuckle)

27.5 mm



ステアリングロッド ×2 (48 mm ターンバックル)
Steering Rod ×2 (48 mm Turnbuckle)

31.5 mm

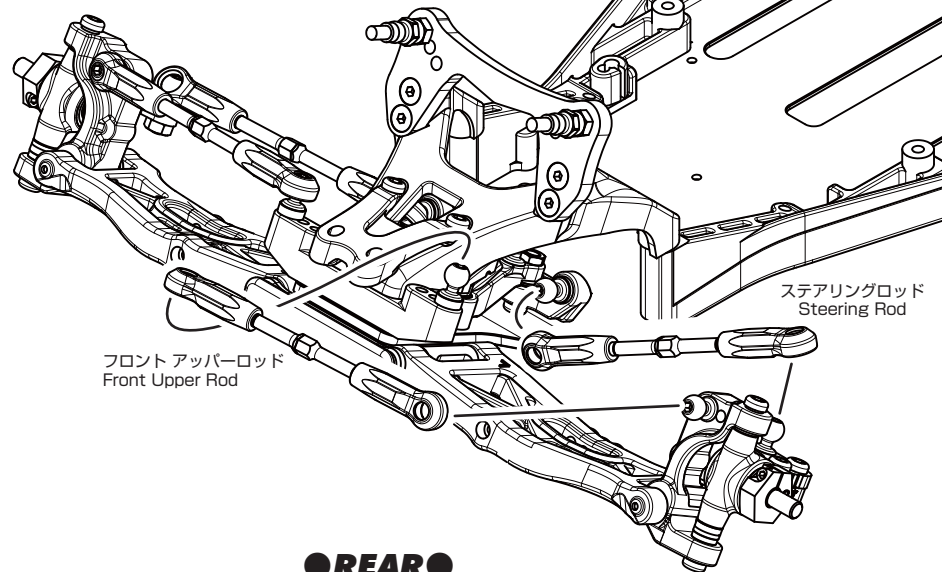


●REAR●

1:1

リヤ アッパーロッド ×2 (52 mm ターンバックル)
Rear Upper Rod ×2 (52 mm Turnbuckle)

31.5 mm

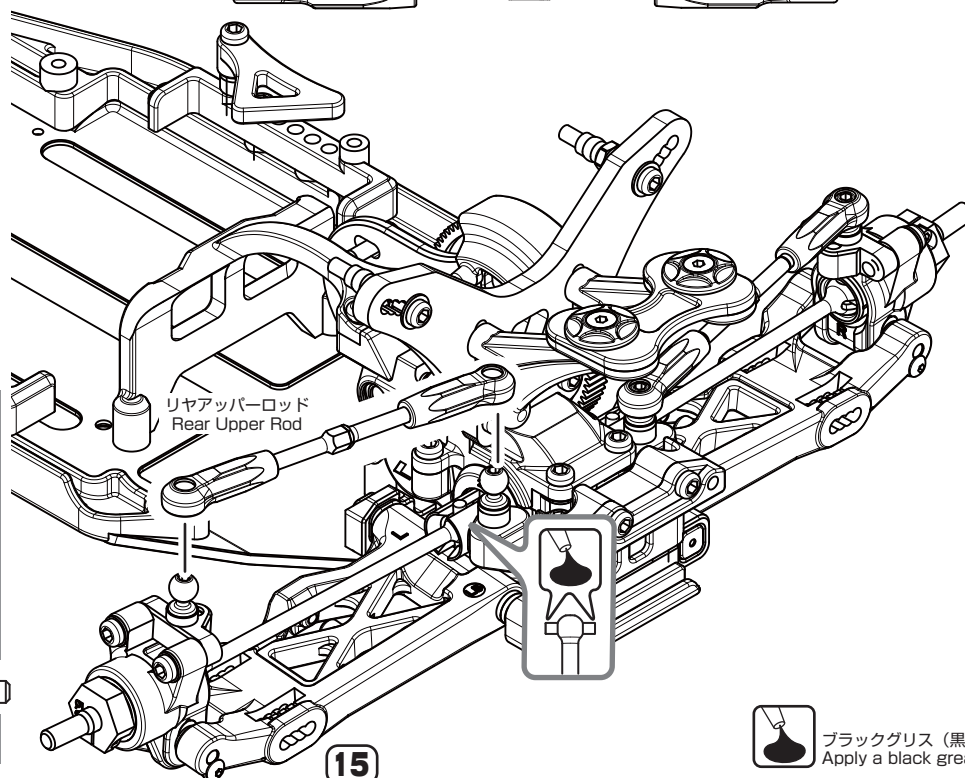

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents



1:1



SD-TB48N
48 mm ターンバックル ×4
48 mm Turnbuckle



SD-TB52N
52 mm ターンバックル ×2
52 mm Turnbuckle



ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

16. フロント&リヤショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

