
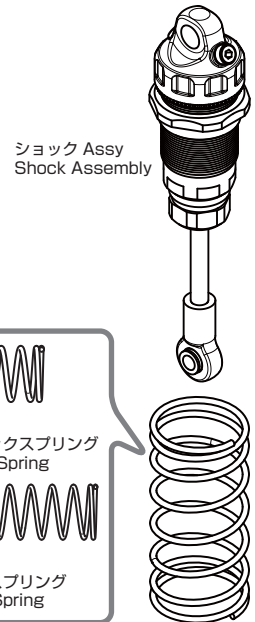
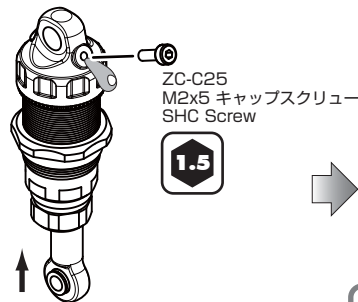
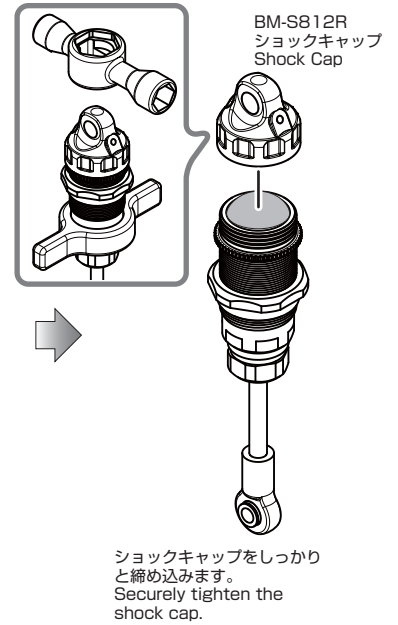
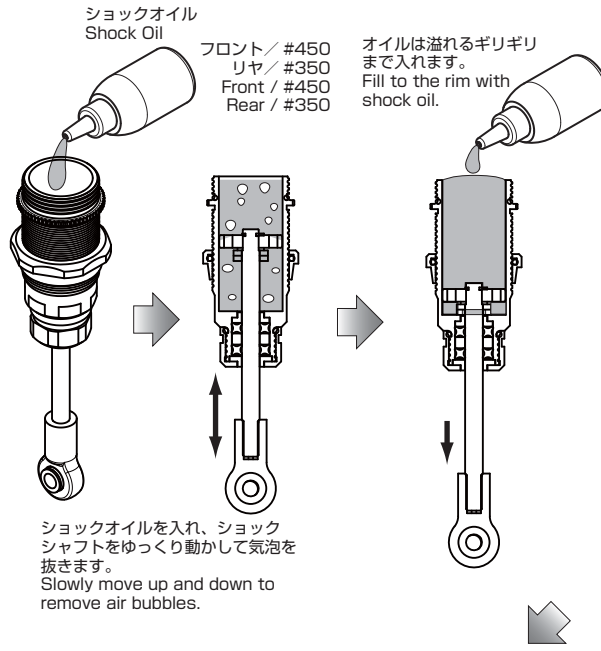


17. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

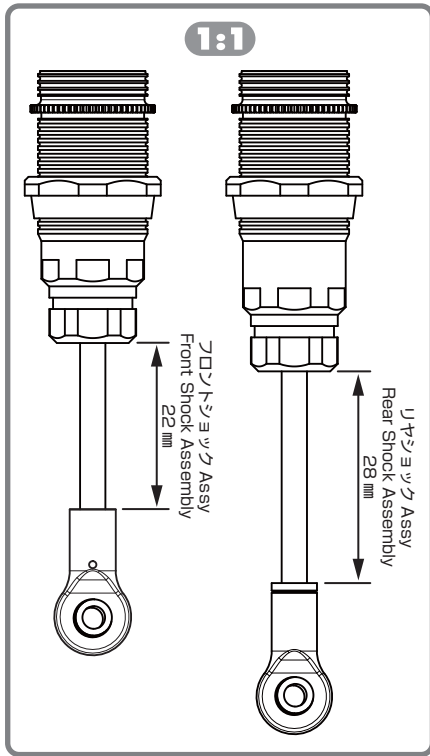

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

YS-350
ショックオイル #350 × 1
Shock Oil

YS-450
ショックオイル #450 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

BM-S812R
ショックキャップ × 4
Shock Cap





YAS-675
フロントショックスプリング × 2
Front Shock Spring

YS-A1200
リヤショックスプリング × 2
Rear Shock Spring

Z2-S93
スプリングカップ 各 2
Spring Cup 2Ea

1:1


ZC-C25
M2x5 キャップスクリュー × 4
SHC Screw

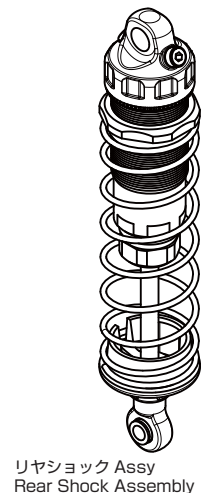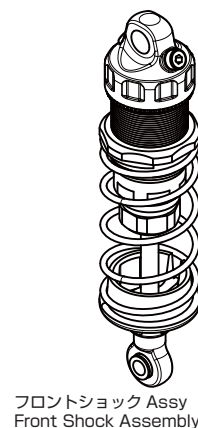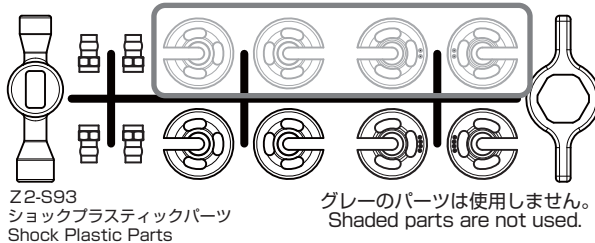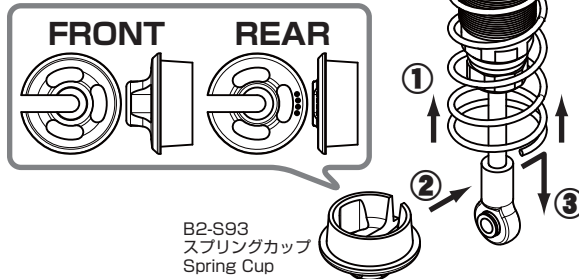


1.5 六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

18. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

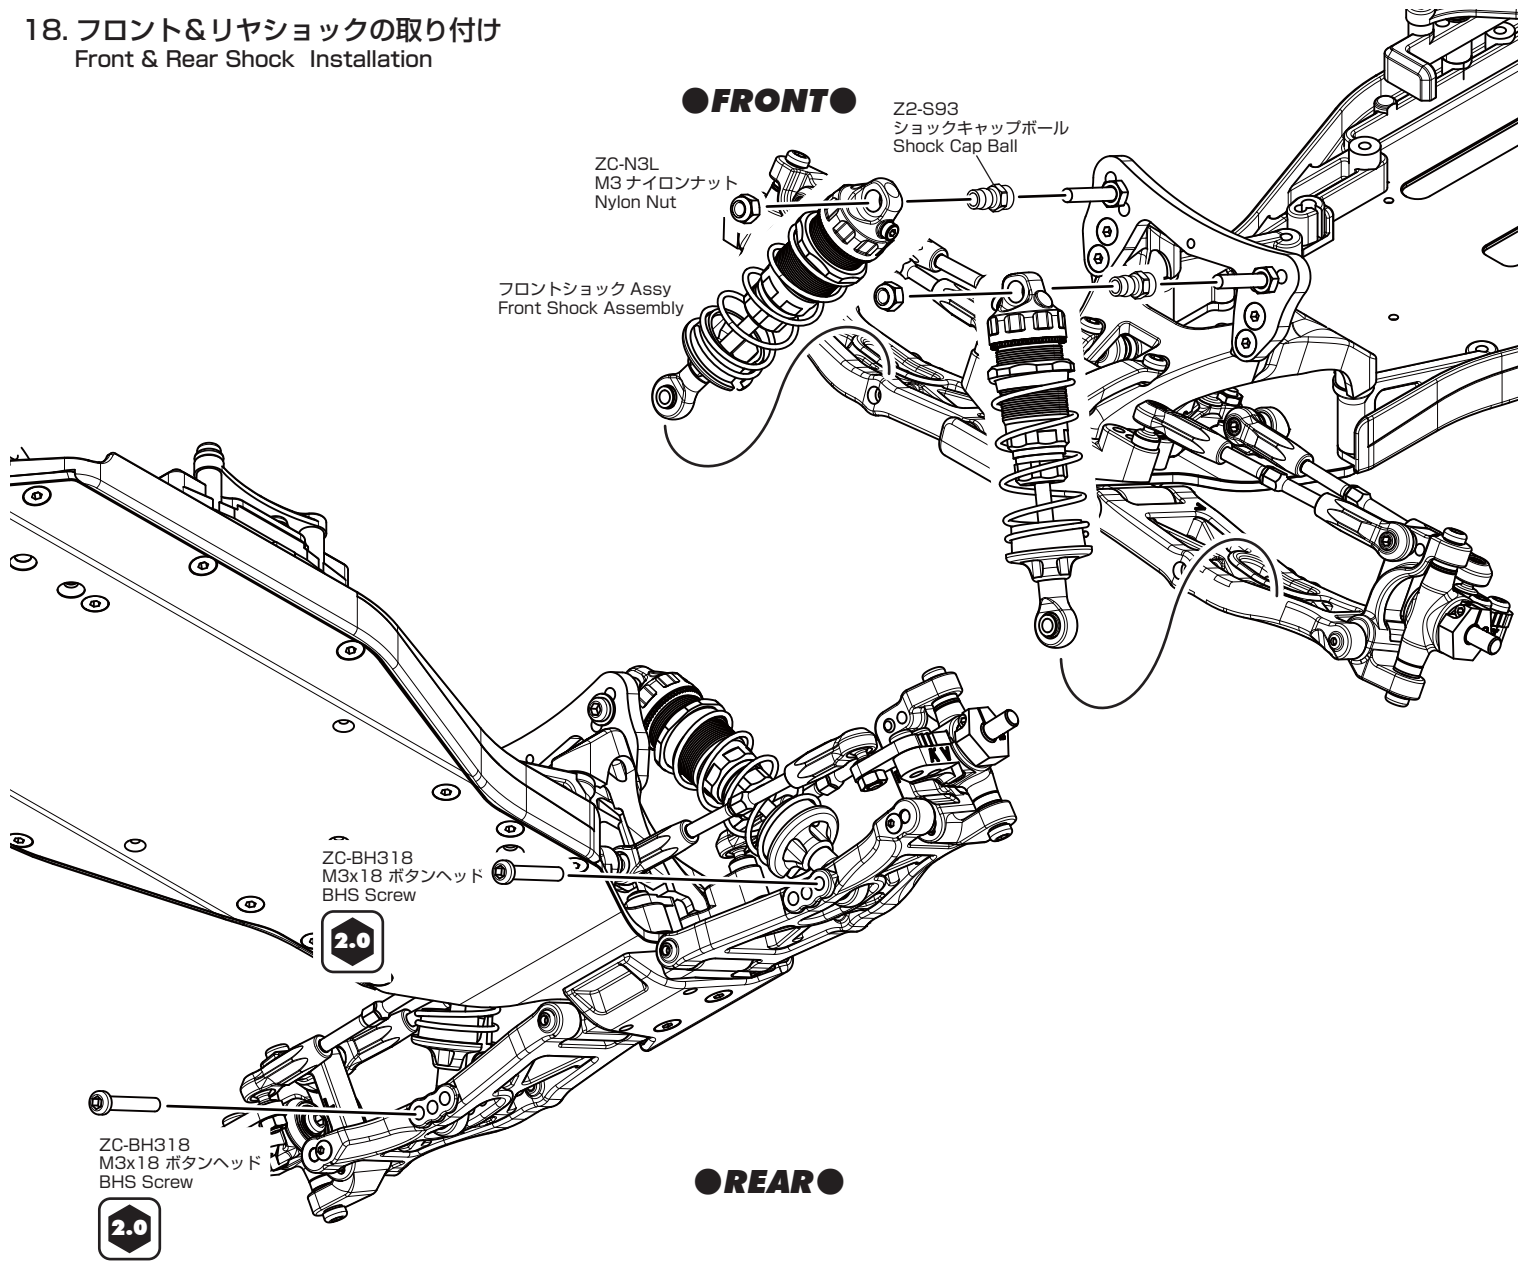

●REAR●

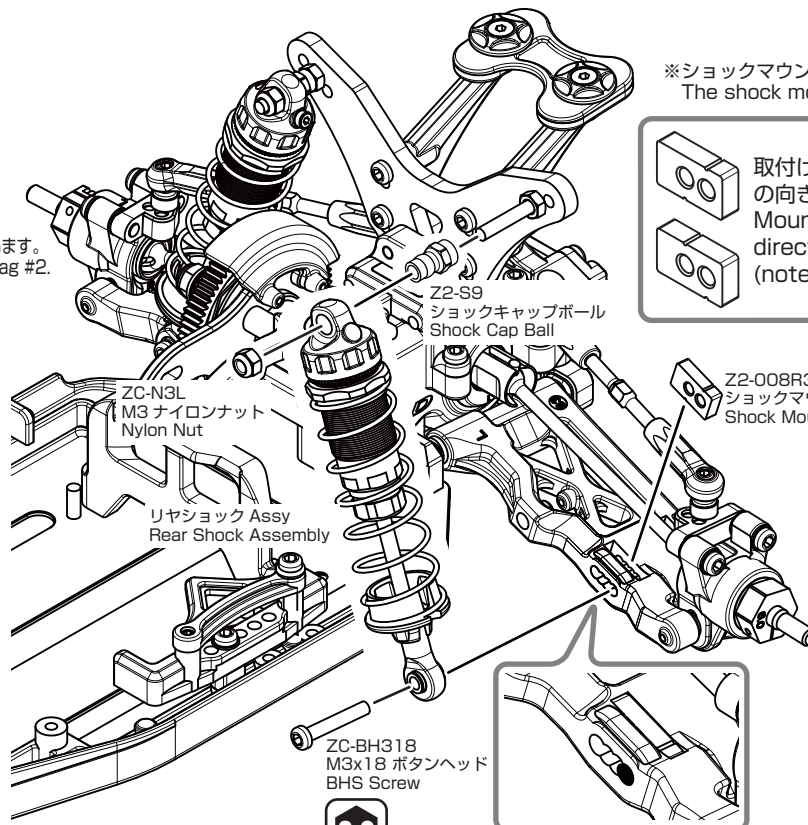

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ショックマウントナットは袋 #2 に入っています。
The shock mount nut are included in bag #2.



Z2-008R3
ショックマウントナット ×2
Shock Mount Nut

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents



Z2-S93
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball

1:1




ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×4
Nylon Nut



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

取付け位置はショックマウントナットの
向きにより穴位置が変わります。
Mount position is selectable by
direction of the shock mount nut
(note direction of the marking)



※向きに注意
Note position



19. サーボの取り付け Servo Insatllation

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)

使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	S/K
Hitec	H

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.

2.0 Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm
Ball Stud 8 mm

ZC-S36
M3x6 ワッシャー
Washer

Z2-200-3
サーボホーン
Servo Horn

サーボ (別途ご用意下さい。)
Servo (Sold separately.)

Z2-200-3
サーボマウント
Servo Mount


3×8 ワッシャー
Washer

ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw


ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サーボホーン、サーボマウントは袋 #1 に入っています。
The servo horn, servo mount are included in bag #1.

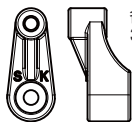


Z2-200-3
サーボホーン ×3
Servo Horn



Z2-200-3
サーボマウント ×2
Servo Mount

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.



Z2-206DM2
ロッドエンド SS ×2
Ball Cup

※ロッドエンド SS は袋 #9 に入っています。
The rod ends SS are included in bag #9.

Z2-206DM2
ロッドエンド SS
Ball Cup


ZS-SS312
M3x12 セットスクリュー
Set Screw

1.5

1:1

0

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



Z2-206-8
ロッドエンドボール 8 mm ×1
Ball Stud 8 mm



3×8 ワッシャー ×2
Washer



ZC-S36
M3x6 ワッシャー ×1
Washer



ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-F38
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw




ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

20. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver,ESC Installation

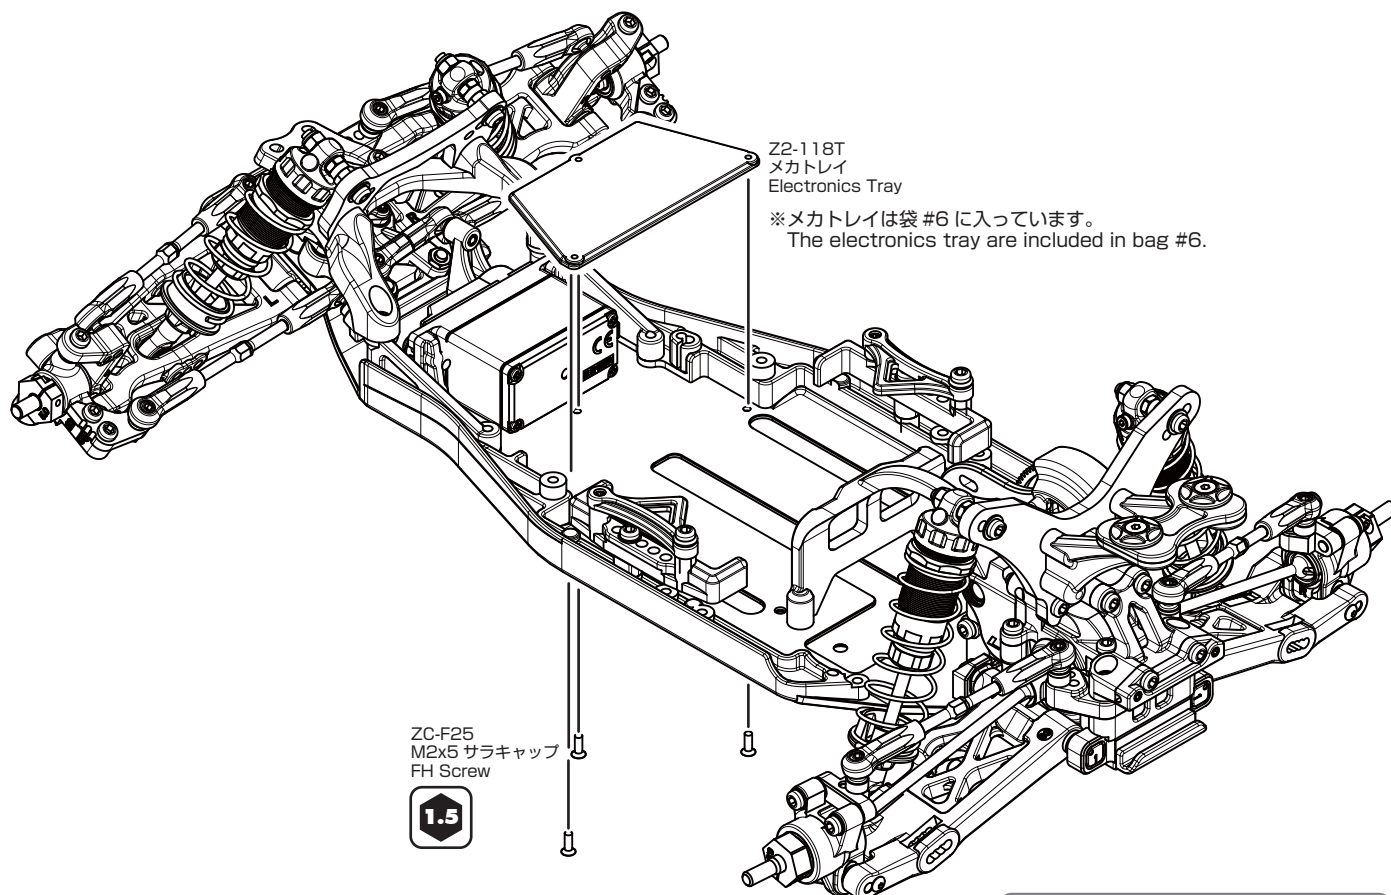


受信機、スピードコントローラー (別途ご用意下さい。)
Receiver and speed controller (Sold separately.)

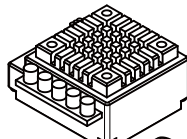

このページで使用するパーツ Parts used on this page

ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

※メカトレイは袋 #6 に入っています。
The electronics tray are included
in bag #6.

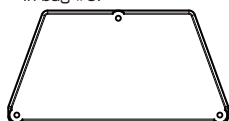

Z2-118T
メカトレイ ×1
Electronics Tray

袋 #11 の内容 Bag #11 Contents



1:1

ZC-F25
M2x5 サラキャップ ×3
FH Screw

ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×1
Set Screw


袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

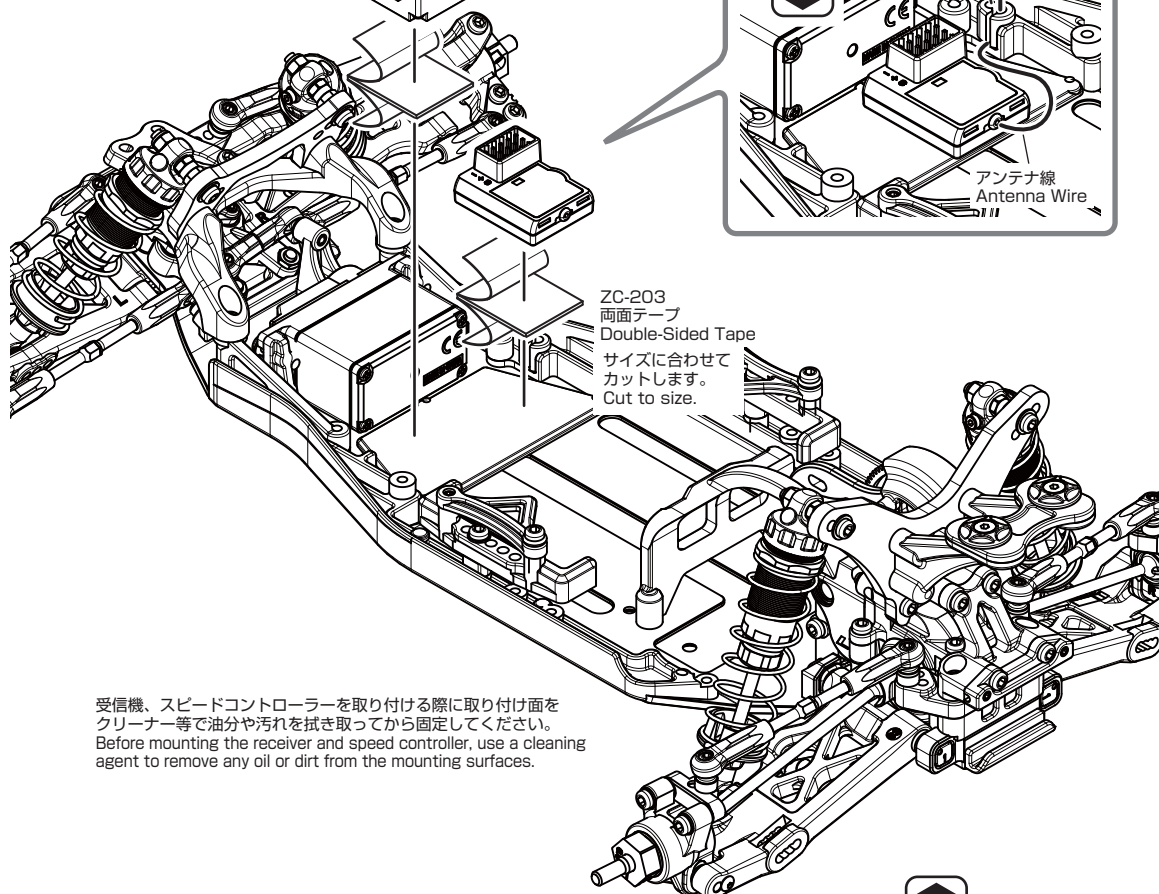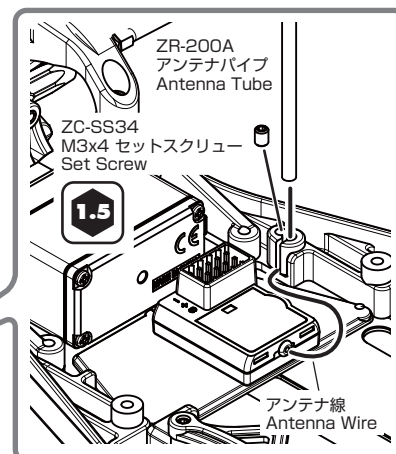


受信機、スピードコントローラーを取り付ける際に取り付け面を
クリーナー等で油分や汚れを拭き取ってから固定してください。
Before mounting the receiver and speed controller, use a cleaning
agent to remove any oil or dirt from the mounting surfaces.

21. モーターの取り付け
Motor Installation

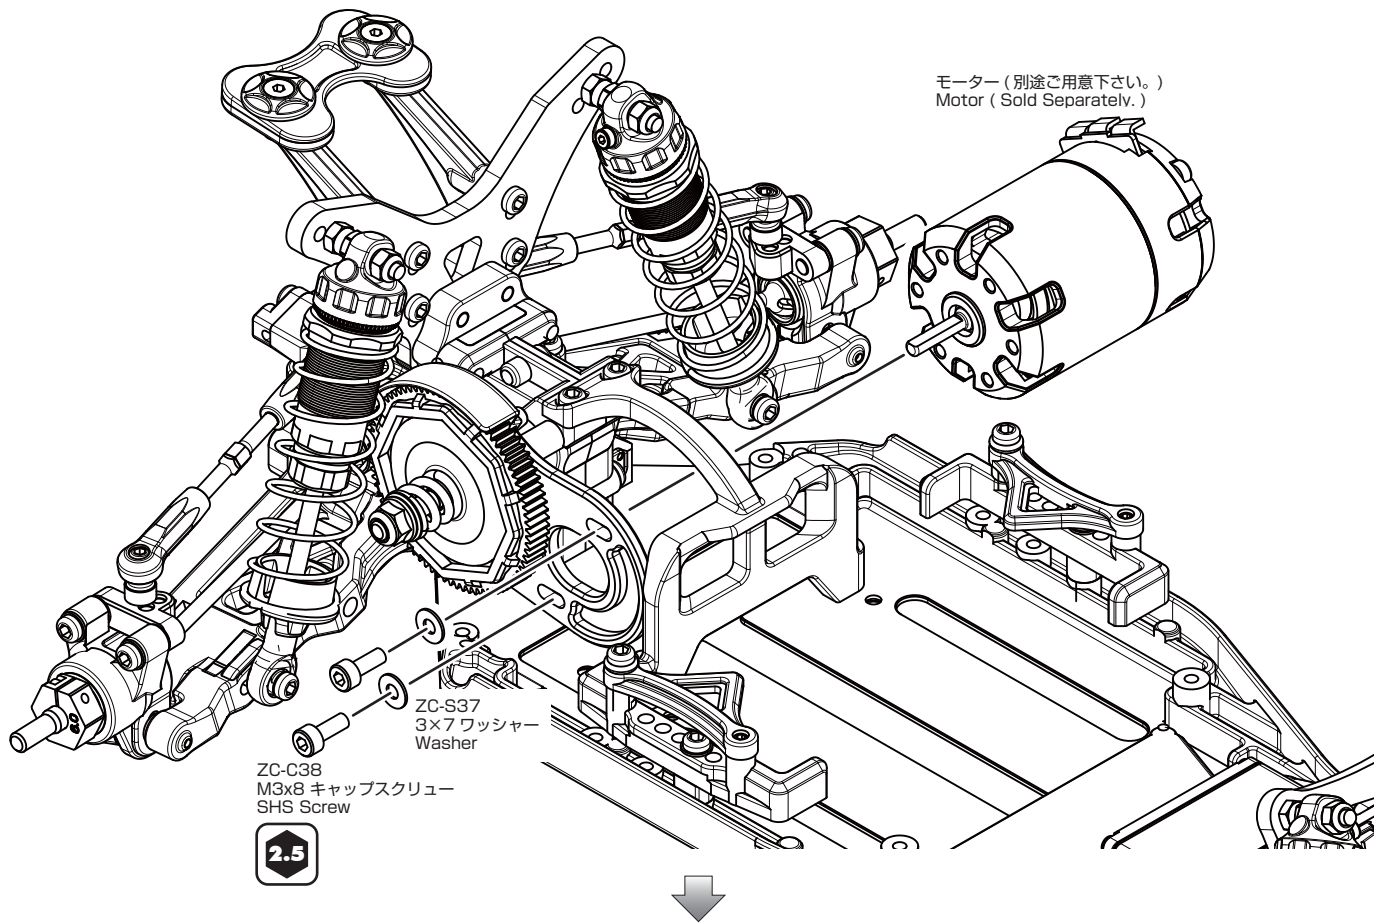



ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

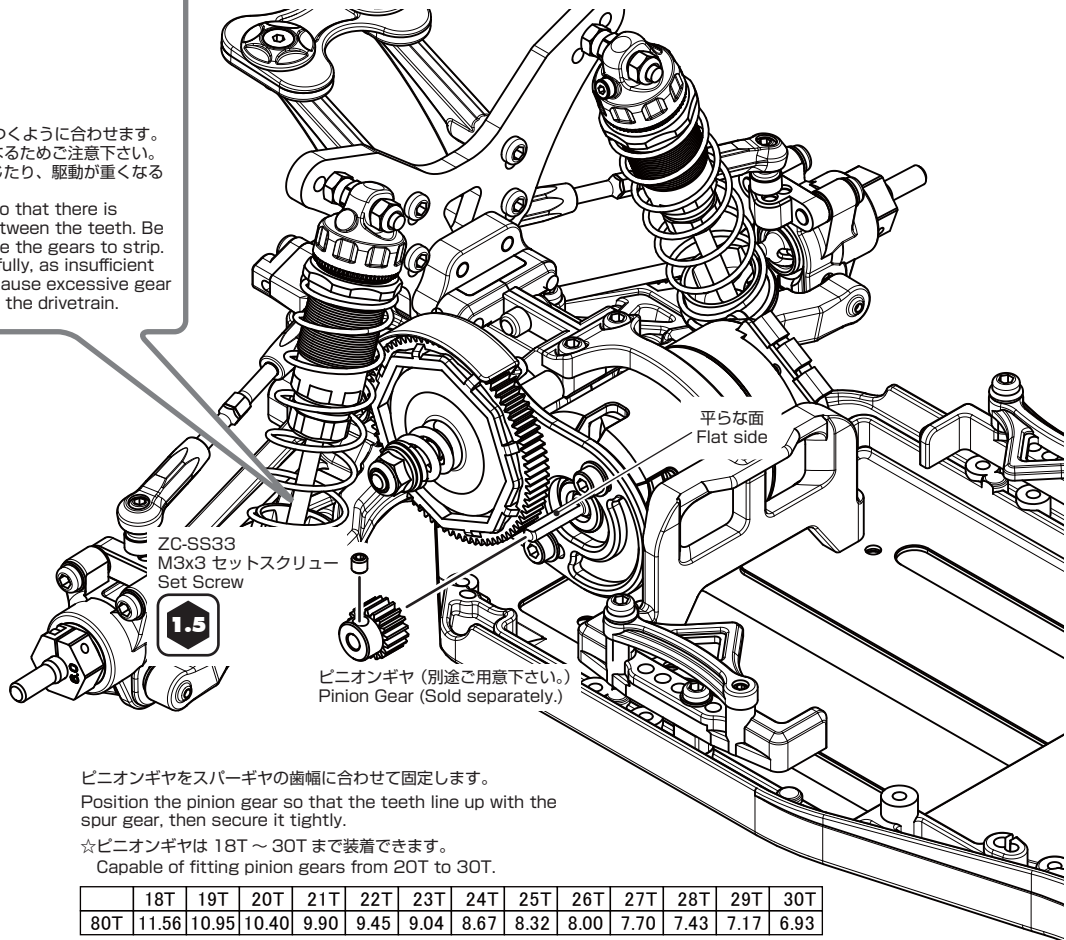

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents



ZC-S37
3x7 ワッシャー x2
Washer





ZC-C38
M3x8 キャップスクリュー x2
SHS Screw

ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 18T ~ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	18T	19T	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T
80T	11.56	10.95	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93


22. スタビライザーの取り付け Sway Bar Installation

●FRONT●

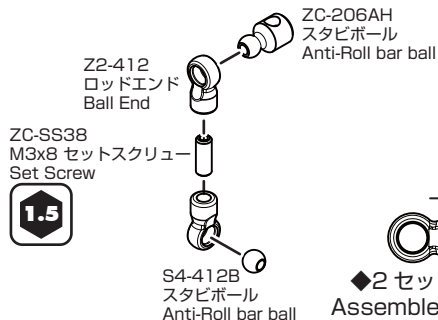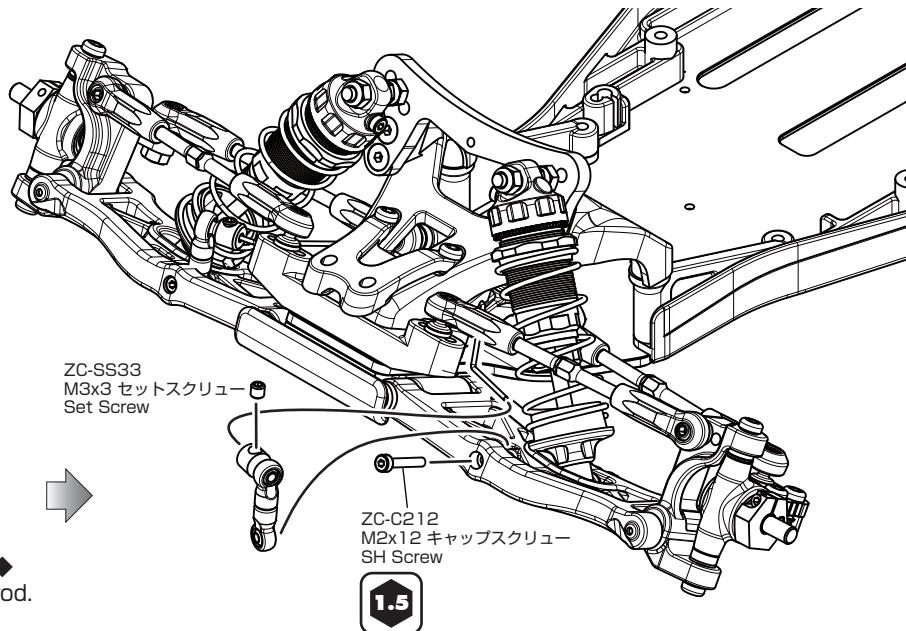

◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.


●REAR●

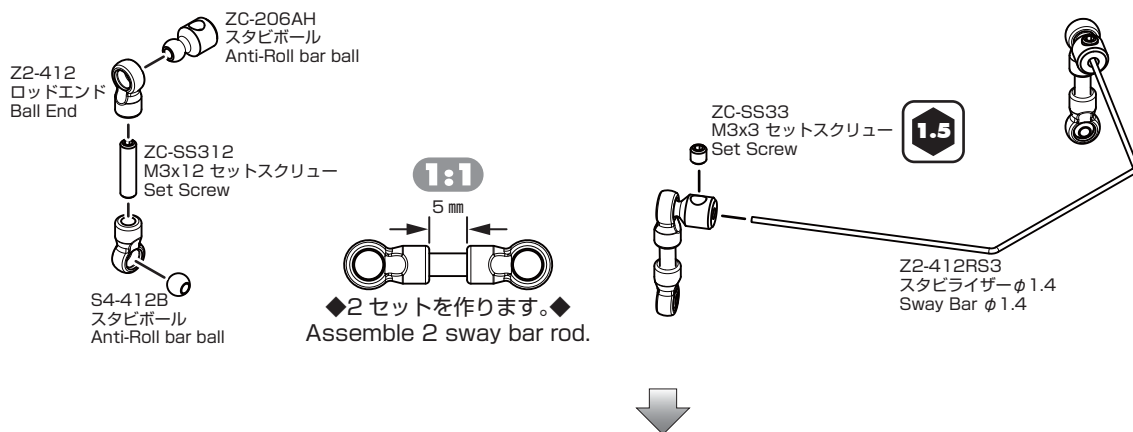

◆2 セットを作ります。◆
Assemble 2 sway bar rod.

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

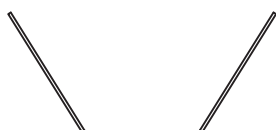

Z2-412RS3
スタビライザーφ1.4 ×1
Sway Bar φ1.4



Z2-412
ロッドエンド ×8
Ball End



ZC-206AH
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball

1:1



S4-412B
スタビボール ×4
Anti-Roll Bar Ball



ZC-C212
M2x12 キャップスクリュー ×4
SH Screw



ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー ×4
Set Screw




ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×2
Set Screw



ZS-SS38
M3x8 セットスクリュー ×2
Set Screw




ZC-SS312
M3x12 セットスクリュー ×2
Set Screw

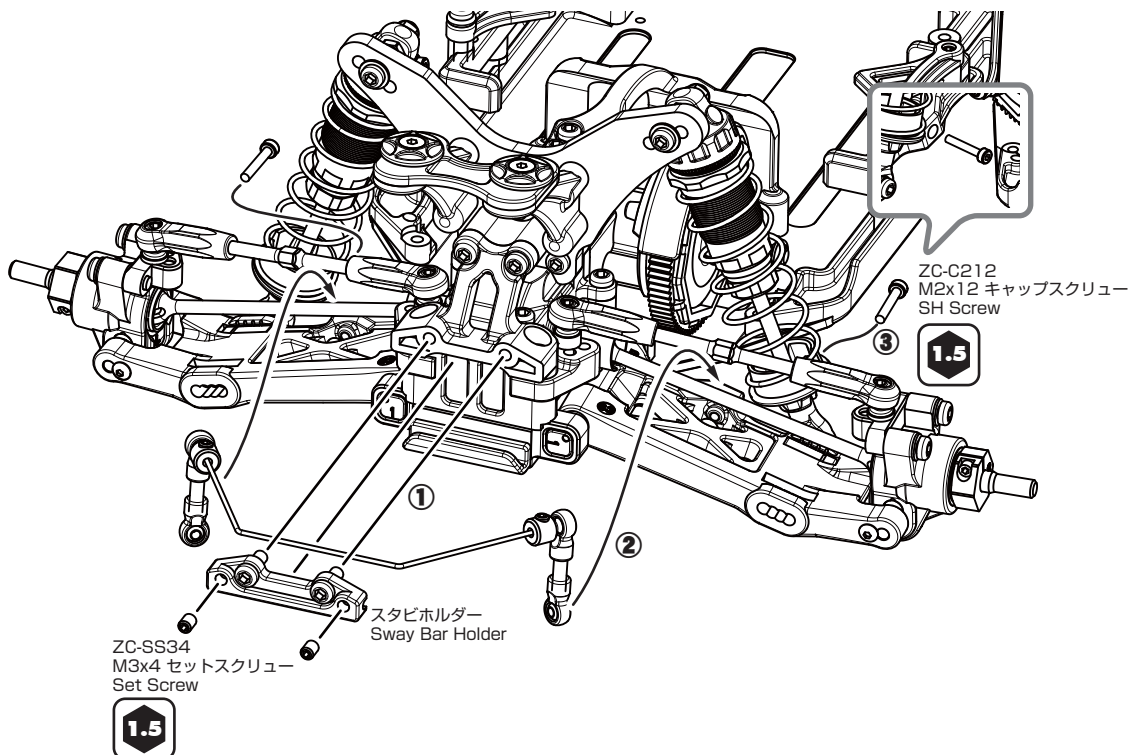

M3x4 セットスクリューはスタビライザーが、ガタなく
スムーズに動くように調整してください。
Adjust the M3x4 Set Screws to remove any play,
but allow the sway bar to swivel smoothly.

23. バッテリーの搭載 Battery Installation

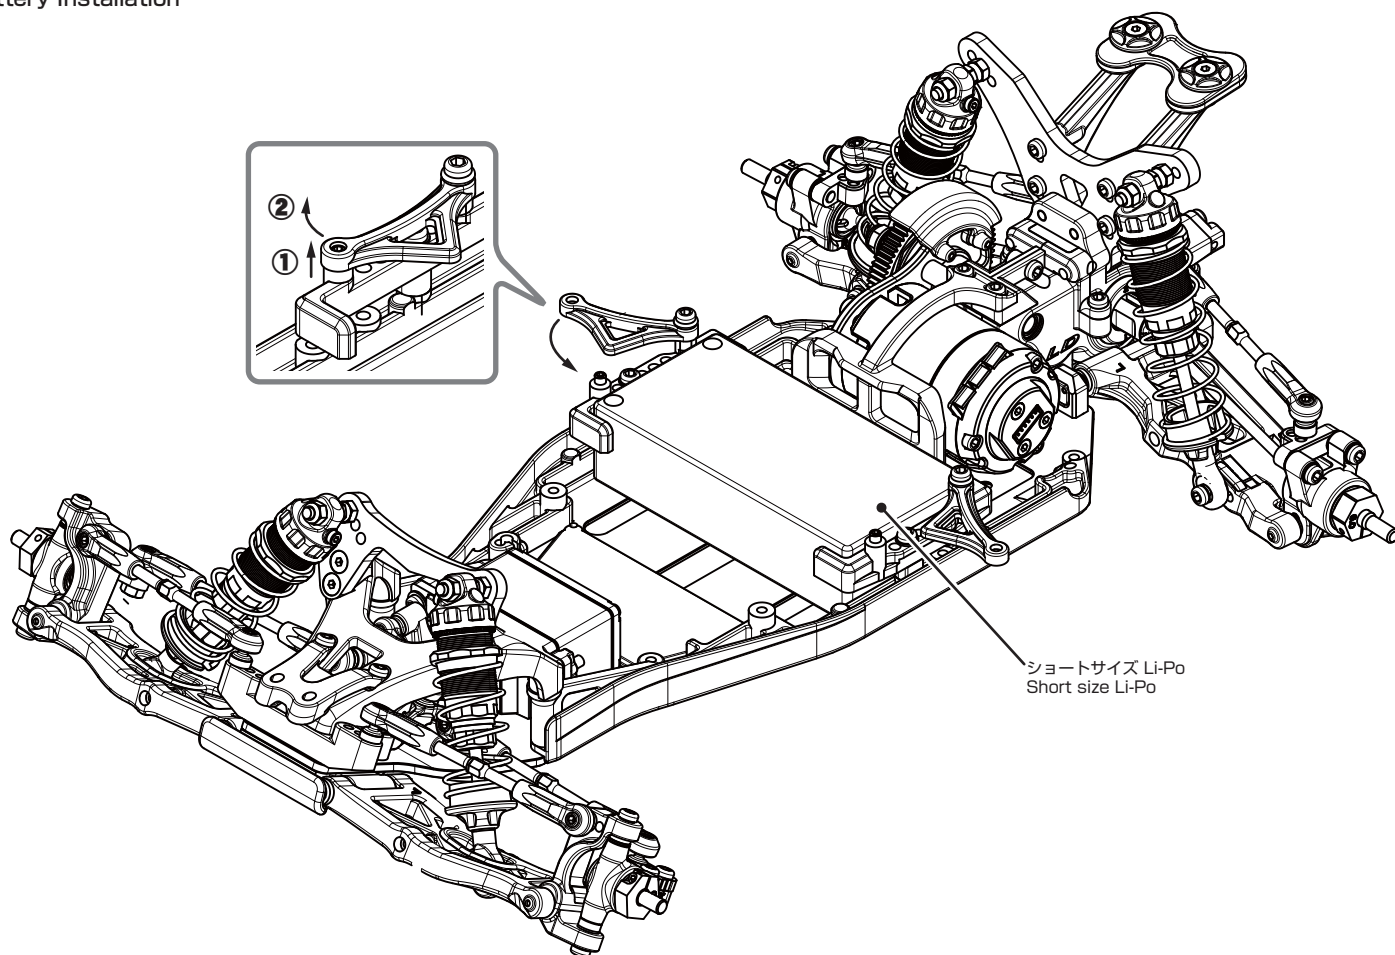


1 セルサイズ・ショート Li-Po に対応
Compatible with 1S-size shorty Li-Po packs

2.0 ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

Z2-118T
スペーサー
Spacer

スペーサーを取外すと1セルサイズ・ショート
Li-Poがフィットします。
Removing the spacer will allow a
1S-size shorty Li-Po pack to fit.

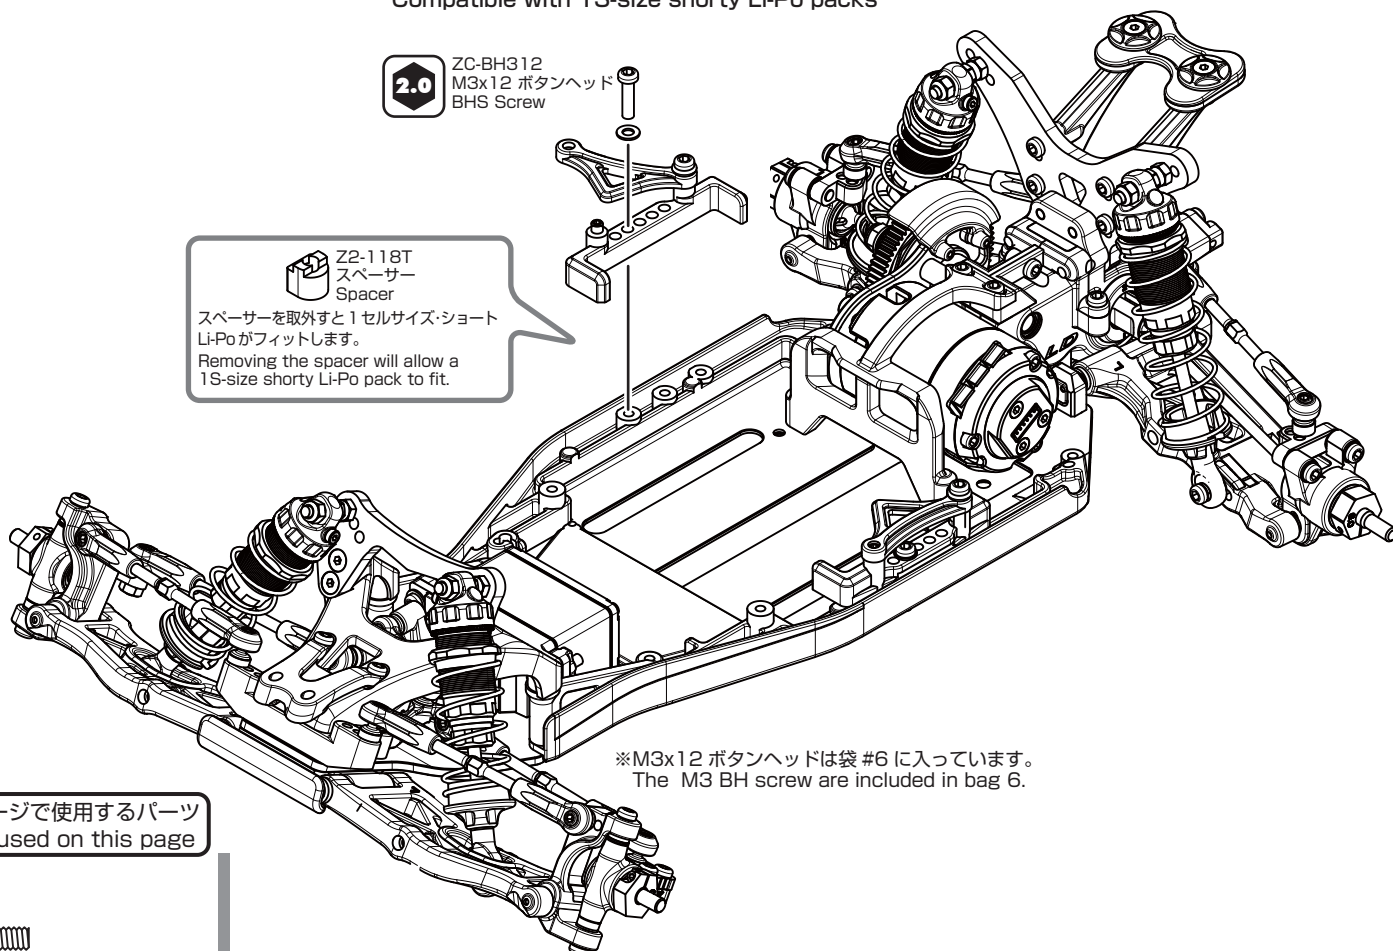

※M3x12 ボタンヘッドは袋 #6 に入っています。
The M3 BH screw are included in bag 6.

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


1:1




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

24. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation


タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.

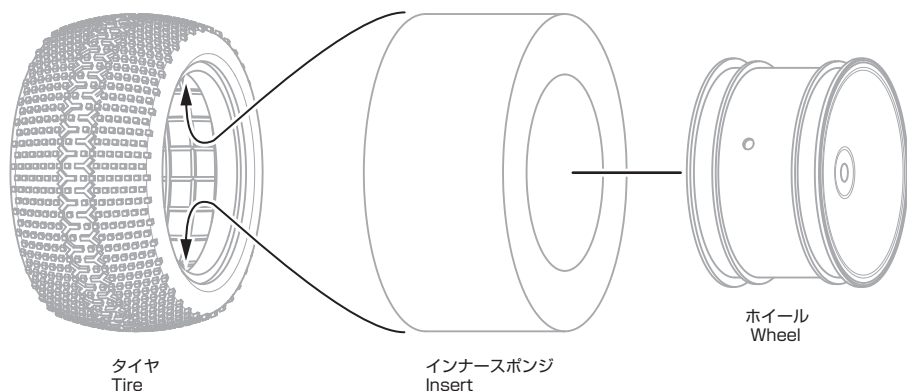

タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA (Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.

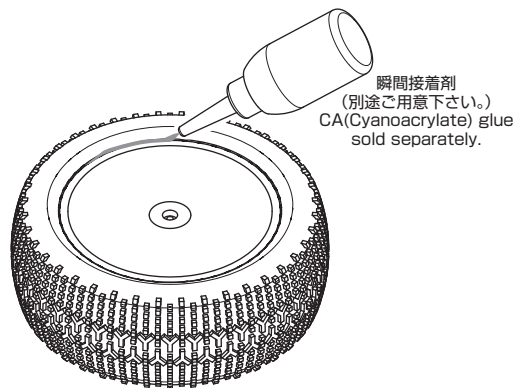

※タイヤ、インナースポンジ、ホイールは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert, wheels (Sold separately)

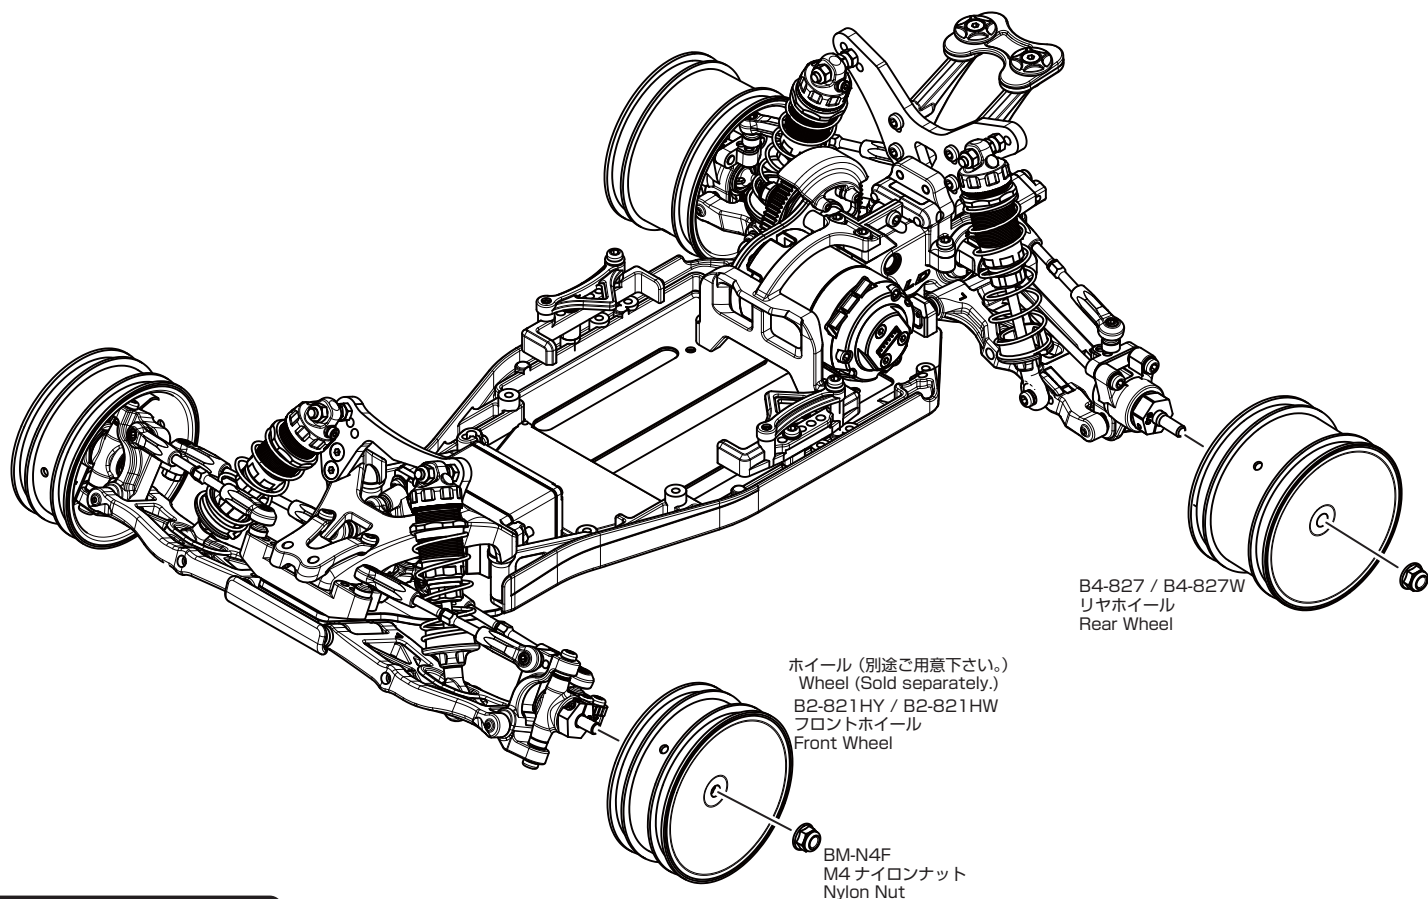

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

袋 #13 の内容
Bag #13 Contents




BM-N4F
M4 ナイロナット ×4
Nylon Nut

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.

25. ボディ、ウイングのカット

Body and Wing Cutting


※ボディをカットする際は、クリアの状態でシャシーと合わせて確認しながらカットしてください。※
When cutting the body, please check it in conjunction with the chassis in a clear state.

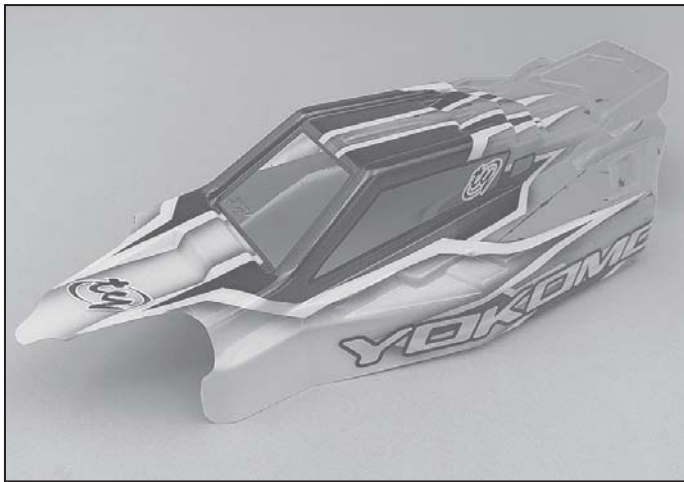

※ボディとシャシーはスパーギヤ部を基準としてを搭載してください。※
Fit the body and chassis with the spar gear as a reference.

※ボディ、ウイング形状はイラストと異なります。※
カット例として参照ください。

The bundled car body shell and wing is different from the illustration.
Please refer the illustration as an example of car body.

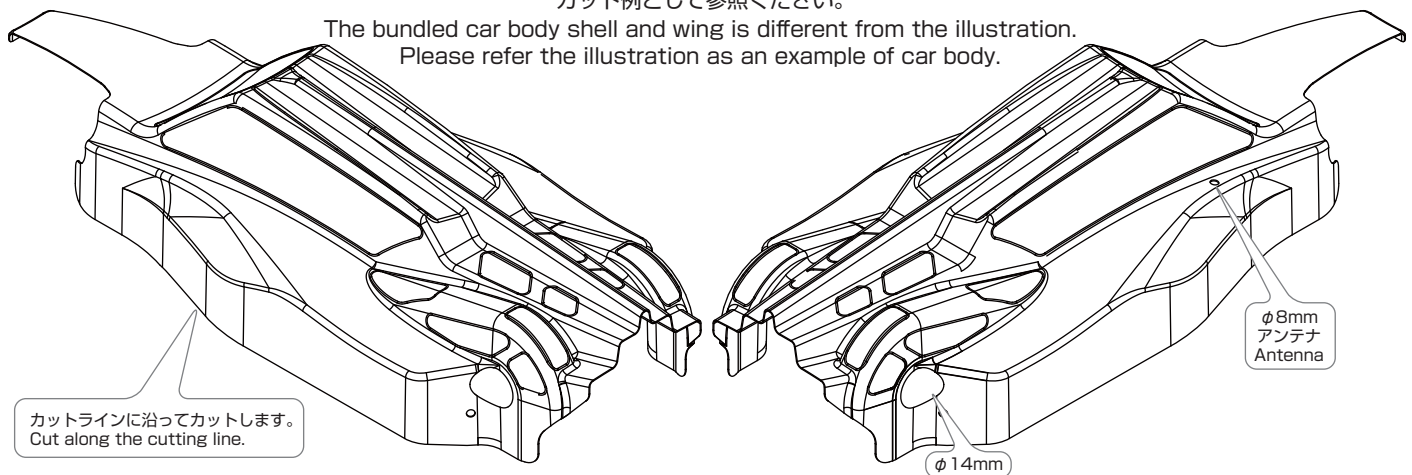

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-107FW
YZ-2 フロントウイング ×1
YZ-2 Front Wing

Z2-DTMWB
YZ-2 F2 ボディ (ライトウエイト) ×1
YZ-2 F2 Body (Light Weight)

Z2-CAL2W
LMR27 ウイング ×1
LMR27 Wing

袋 #13 の内容 Bag #13 Contents



Z2-001W3
マウントワッシャー ×2
WMount Washer


1:1



ZC-N3L
M3 ナylonナット ×2
Nylon Nut



ZC-F312
M3x12 サラビス ×2
FH Screw

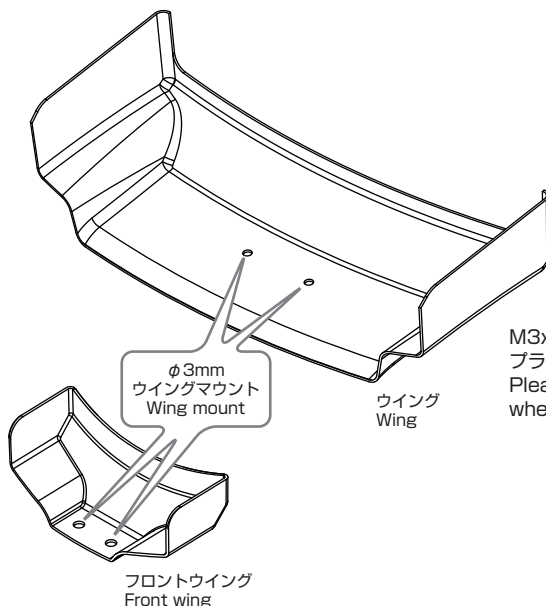


ZC-F312
M3x12 サラキャップ
FHS Screw

2.0

Z2-001W3
マウントワッシャー
Mount Washer

フロントウイング
Front wing

M3x12 ビスを締めこむ時にナットを
プライヤーで固定してください。
Please fix the nut with pliers
when tightening M3xM12.

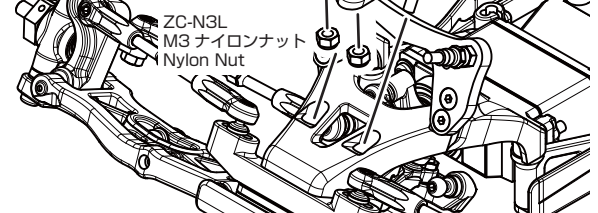

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ ●1200
穴あけには YT-BMR ボディリーマー ●2800
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BMR Body Reamer for opening holes

26. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載 Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（バクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かし2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙と一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。

●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.

※ボディ形状はイラストと異なります。※

ボディ搭載例として参照ください。

The bundled car body shell is different from the illustration.
This is an example of body installation.

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分に
カットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

このページで使用するパーツ Parts used on this page

Z2-DTMWB
マスキングシート
Masking Decal

ZC-YZ-2
YZ-2 デカール × 1
YZ-2 Decal


ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

リヤショックの取付け (リヤマウントタイプ) Rear Shock Installation (Rear Mount Type)


リヤショックはサスアームの前方、後方に装着可能です。

後方に装着する際は下記を参照ください。

The rear shock can be mounted to the front or rear of the suspension arm.
When mounting to the rear-side, refer to the diagram shown below.

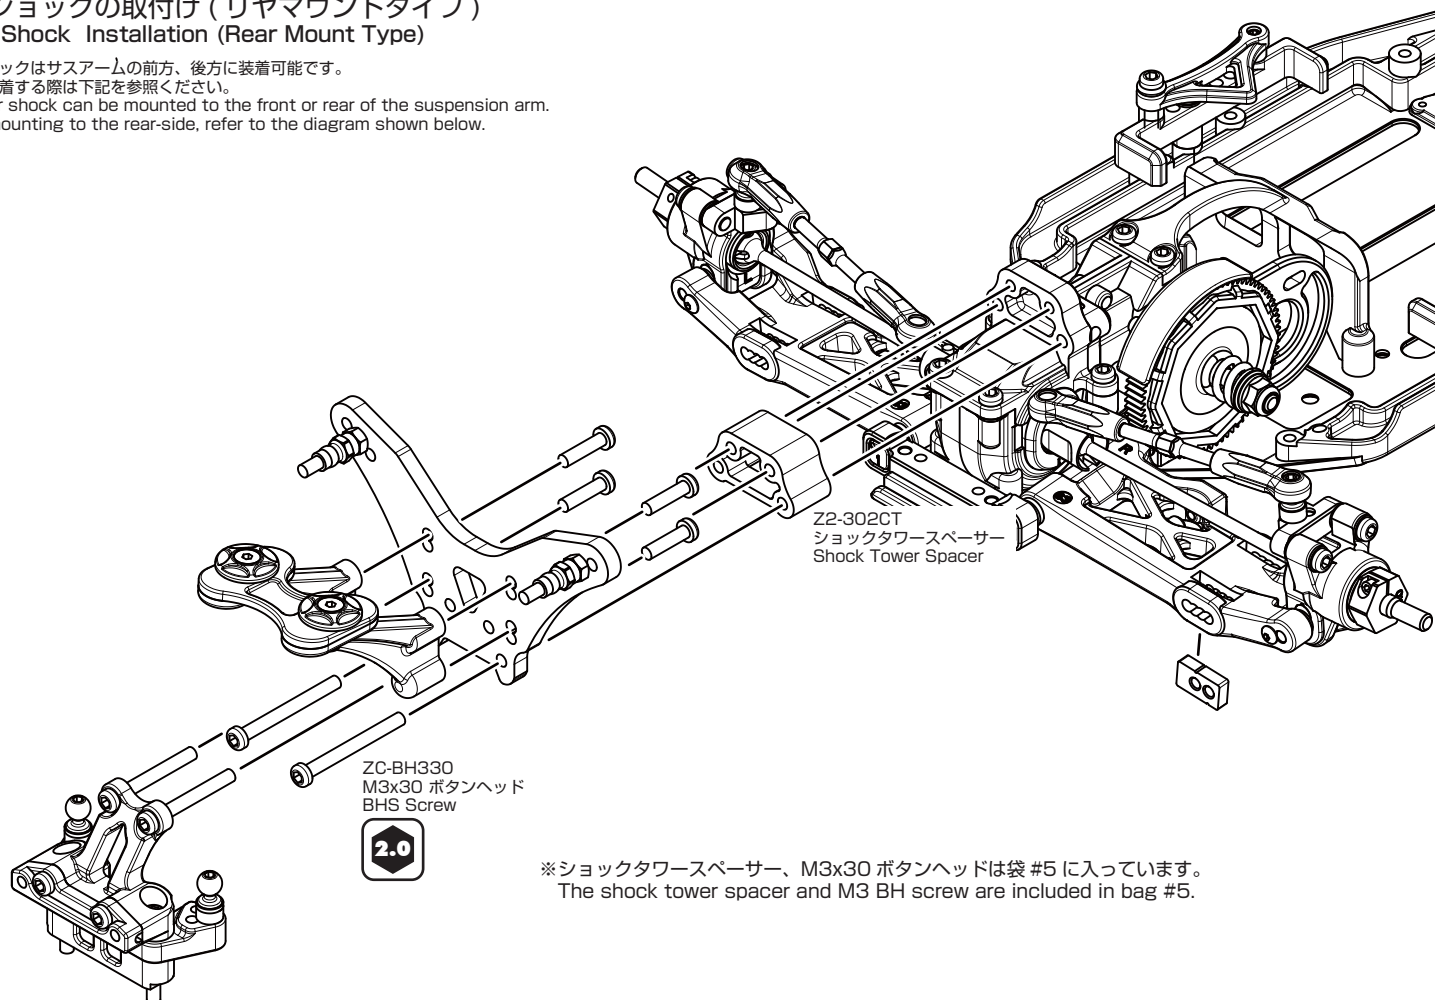


このパーツは使用しません。
This parts are not used.



Z2-300RM
ブレーススペーサー
Brace Spacer

このページで使用するパーツ
Parts used on this page




Z2-302CT
ショックタワースペーサー × 1
Shock Tower Spacer


1:1




ZC-BH330
M3x30 ボタンヘッド × 2
BHS Screw

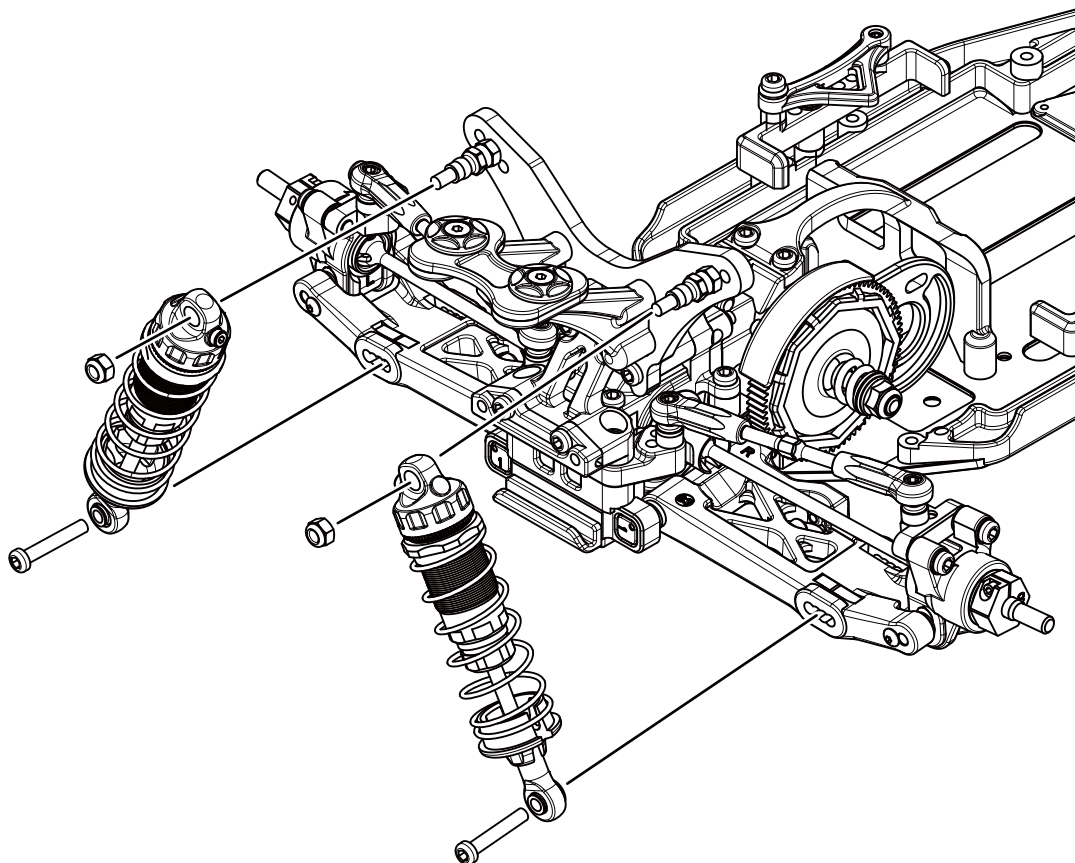

YZ-2 CAL3 Exploded View

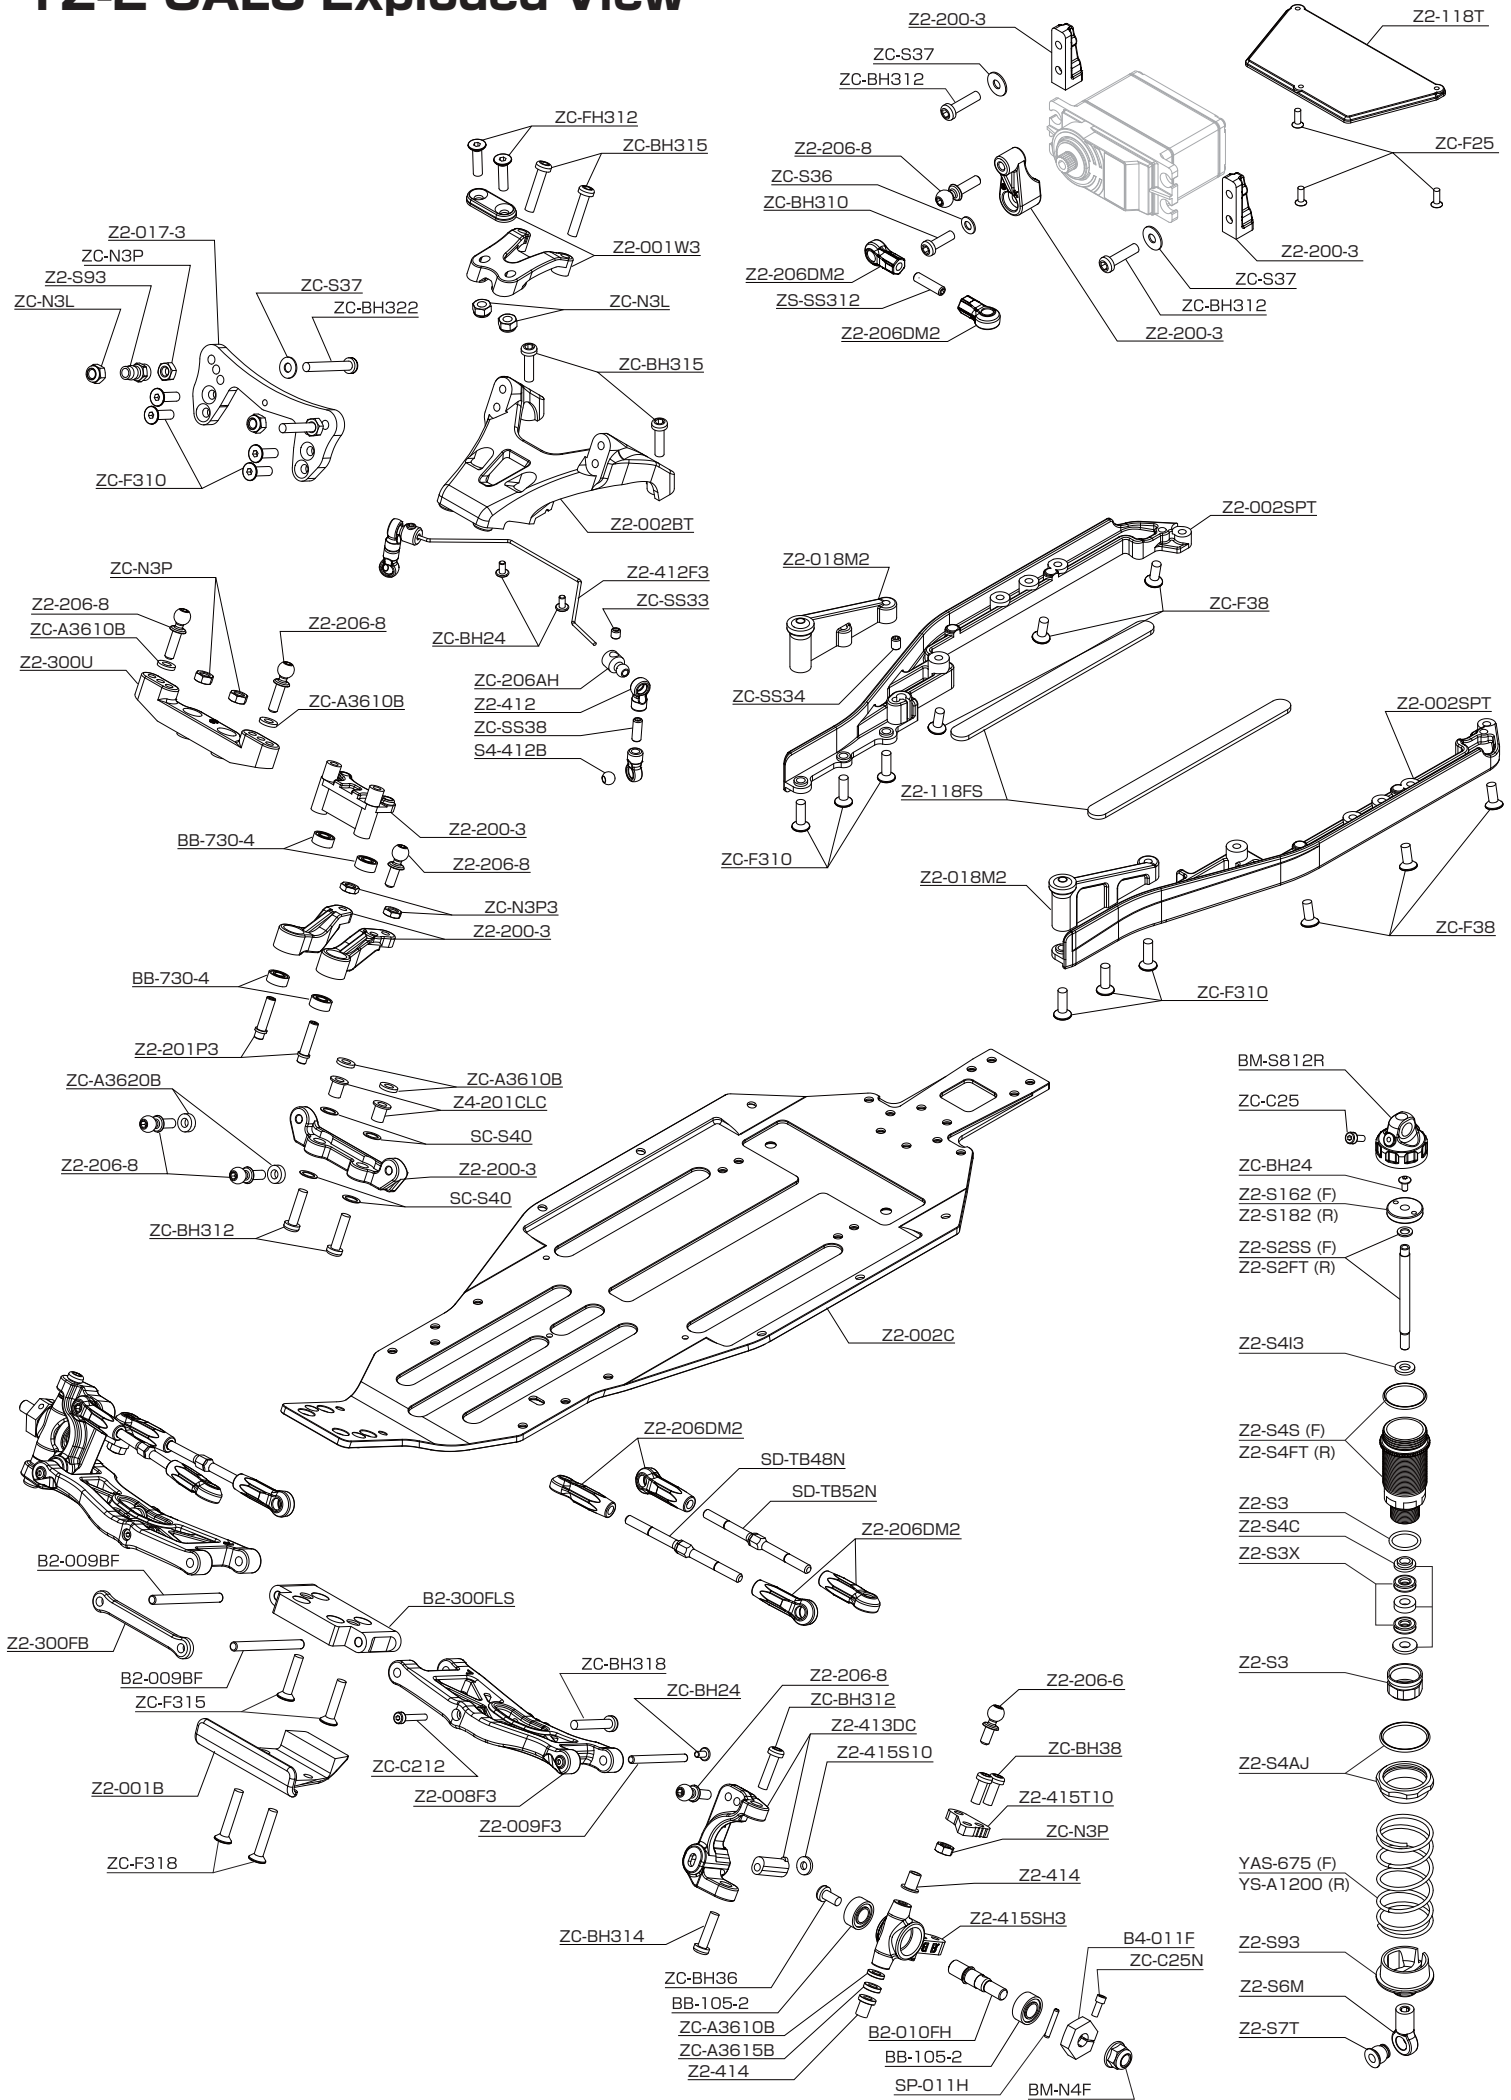

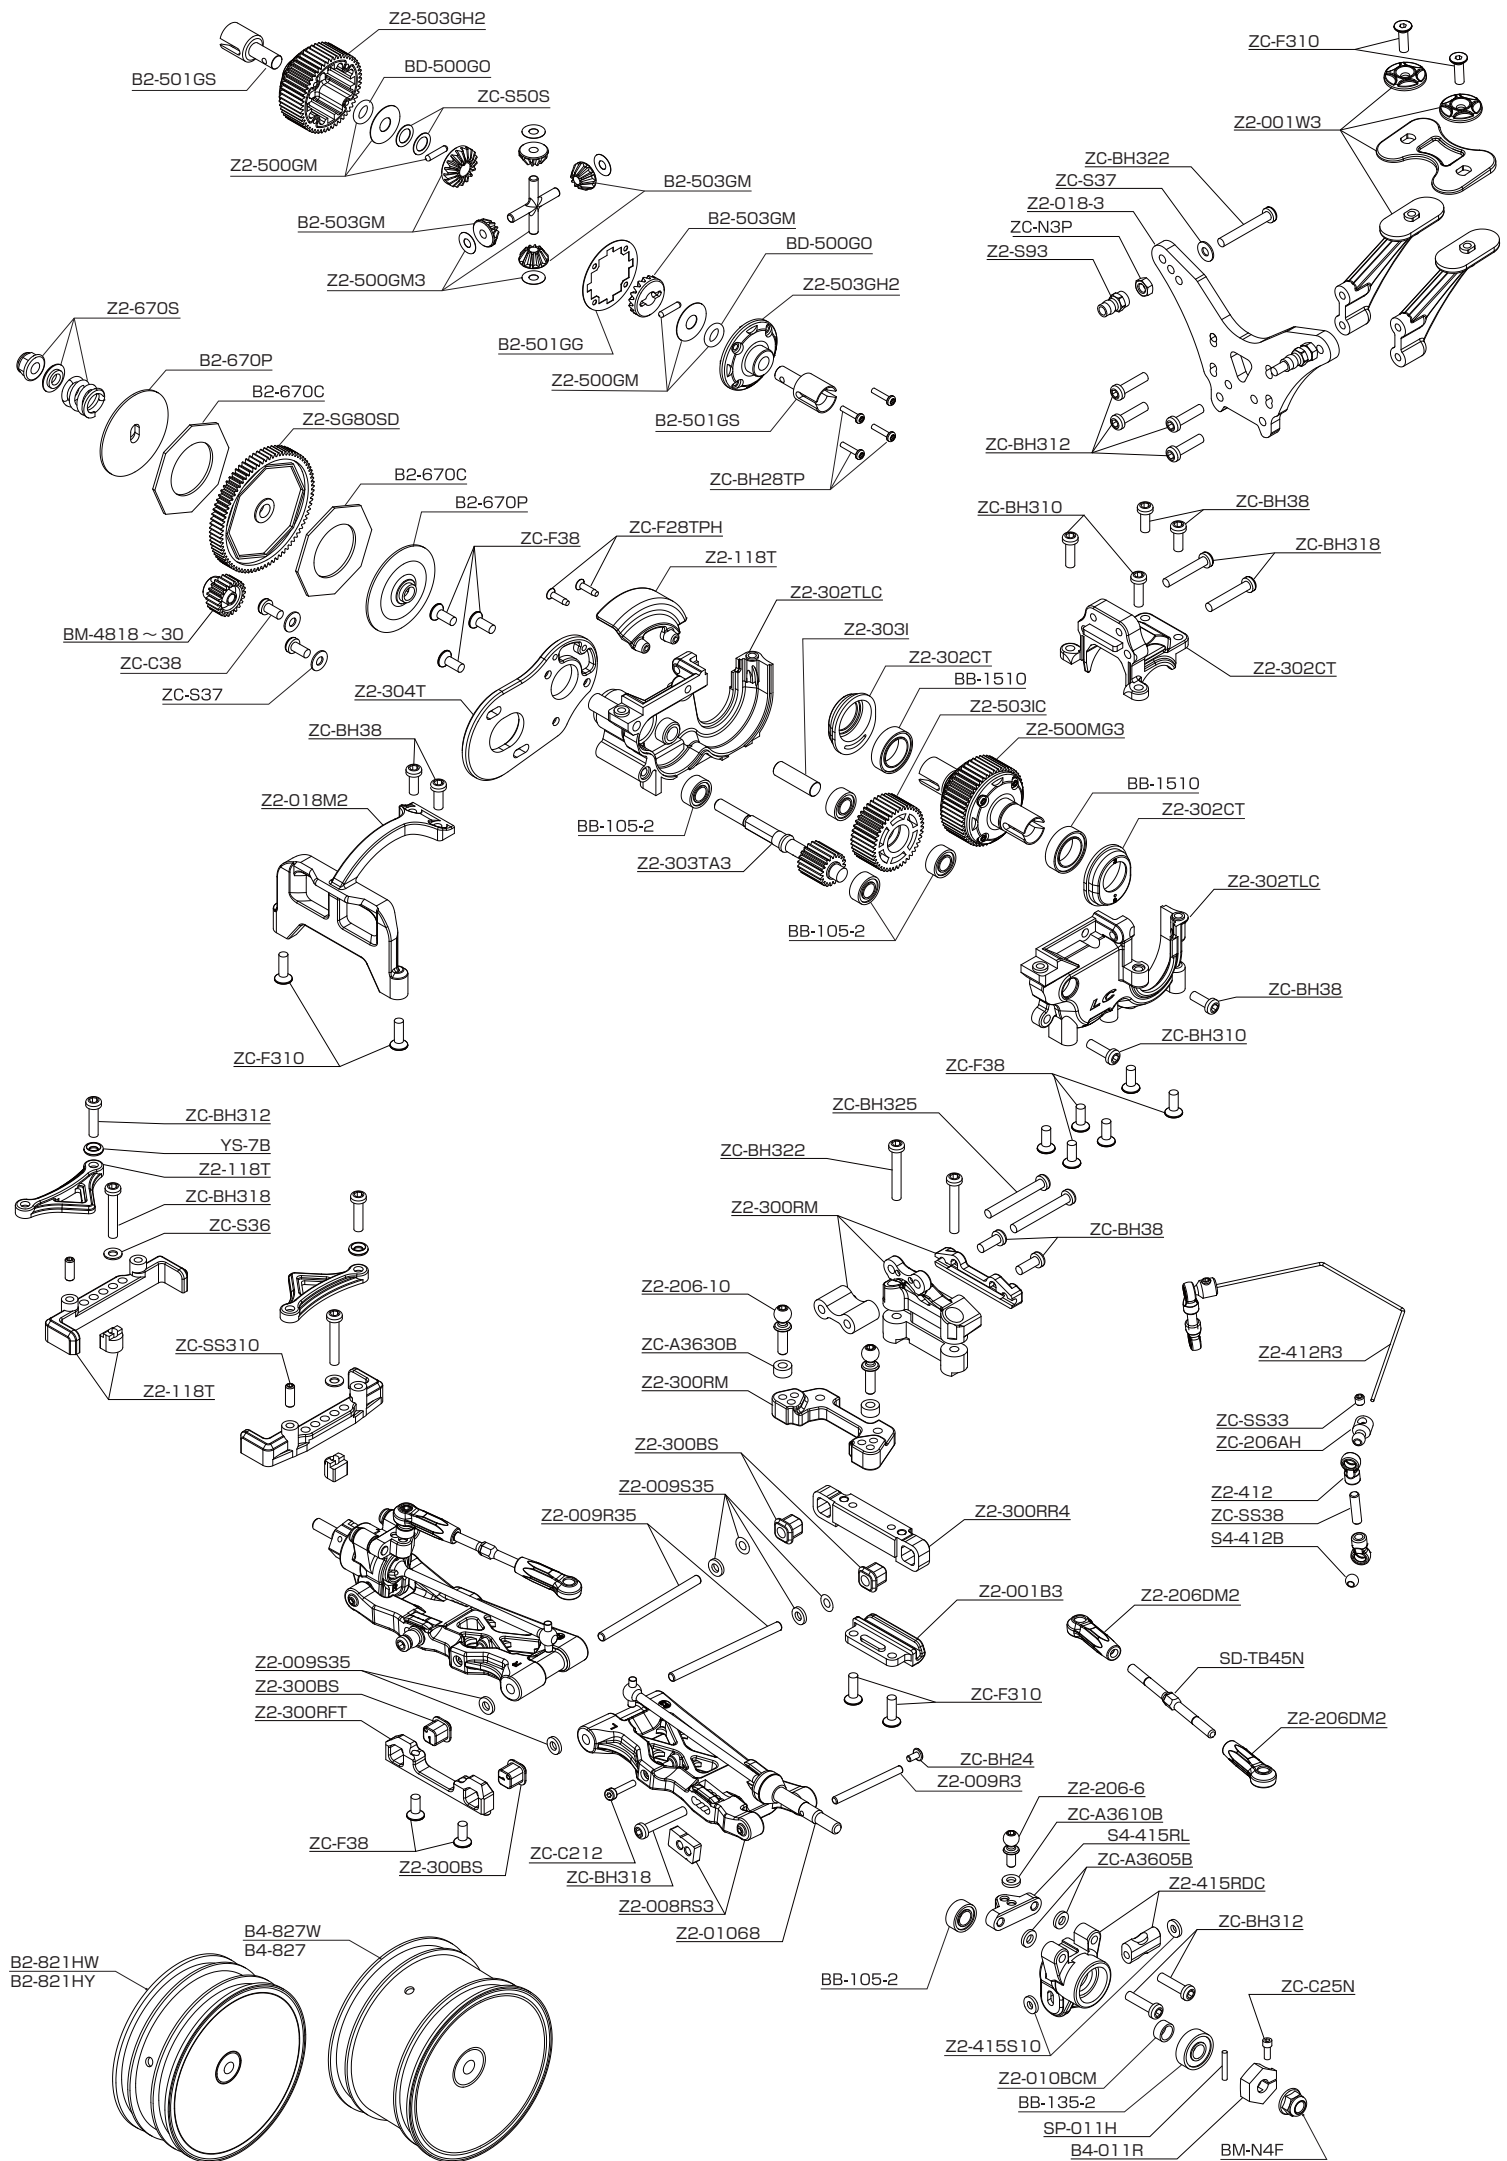

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889

営業時間：9 時～ 12 時 13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861.JAPAN

TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

2021.01