


DRIFT PACKAGE

DTB

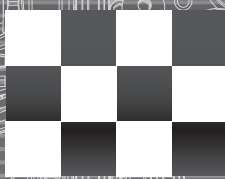

Ver.RS

1/10 SCALE EP DRIFT CAR CHASSIS KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。
本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことができます。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer.
Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

組立の注意

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスチックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

走行の注意

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを超える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい。

走らせる手順

- ①タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ②スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④受信機のスイッチをONにします。

走行終了手順

- ①スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ②バッテリーの接続を外します。
- ③送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

バッテリーの取り扱い

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。又、走行後のバッテリーはコンディション放電する事によって、性能を持続させる事が出来ます。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てず、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

モーターの取り扱い

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

PRECAUTIONS BEFORE RUNNING

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

BEGINNING A RUN

- ①Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ②Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④Turn the speed controller switch ON.

FINISHING A RUN

- ①Turn the speed controller switch OFF.
- ②Disconnect the battery.
- ③Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

BATTERY USAGE

(Carefully read the instruction included with the batteries.)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging. Using a battery conditioner after running may prolong the life and performance of the battery.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

MOTOR USAGE

(Carefully read the instruction included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

【組み立てに必要な物】

ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR [DIB Ver. RS] ASSEMBLY

■ 走行の為に別にお買い求め頂く物 ■

ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)


- 2チャンネルプロポ (1サーボ 1アンプ仕様)
**TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM
AND ELECTRONIC SPEED CONTROL**
- 走行用パックバッテリー
PACK BATTERY
- 走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER
- 走行用モーター
MOTOR
- タイヤ&ホイール(タイヤ付キットは不要)
TIRES & WHEEL
- 走行用ボディー(ボディー付キットは不要)
BODY
- ボディー塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

■ 別途用意する工具 ■


ASSEMBLING TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED IN KIT)




ドライバー (大,小)
SCREW DRIVER (SMALL & LARGE)



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS




ニッパー
SIDE CUTTER



ハサミ
SCISSORS



カッター
HOBBY KNIFE



瞬間接着剤
CA (Cyanoacrylate) GLUE

■ キットに入っている工具 ■


TOOLS (INCLUDED)



六角レンチ
ALLEN WRENCH
(1.5 mm & 2.0 mm)



ターンバックルレンチ
TURNBUCLE WRENCH

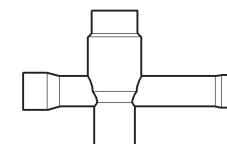

十字レンチ
NUT WRENCH

**[DIB Ver. RS]の性能を十分に発揮させる為にイラストを
良く参照し説明の順番に従って確実に組み上げて下さい。**


**For assembly, follow the figures and the instructions closely
so that your [DIB Ver. RS] will perform at its best!!**

【 袋① の内容 】

-  --x6 M3×8 皿ビス
-  --x8 M3×10 皿ビス
-  --x4 M3×8 ボタンヘッドビス




--x1 フロントサスマウント(FR)




--x1 リヤサスマウント(RF)


※サスマウントの残りは後で使用します。

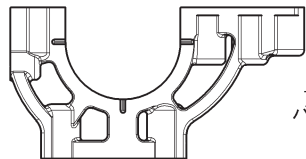


--x2
バルクヘッドA

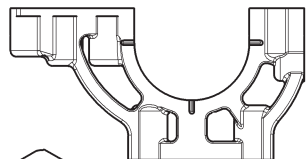

--x2
バルクヘッドB

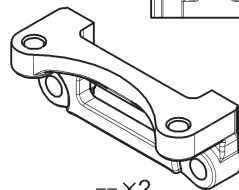

--x2
バルクヘッドC

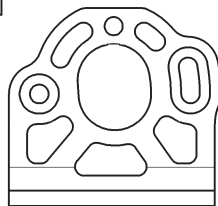


--x1
モーターマウント

--x1 六角レンチ(1.5mm & 2.0mm)

その他、十字レンチ、ターンバックルレンチ


キット付属の皿ビス及びボタンヘッドビスは、頭の部分が六角タイプ(○)になっています。ネジを回す時は付属のアレンキー(2.0mm)をご使用下さい。

アレンキーでは作業がしにくい場合は、オプションのPROツールシリーズ 2.0mm ヘックスドライバ(YT-20W ●1200)をお買い求め下さい。

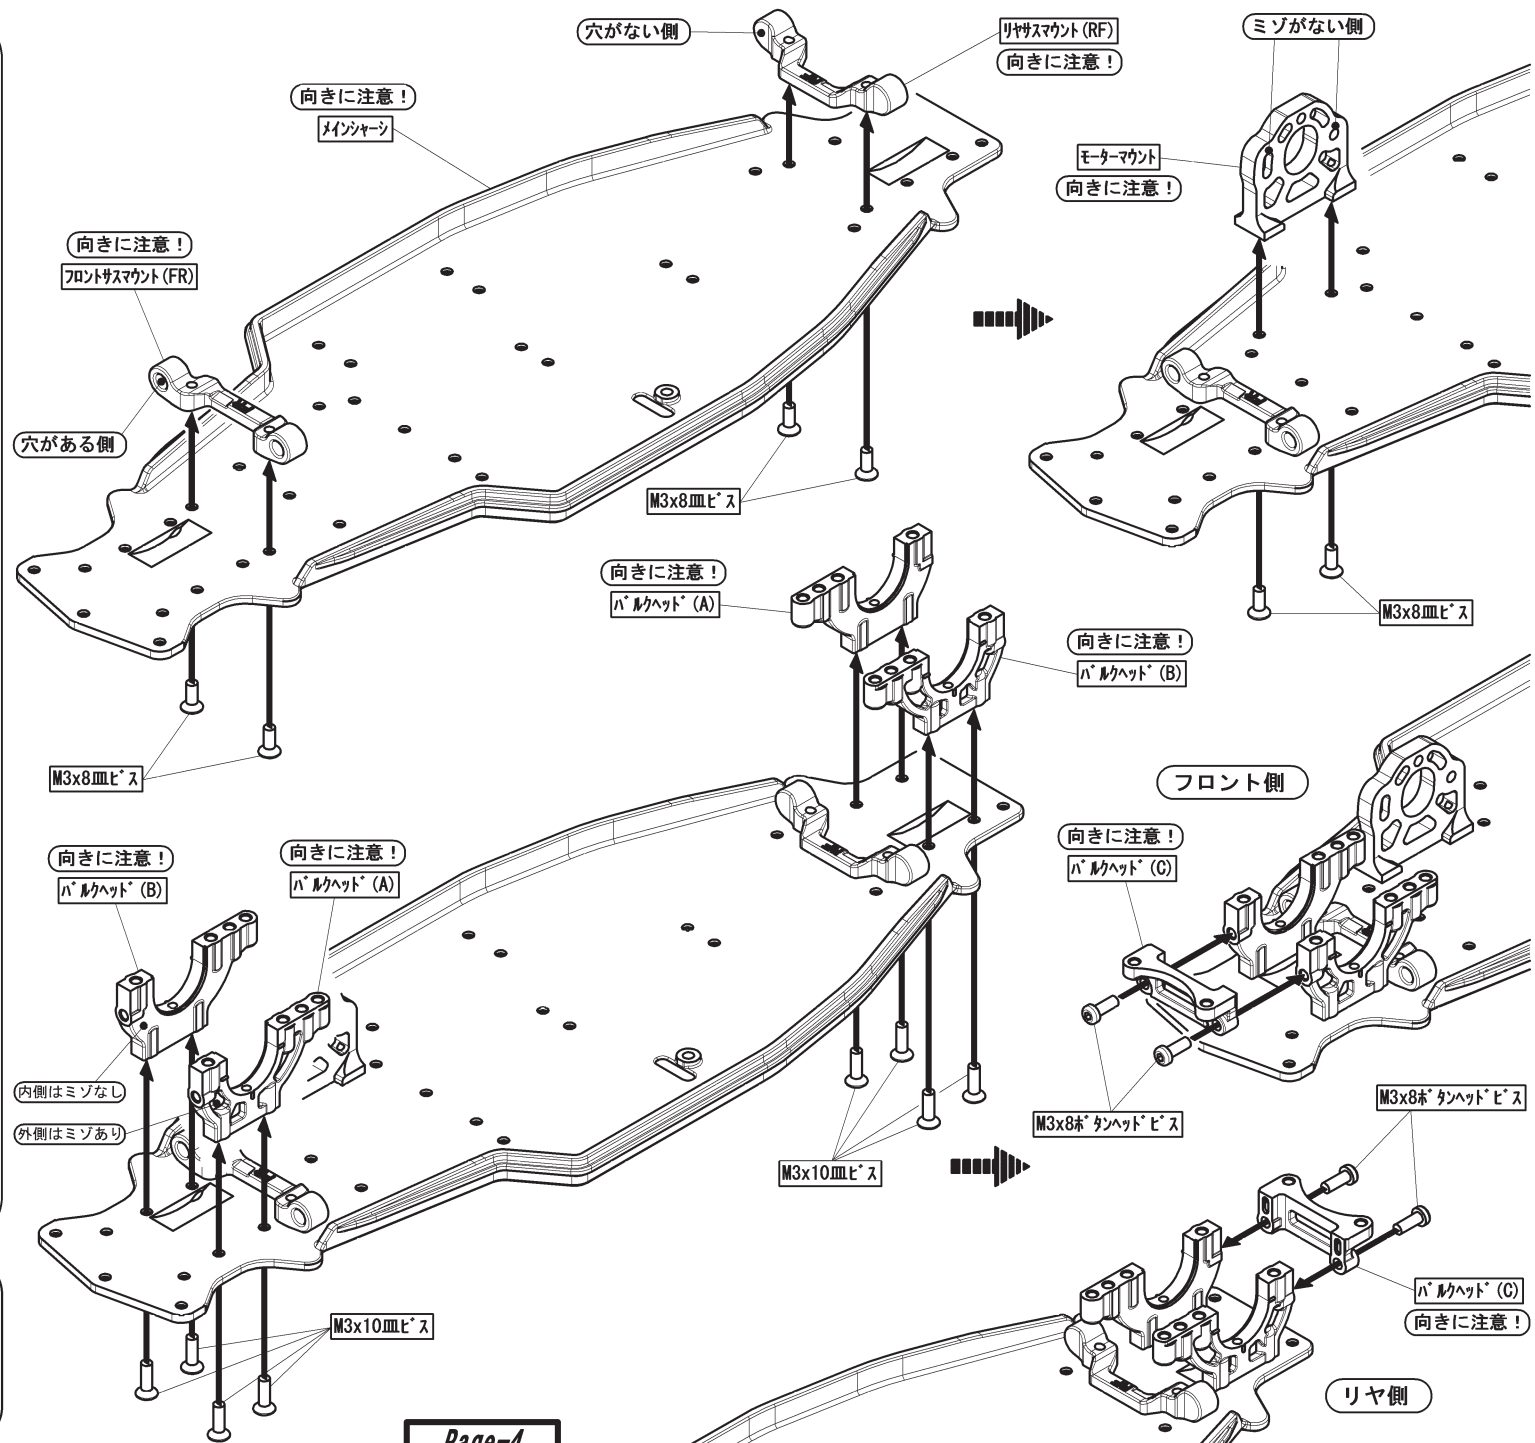



【 袋② の内容 】

-  --x2 M3×10 皿ビス
-  --x1 M3×6 ボタンヘッドビス
-  --x1 M3×8 ボタンヘッドビス
-  --x4 M3×10 ボタンヘッドビス
-  --x5 M3×12 ボタンヘッドビス
-  --x1 M3×15 ボタンヘッドビス
-  --x1 M3×18 ボタンヘッドビス


-  --x2 テンショナーシャフト
-  --x4 ワッシャー

-  --x1 バッテリーガイドピン
-  --x1 ガイドピンハンドル

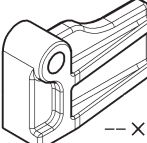
-  --x1 バッテリーガイド(リヤ右)
-  --x1 バッテリーガイド(リヤ左)

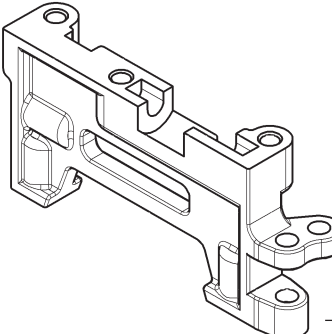-  --x1 リヤテンショナーマウント

-  --x6 3×6 ベアリング

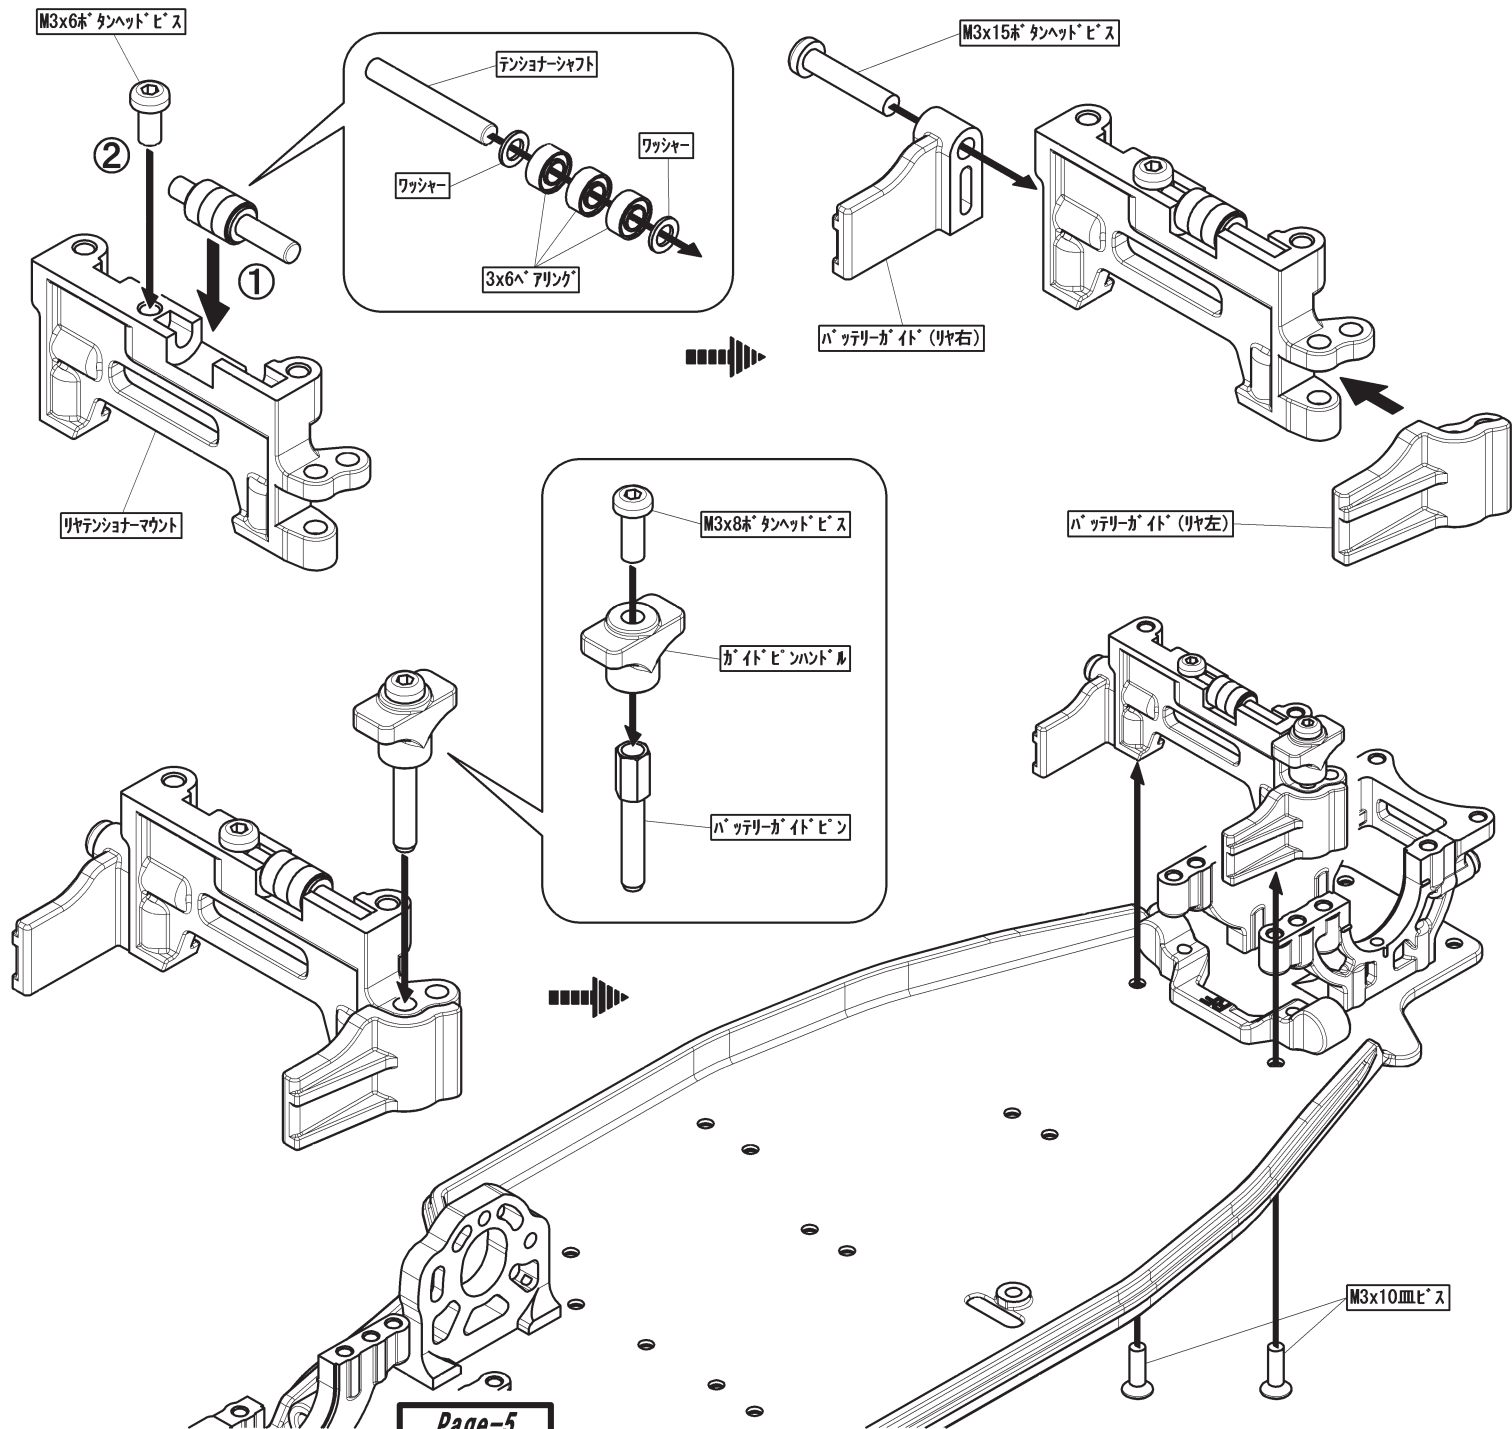


【 袋② の内容 】

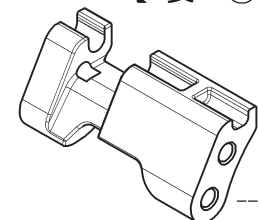


--x1

フロントテンショナーマウント

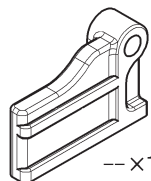

--x1


バッテリーガイド(フロント右)

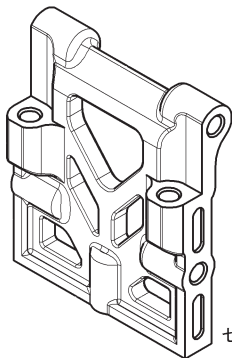

--x1


センターバルクヘッド(前)

センターバルクヘッド(後)

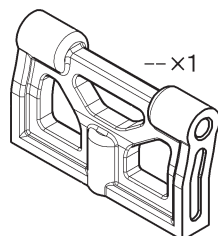


--x1

センターバルクヘッド(右)

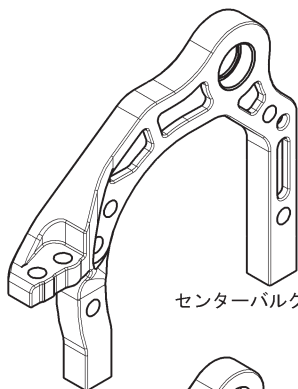

--x1

センターバルクヘッド(左)

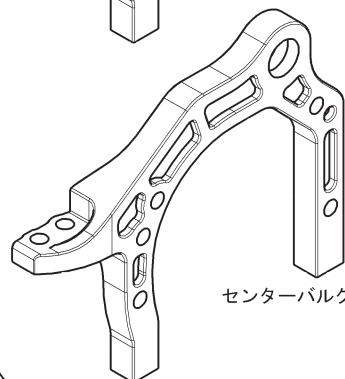

--x1

M3x12ネー タンヘッド・ビス



センターバルクヘッド(右)

M3x18ネー タンヘッド・ビス



バッテリーガイド(フロント右)

センターバルクヘッド(後)



M3x10ネー タンヘッド・ビス




M3x12ネー タンヘッド・ビス




センターバルクヘッド(前)
(向きに注意！)

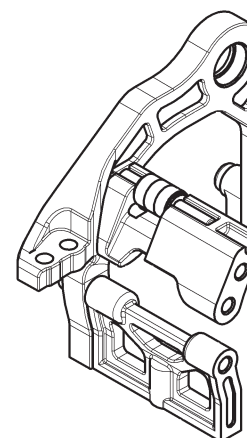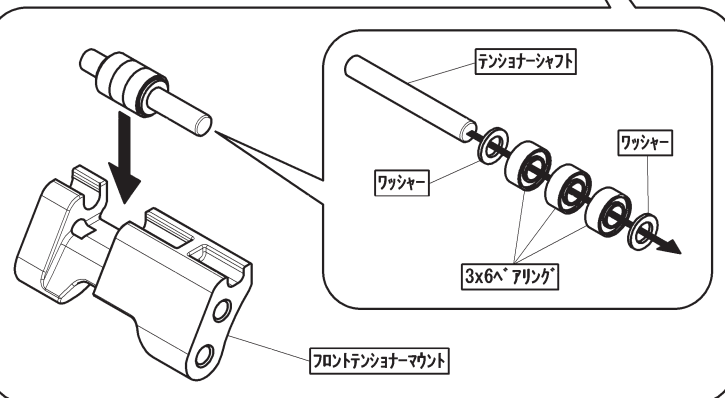

センターバルクヘッド(左)

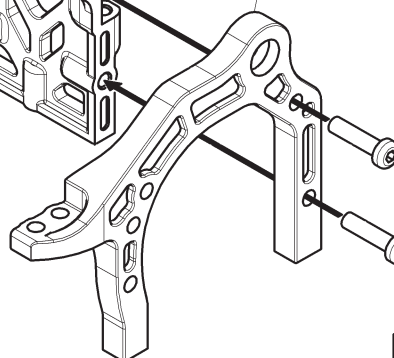

M3x12ネー タンヘッド・ビス






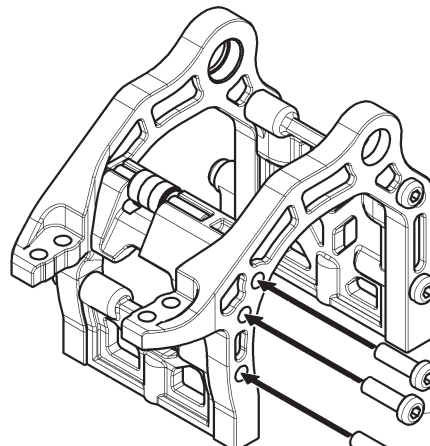


M3x10ネー タンヘッド・ビス


M3x12ネー タンヘッド・ビス

【 袋-③ の内容 】

- ×4 M3×6 ボタンヘッドビス
- ×2 M3×3 セットスクリュー
- ×1 M3×4 セットスクリュー
- ×1 ブラワッシャー

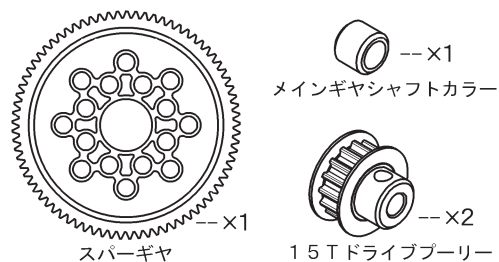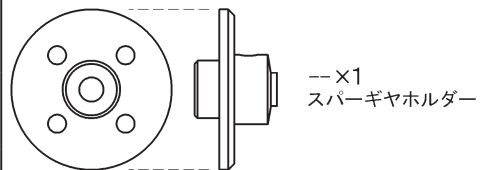

均等にねじ込む！
M3x6ボ'タンヘッ'ビス x4

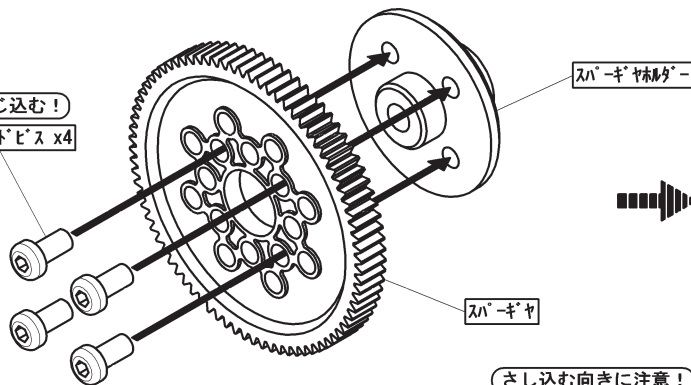

さし込む向きに注意！

3x4セットスクリュー
しっかりしめ込む！
カ'ット面にあてる！

奥まで入れる！
メインギ'ヤシャフト

メインギ'ヤシャフトASSY

ブ'ラワッシャー

仮止程度に！
3x3セットスクリュー

リ'ヤド'ライブ'ベルト

15T'ライブ'プー'リー
向きに注意！

フ'ロント'ライブ'ベルト

4x8'ベ'ア'リング

メインギ'ヤシャフトカラー


【 袋④ の内容 】

- x6 M3×10 皿ビス
- x2 M3×12 皿ビス
- x4 M3×15 ボタンヘッドビス
- x3 ロッドエンドボール
- x2 キングピン
- x2 25mm ターンバックル
- x1 52mm ターンバックル
- x4 ボールエンドキャップ(S)
- x2 ボールエンドキャップ(L)







※ボールエンドは長さ違いで(S)(M)(L)の3種類あり

- x2 ベルクランクポスト
- x1 ベルクランク(R)
- x1 ベルクランク(L)
- x1 ベルクランクステー
- x1 ベルクランクリンク

- x4 4×8ベアリング

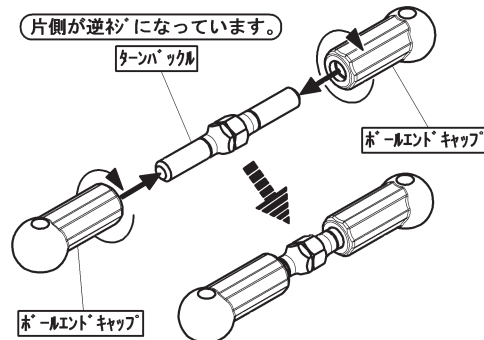

各ターンバックルの両側からボールエンドキャップをねじ込みロッドを組立てます。

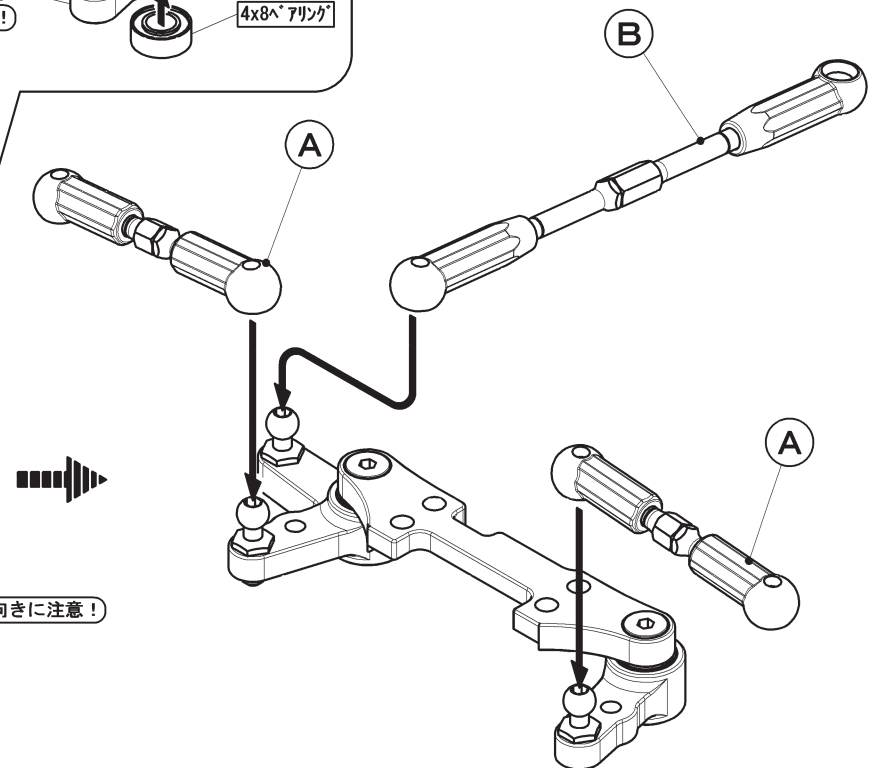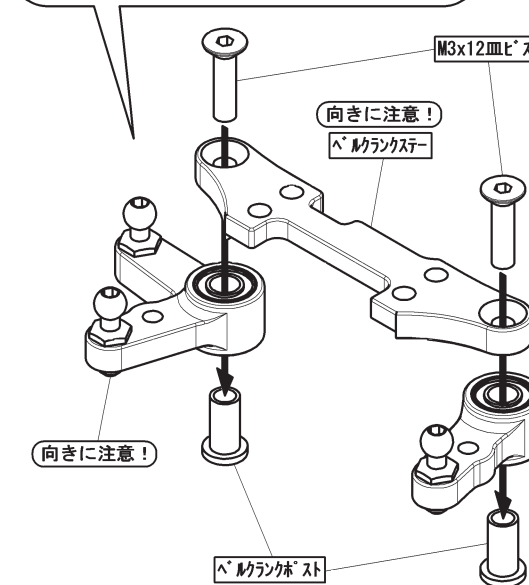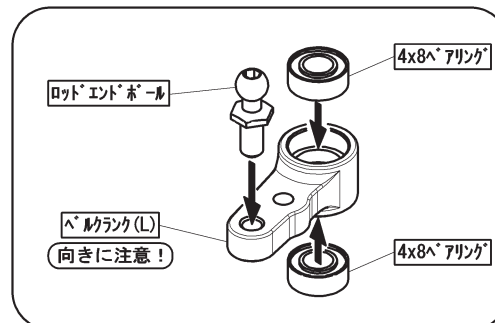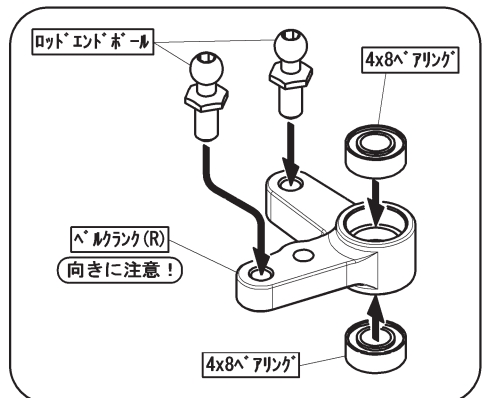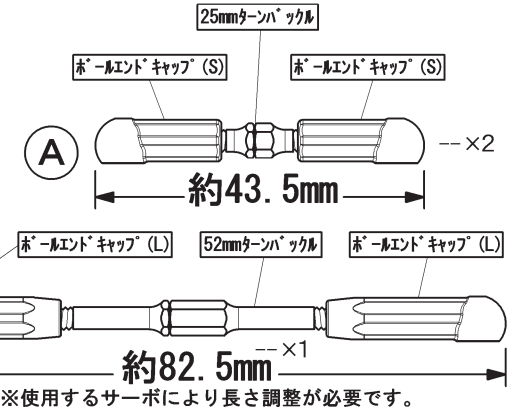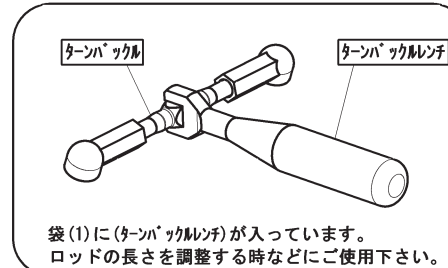


【袋⑤の内容】





—×1 M3×6 皿ビス

—×8 M3×12 ボタンヘッドビス

—×1 アンテナマウント

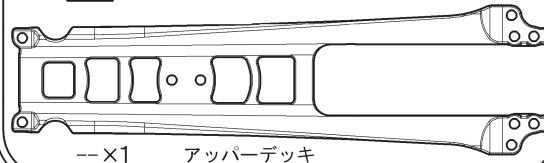

—×1 アッパーデッキ

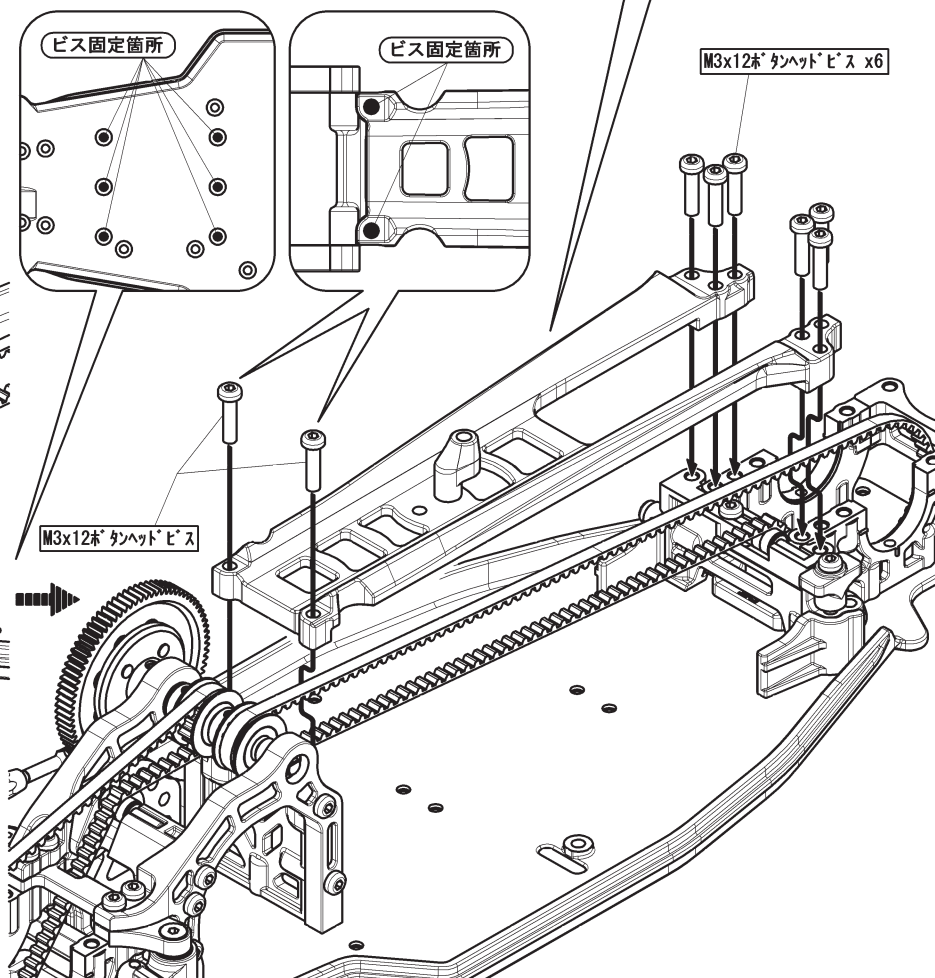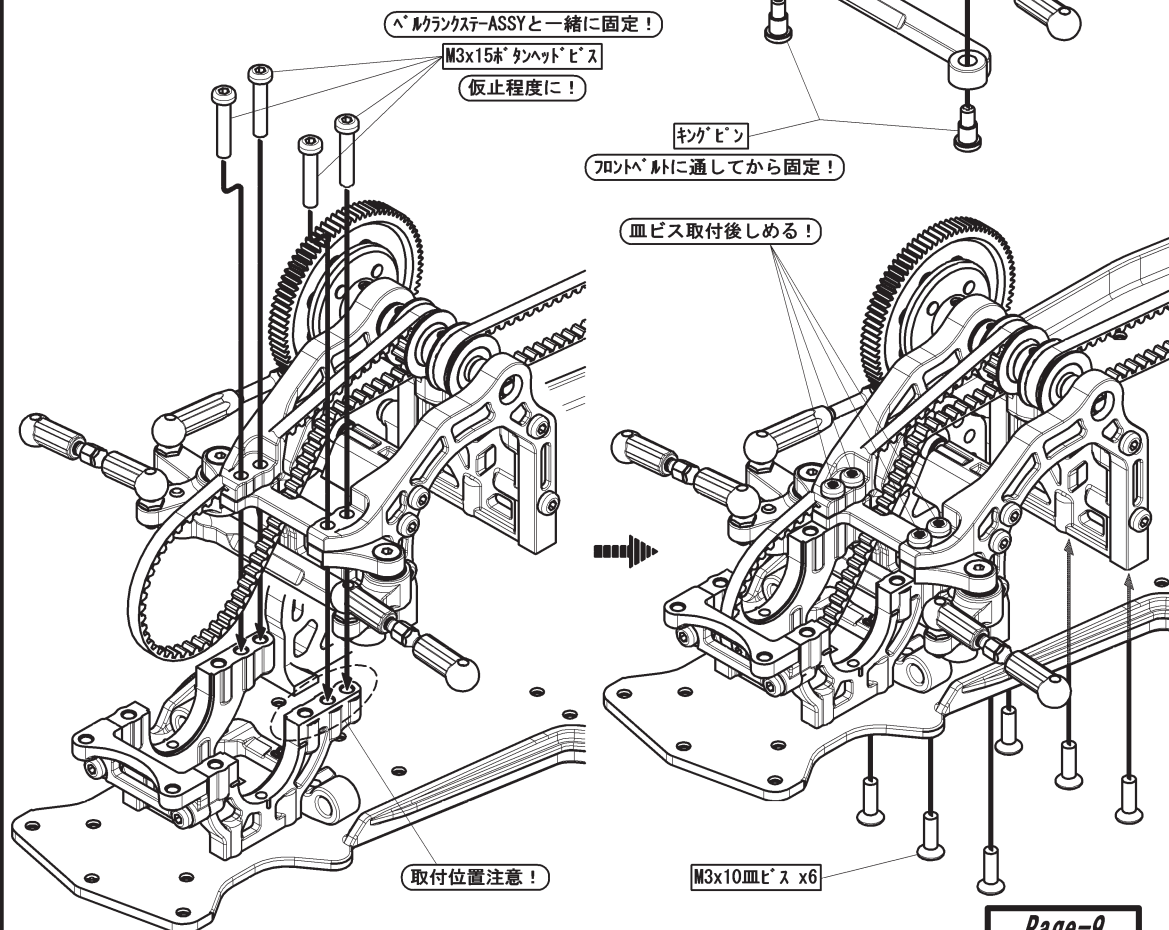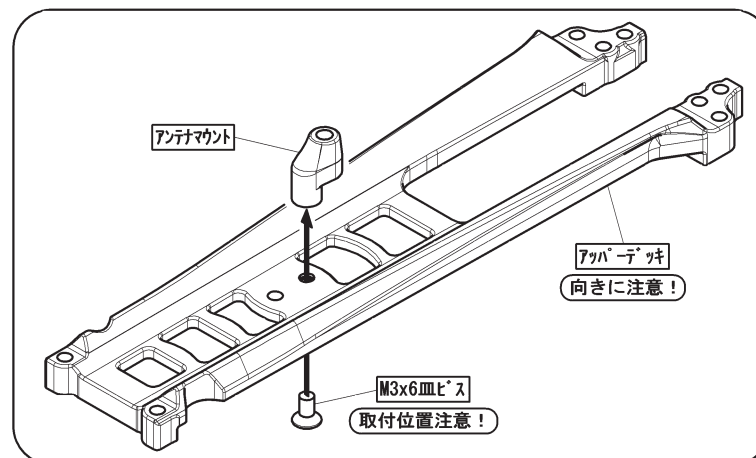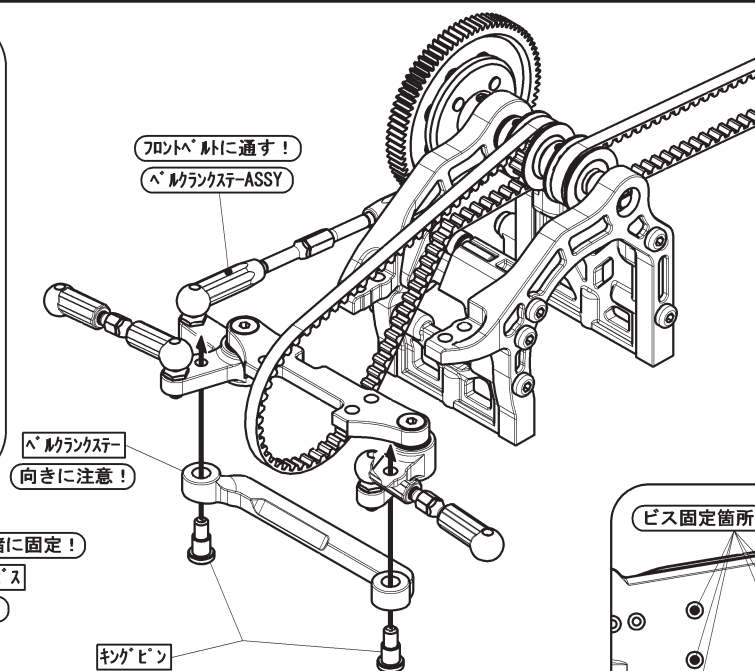

【 袋⑥ の内容 】

---×6 M2×5 ナベビス

---×2 Oリング

---×2 ジョイントリンク


---×2 40Tプーリー
(ワンウェイ専用)

---×1 ソリッドアックスル


---×1 フロントワンウェイAssy

---×4 ベルト調整カム

---×4 10×15ベアリング


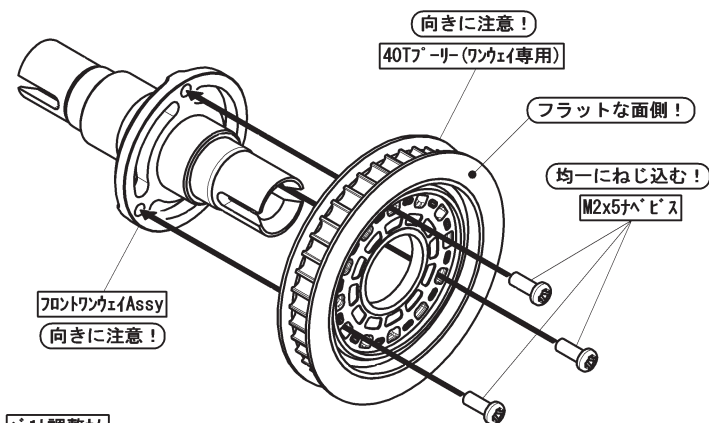


ベルト調整カム

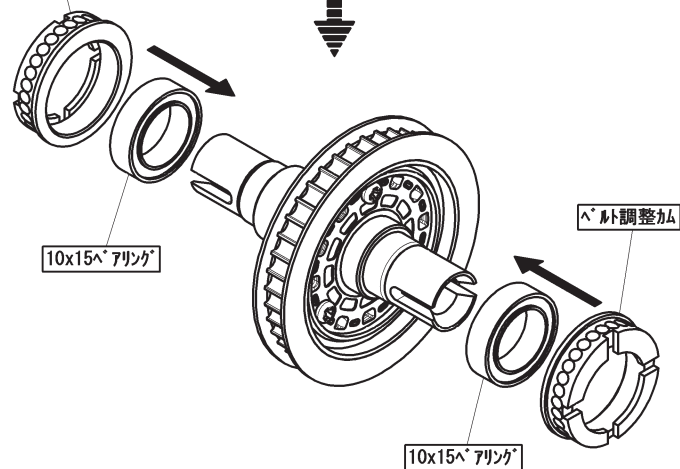


カバーの中へ押込む!

Oリング

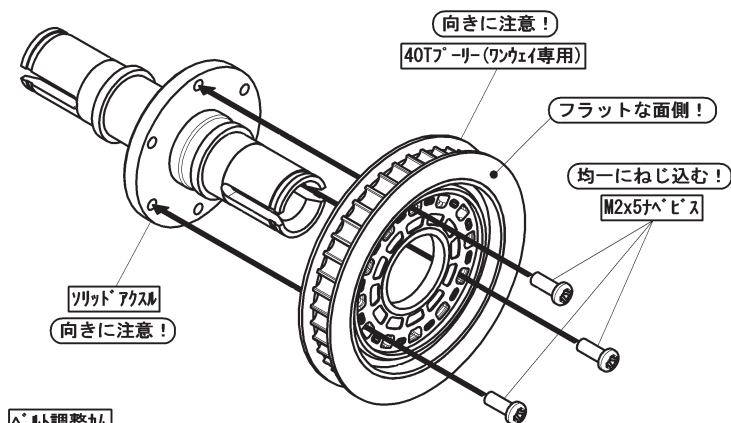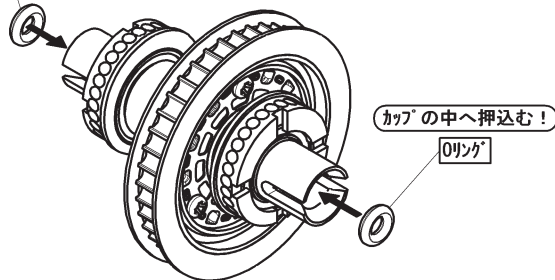


ベルト調整カム

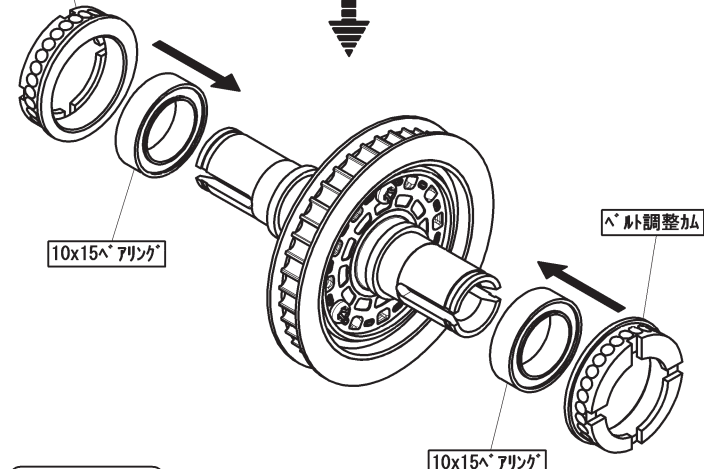

ミゾへはめ込む!

ジョイントリンク

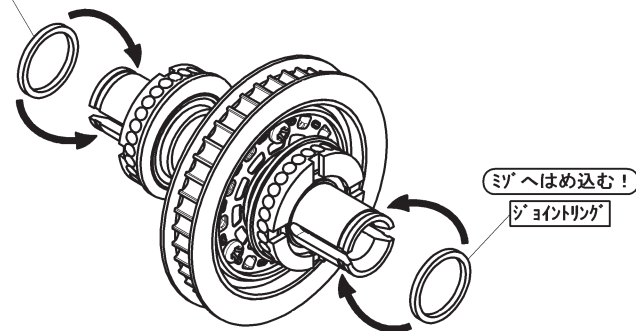


【 袋⑦ の内容 】


---×8 M3×10 ボタンヘッドビス

---×4 カムスプリング


○ ---×4 デフボール

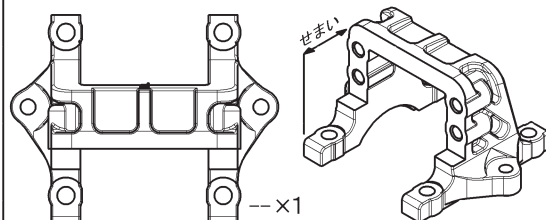


フロントバルクヘッドキャップ

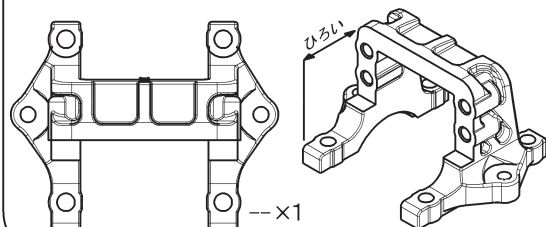

リヤバルクヘッドキャップ

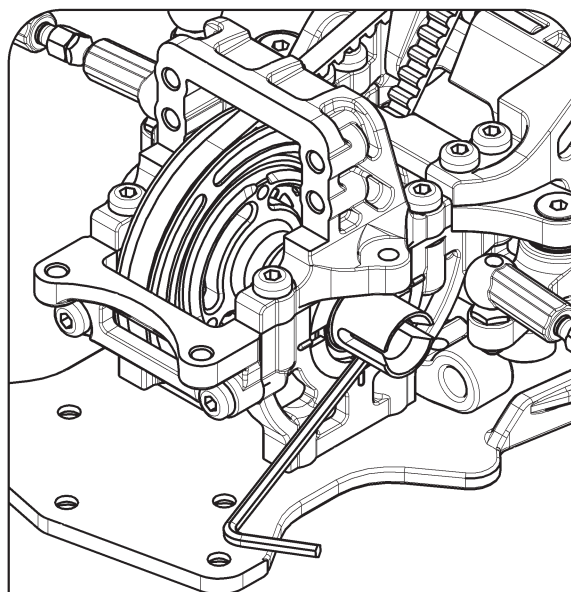

ベルトの張り調整を行う場合は、バルクヘッドキャップのビスを軽くゆるめ、イラストの様にベルト調整カムのミズを利用すれば簡単に行う事ができます。
(必ず左右対称で同じカム位置に合わせてください。)

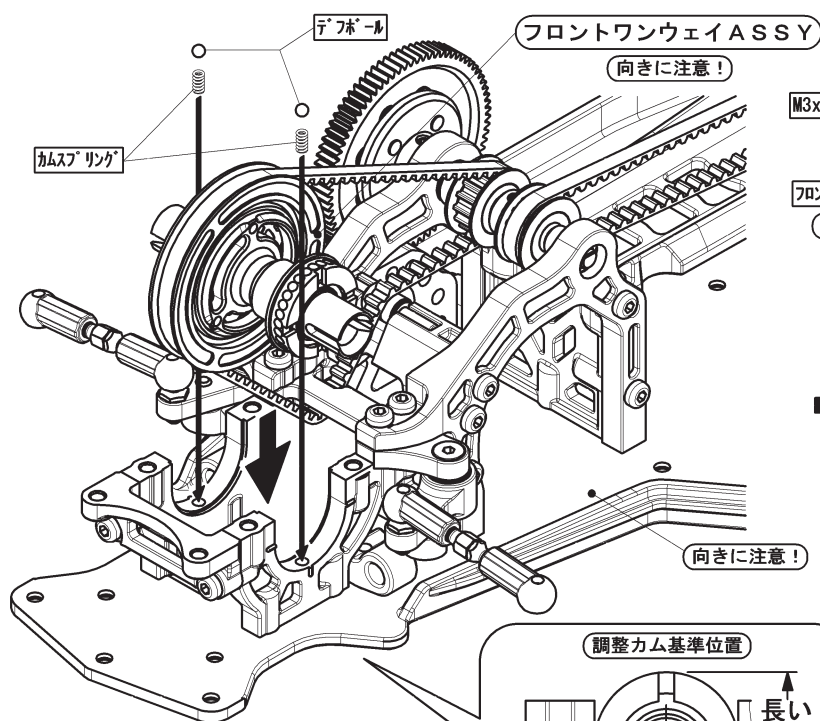



ソリッドアックスルASSY 向きに注意！

デフボール

カムスプリング


調整カム基準位置

長い
短い

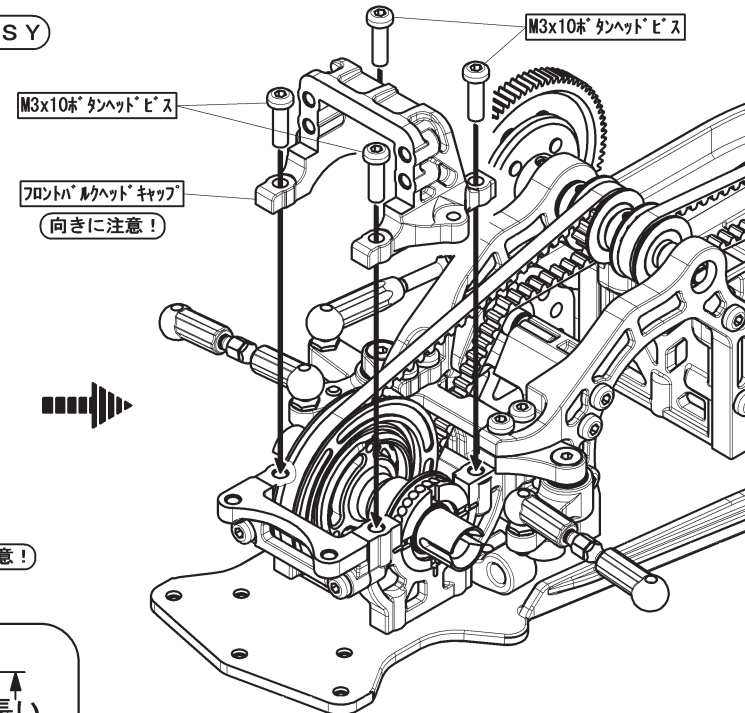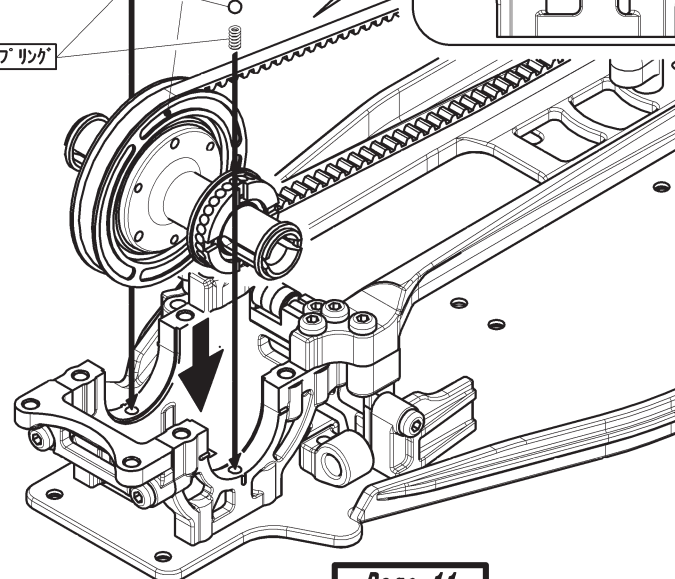


リヤバルクヘッドキャップ
向きに注意！

M3×10 ボタンヘッドビス

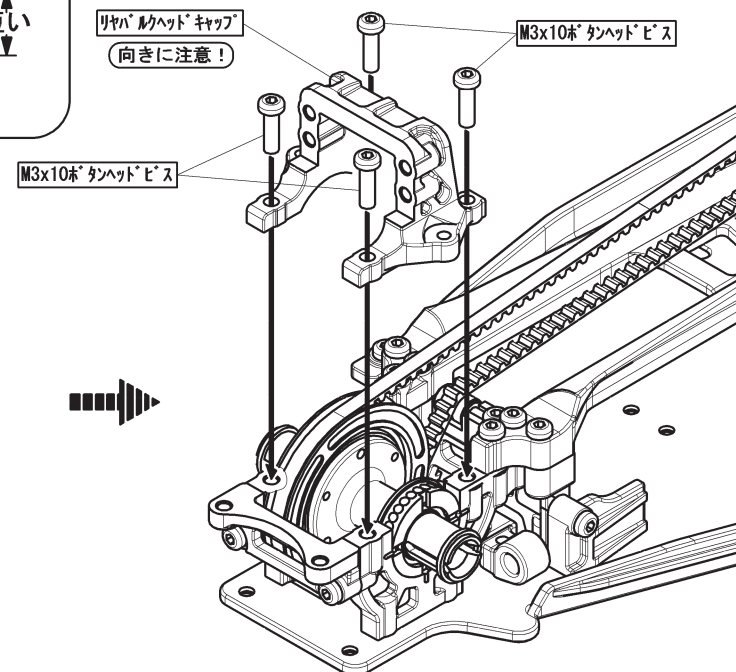

【袋⑧の内容】

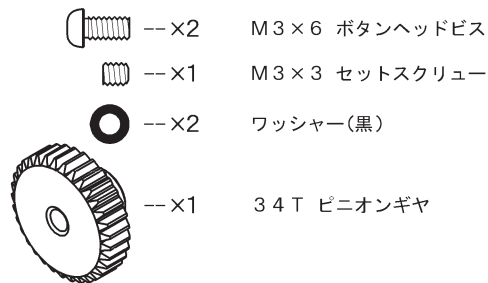

別途ご用意下さい。

モーター


コードがこの向きの場合

コードを付け直す



モーターによってはコードの向きを変更する必要があります。
 イラストを確認し該当する場合はコードを付け直して下さい。
 (ハンダ付する際はヤケドに注意して下さい。)

注意！

- ①キットには、モーターは含まれておりませんので、別途ご用意下さい。
- ②ピニオンの取付けは、モーターシャフトの”Dカット”されている部分に、セットスクリューが当たる様、しっかりと締め込んで下さい。
- ③バックラッシュは少し隙間が出来る程度に調整して下さい。
 (調整不足は、ノイズ及びギヤ破損の原因になります。)
- ④連続走行はモーターに必要な以上の負荷を掛けるだけでなく寿命も短くなりますので、完全に冷えた事を確認してから走行をさせて下さい。

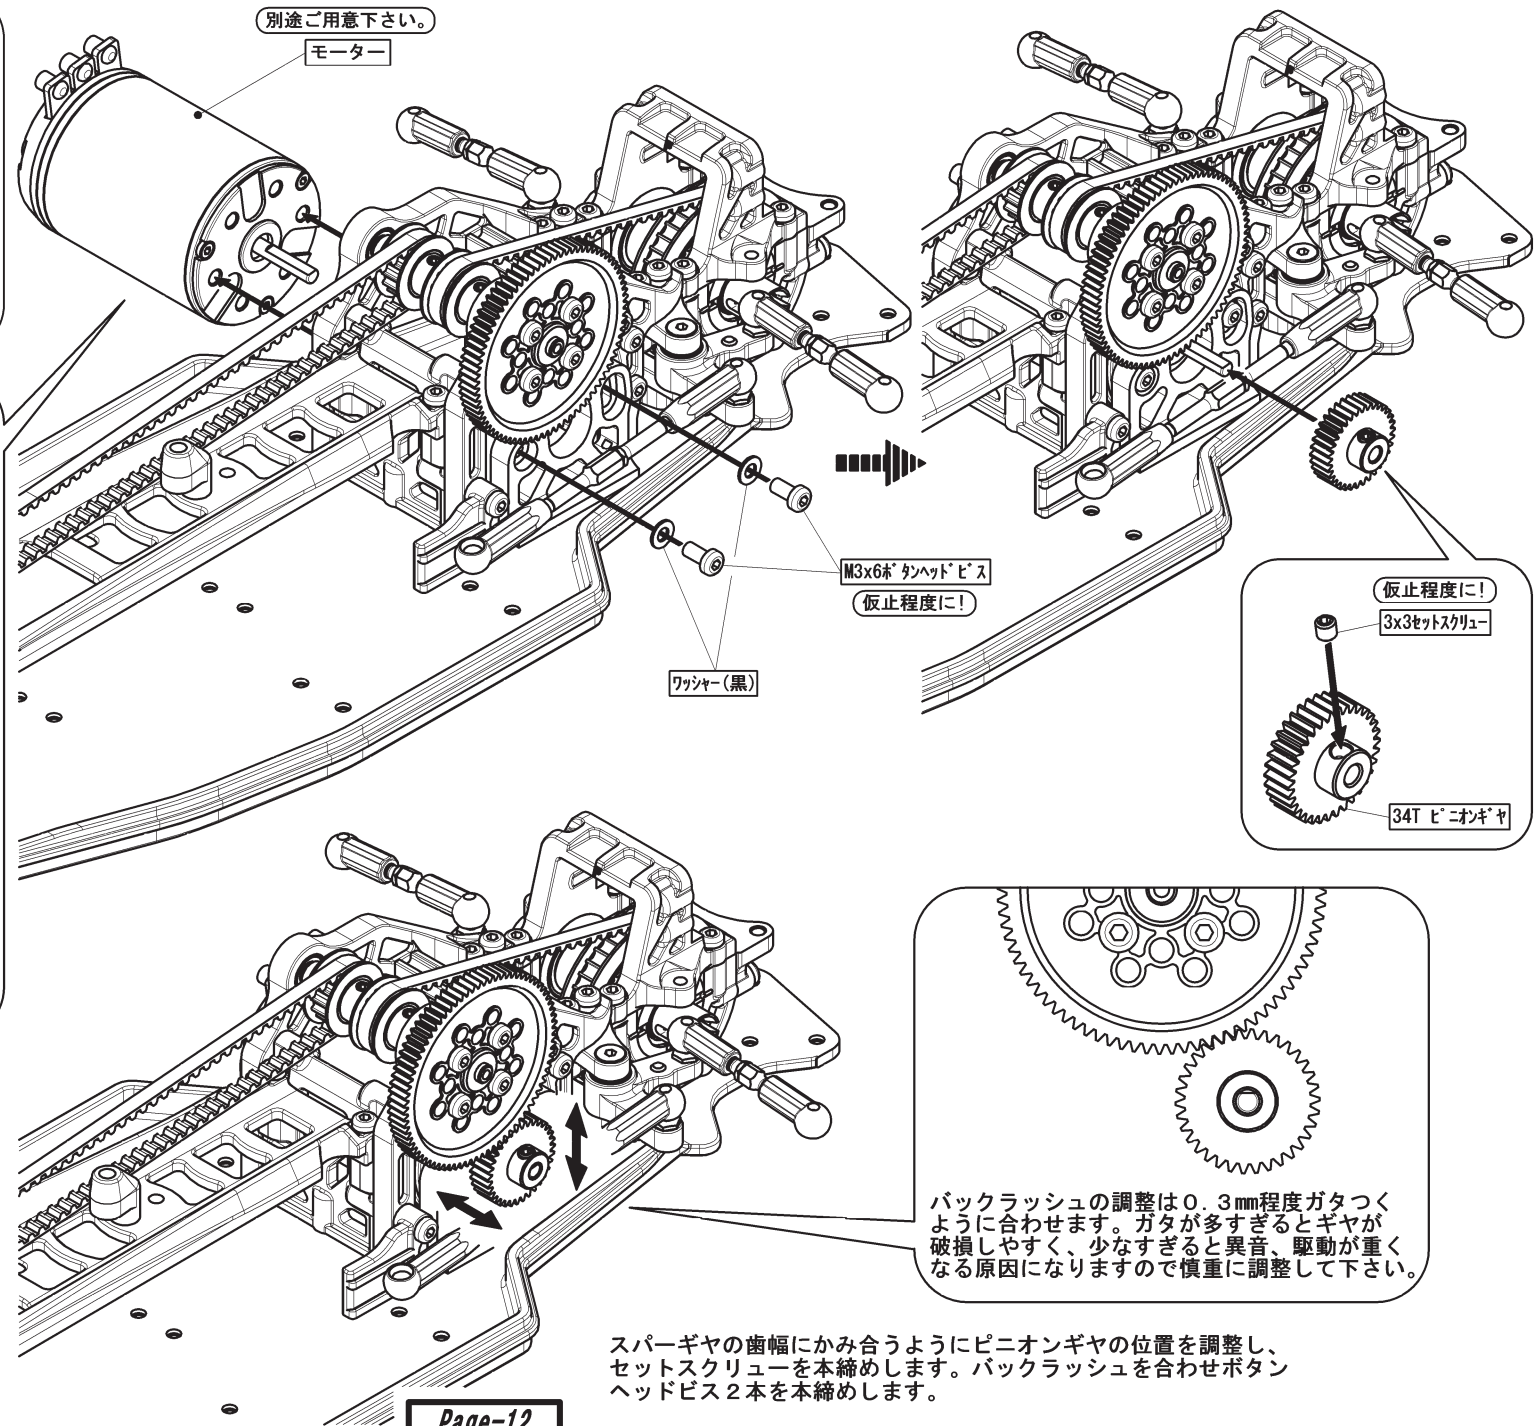


【袋⑨の内容】

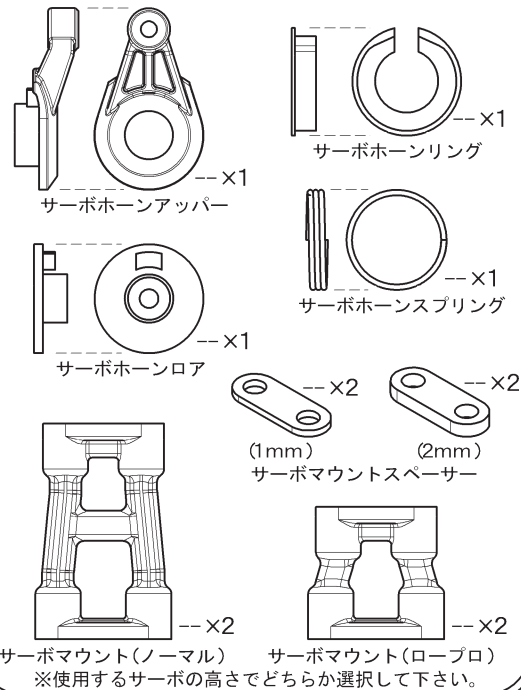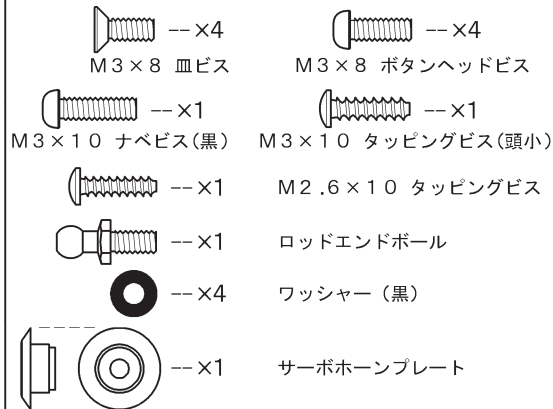

注意！


②(サーボホーン)を取付ける前に必ず、サーボのニュートラルを出して下さい。(詳しくはプロポセットの説明書をご覧ください。)

③キット付属の(サーボホーン)は3種類用意されています。必ずご使用になるサーボ(メーカー)に合ったホーンをお使い下さい。(形が合わないサーボホーンを使うとサーボに無理な力が掛かり、故障の原因になります。)



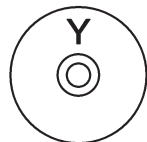


刻印	メーカー
Y	ヨコモ S005
Y F	ヨコモ S003, フタバ
J K S	J R, K O, サンワ

付属の(サーボホーン)には刻印が入っています。ご使用になるメーカーに合わせてお選び下さい。

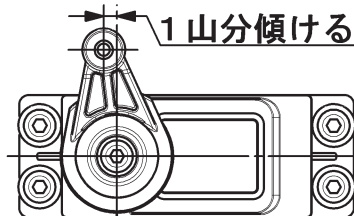

サーボのニュートラルを出した後、イラストのようにサーボホーンを1山分ずらして取付けて下さい。

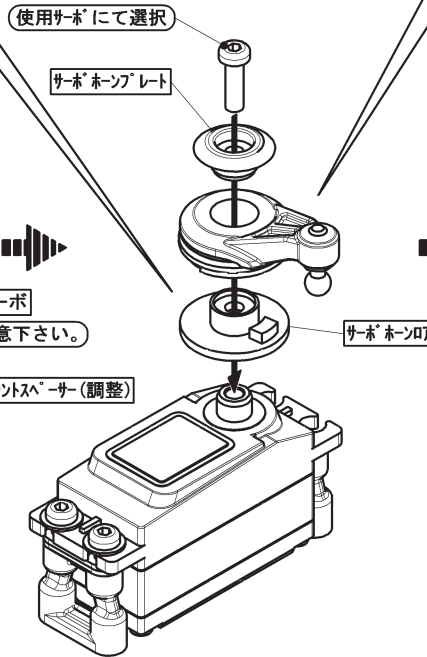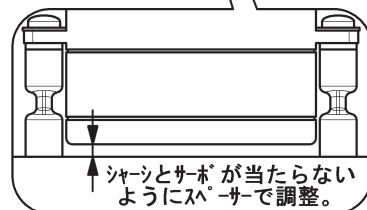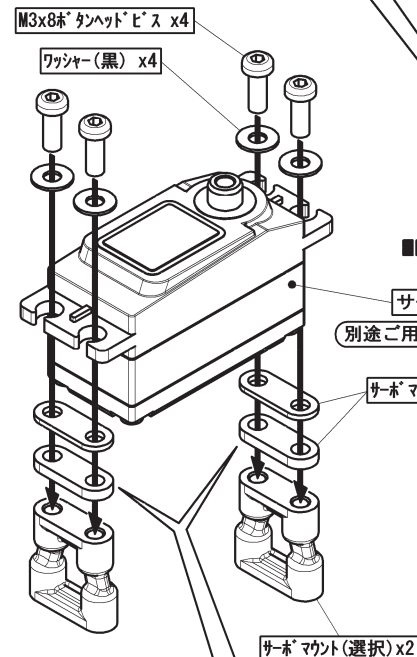

注意！

①サーボホーンを固定するビスは、使用するサーボに付属されているネジ部と同タイプのビスを使用して下さい。

【付属ネジ】

M2.6x10タッピングビス
M3x10タッピングビス
M3x10ナベビス(黒)

向きに注意！

サーボホーンアップパー(短い方を使用！)

ロッドエンドボール


サーボホーンリング

サーボホーンスプリング

斜めから入れる！

(サーボホーンアップパー)は2種類付属されていますが、全長の短い方を使用します。(サーボホーンリング)のはめ込みが固い場合は、イラストのように斜めから入れて下さい


(サーボホーンスプリング)の端(巻始め&巻終り)が、(サーボホーンリング)の切れ目にかからないよう取付けて下さい。

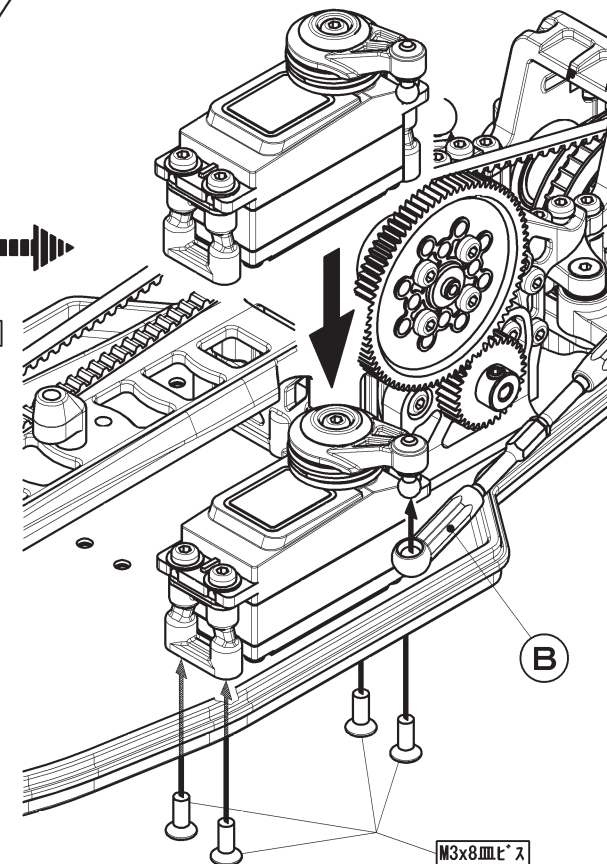


シャシにサーボを取付けたら、Bロッドをロッドエンドボールにはめ込んで下さい。

【 袋-⑩ の内容 】

- ×8 M3×12 皿ビス
- ×4 M3×12 ボタンヘッドビス
- ×4 ロッドエンドボール
- ×4 ショックキャップボール
- ×4 27mm ターンバックル

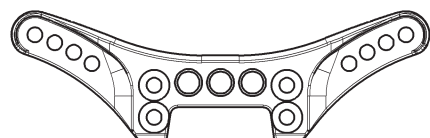


--×1 フロントショックタワー

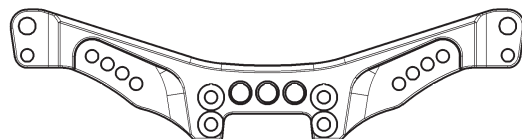


--×1 リヤショックタワー

【 袋-④ の残り 】



- ×8 ボールエンドキャップ(M)

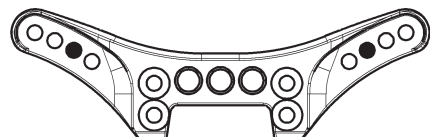



●部の穴を使用します。

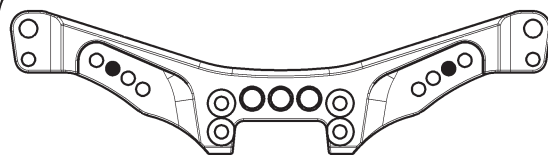



●部の穴を使用します。

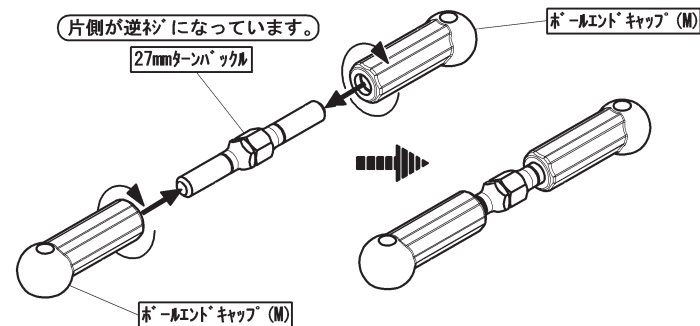


フロントショックタワーの取付

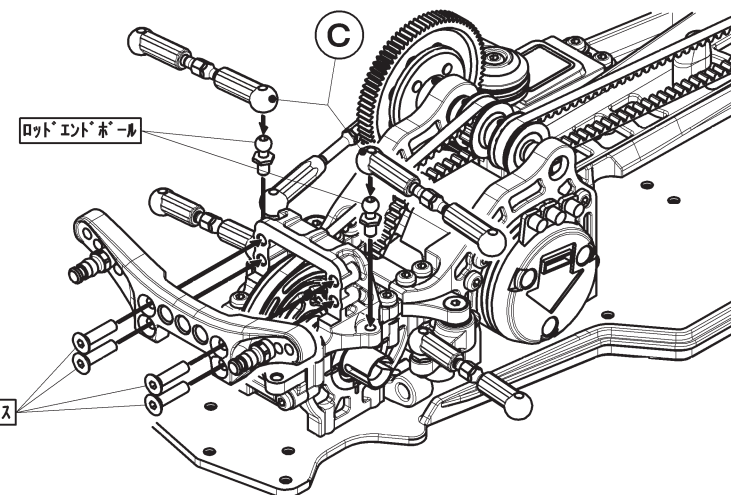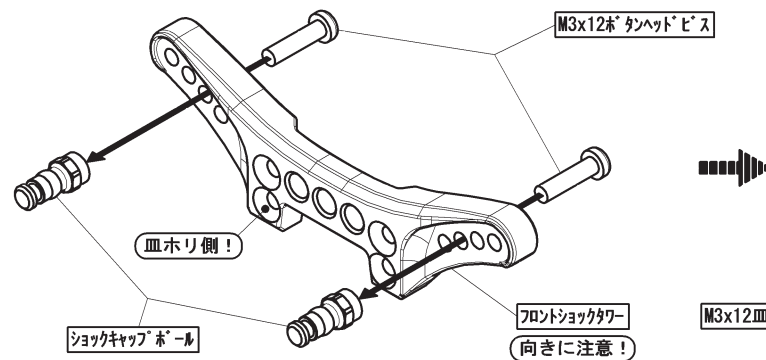

リヤショックタワーの取付

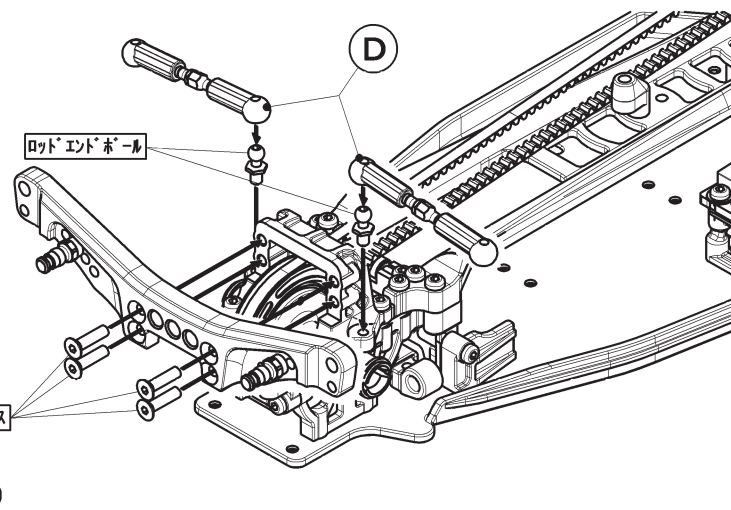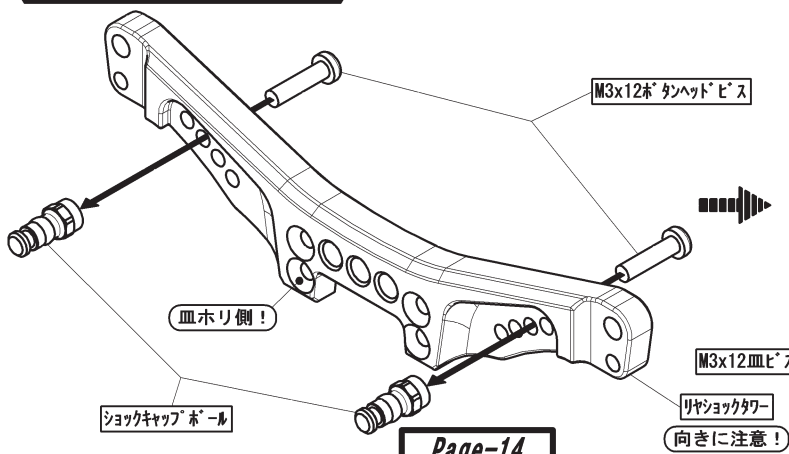

【袋⑪の内容】



--×4 ユニバーサルシャフト(完成済)




--×4 ロッドエンドボール




--×2 キングピンボール



--×2 キングピンカラー




--×2 キングピン

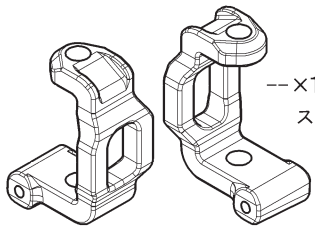

--×1
ステアリングハブキャリア



--×2 ステアリングブロック

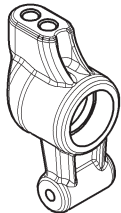

--×2 リヤハブキャリア

その他、ブラックグリス 1ヶ





--×8 5×10ベアリング

フロントハブキャリアの組立て

2セット作ります。(ステアリングハブキャリアには左右あり)
イラストは「L側(左側)」です。



注意！①(ステアリングハブキャリア)は左右があります。

②(キングピン)を取付ける時はしめ込み過ぎないように
注意して下さい。

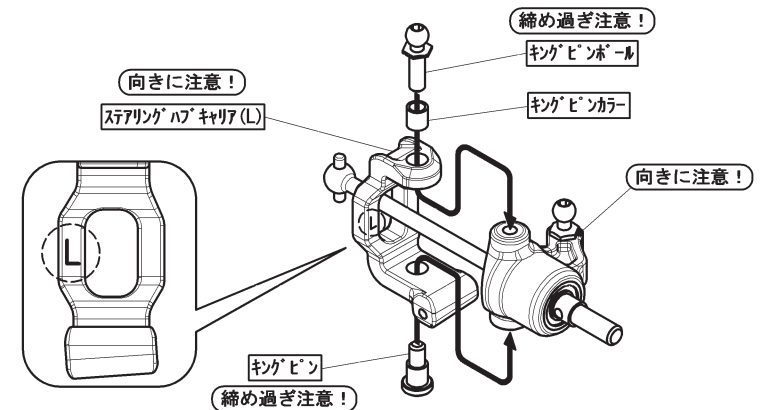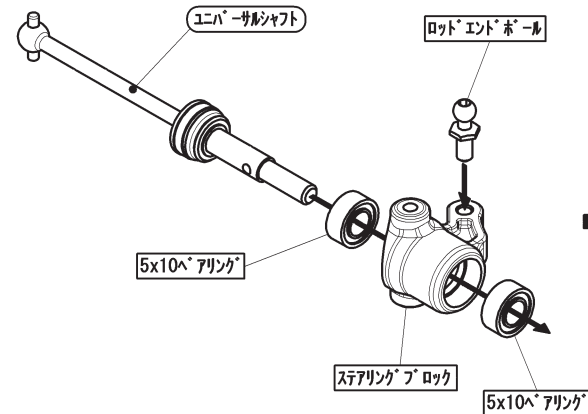


リヤハブキャリアの組立て

2セット作ります。

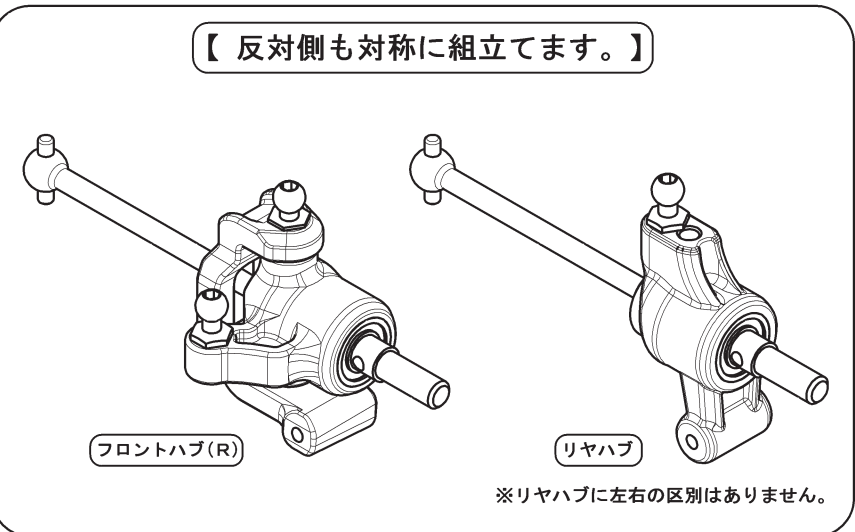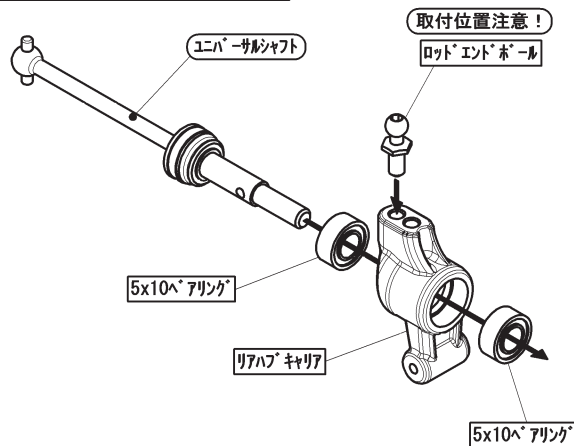



【反対側も対称に組立てます。】

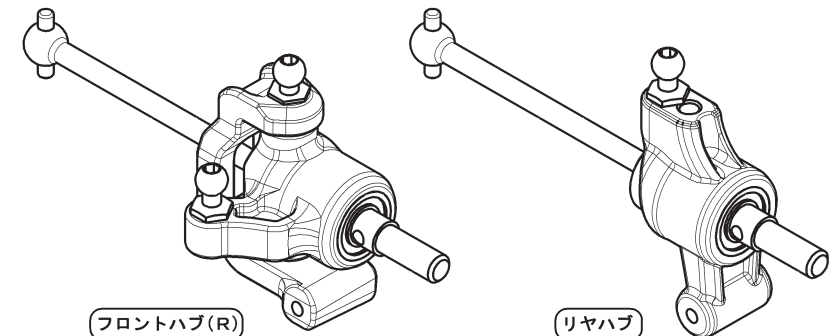

※リヤハブに左右の区別はありません。

ユニバーサルシャフトの組立て方(分解)

メンテナンスが必要な時に行って下さい。

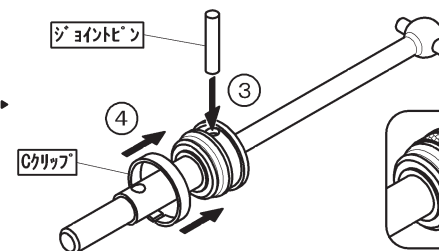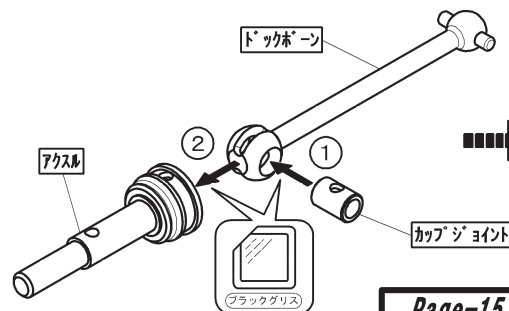


注意！③ユニバーサルシャフトを組立てる場合は左
イラストを参照して下さい。その際必ず
ブラックグリスを塗って下さい。
分解する場合は逆の手順で行います。
(Cクリップの開けすぎに注意して下さい)




Cクリップをはずす際は精密マイナス
ドライバー等をご使用下さい。
※Cクリップの開きすぎに注意！



【 袋-⑫ の内容 】

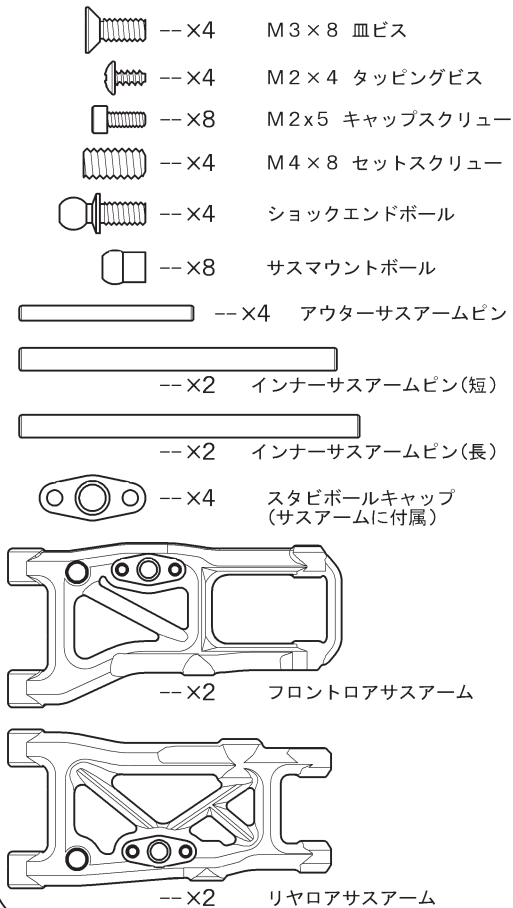



【 袋-① の残り 】

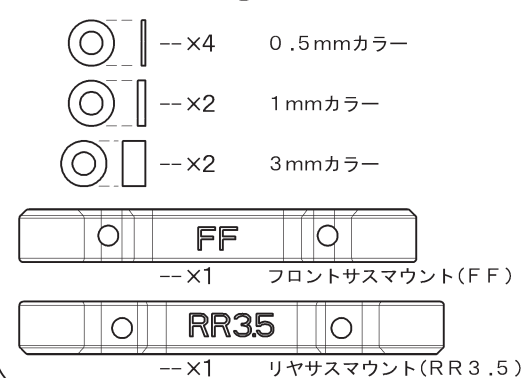

フロント側の組立て

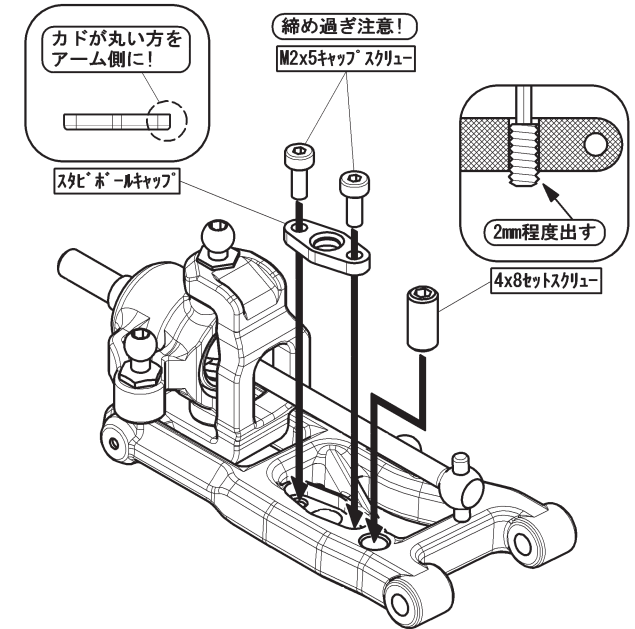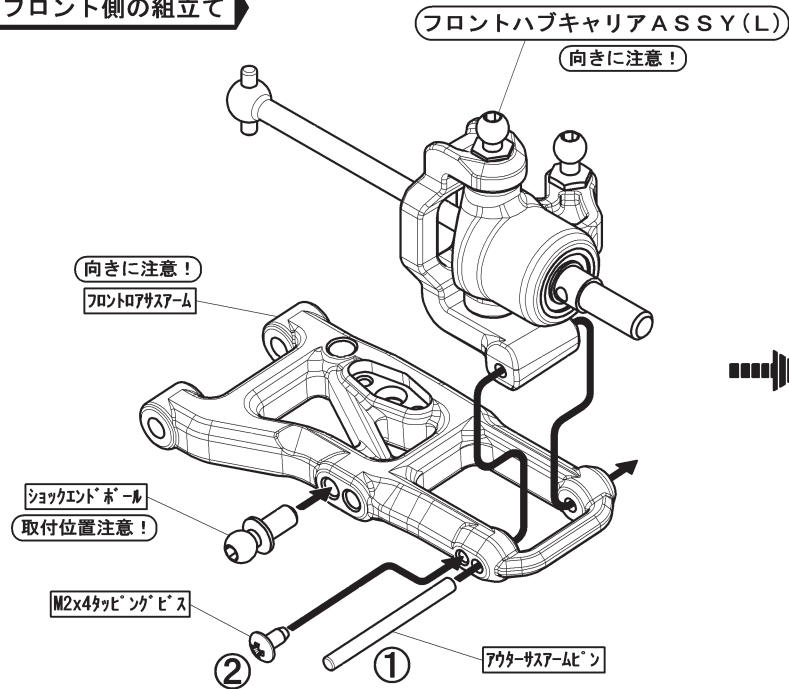

リヤ側の組立て

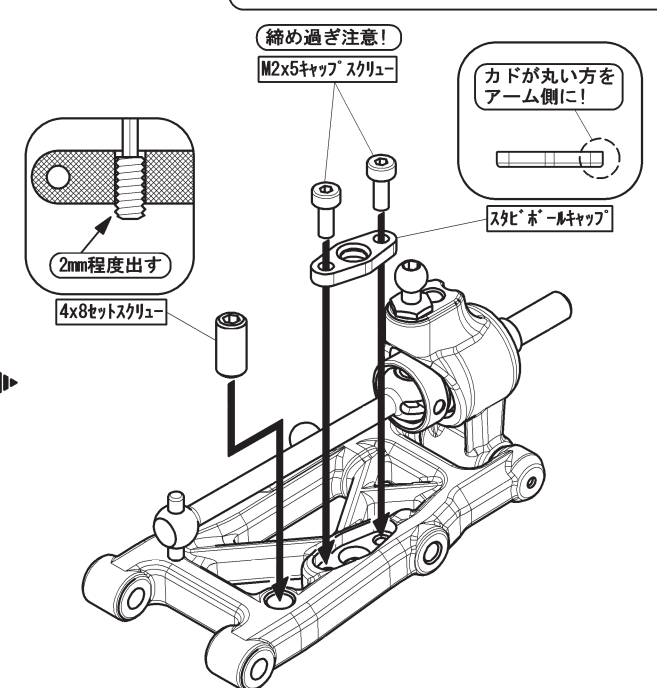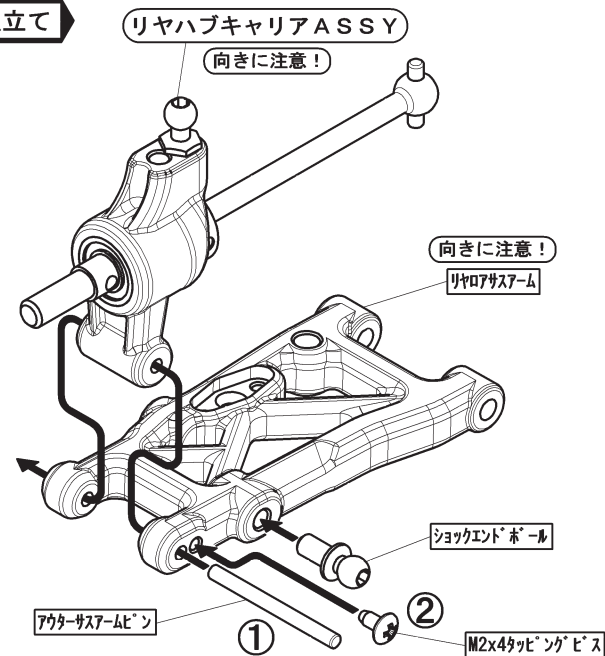

【 反対側も対称に組立てます。 】

フロント側の組立て

フロントサスアームASSY (R)

向きに注意！

向きに注意！

サスマウントボール

0.5mmカラー

インナーサスマン(短)

0.5mmカラー



サスマウントボール

向きに注意！

フロントサスマウント (FF)

M3x8mmピス

向きに注意！
フロントサスアームASSY (L)

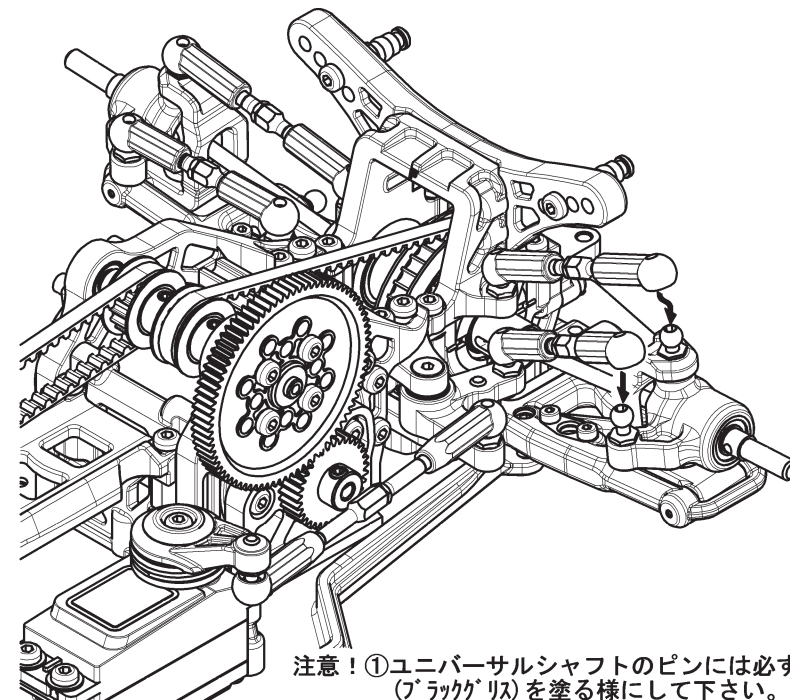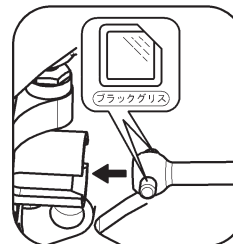

注意！①ユニバーサルシャフトのピンには必ず
(ブラックグリス)を塗る様にして下さい。

【 反対側も同様に組立てます。 】

リヤ側の組立て

リヤサスアームASSY (L)

向きに注意！

サスマウントボール

1mmカラー

向きに注意！

インナーサスマン(長)

3mmカラー



サスマウントボール

向きに注意！

リヤサスマウント (RR)


M3x8mmピス

向きに注意！
リヤサスアームASSY (R)

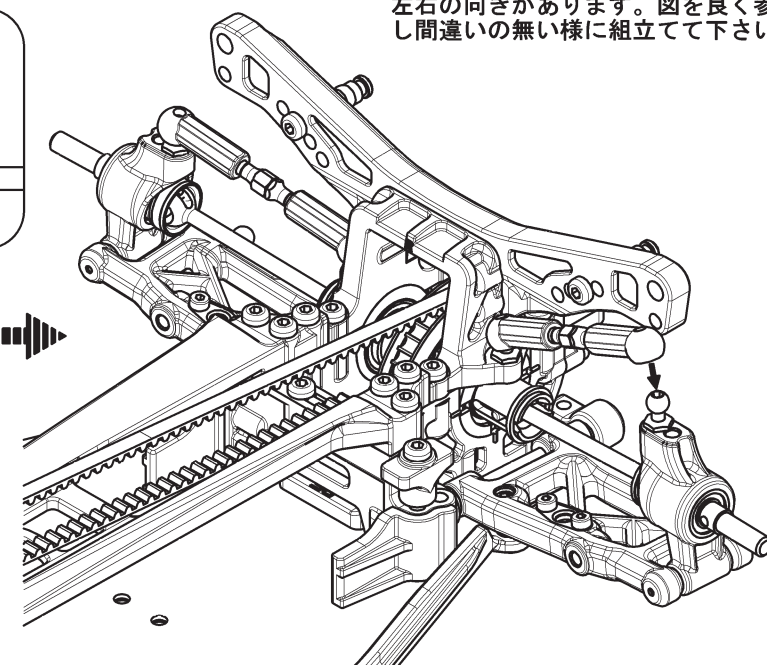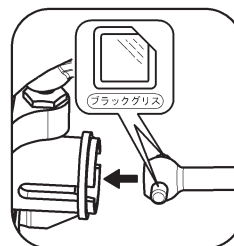

②前工程で組立てたロアサスアームには
左右の向きがあります。図を良く参照
し間違いの無い様に組立てて下さい。

【 袋-13 の内容 】

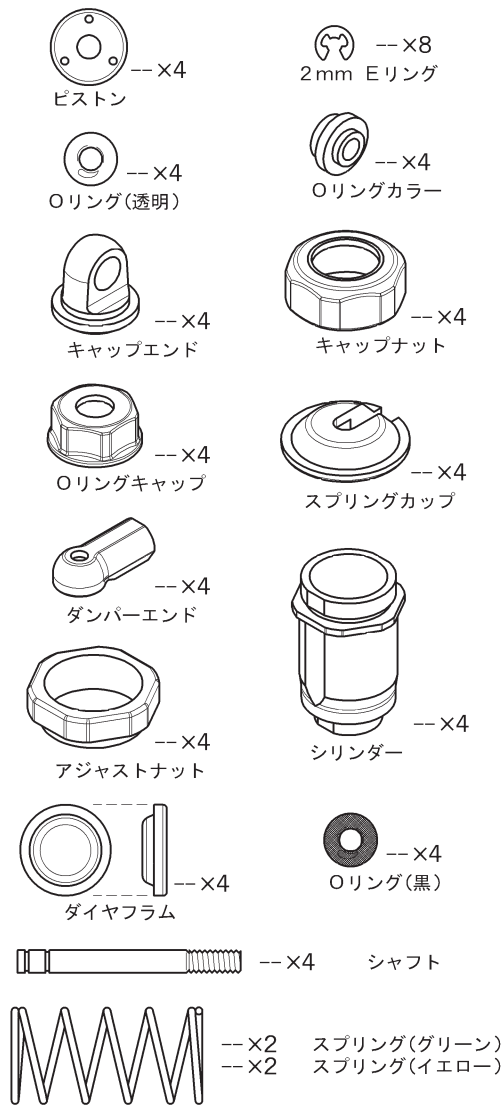


【 袋-16 の内容 】

ダンパーオイル350番 1ヶ
 ダンパーオイル450番 1ヶ

注意！
 ダンパー内で使用するOリングは必ず(透明)を使用して下さい。
 (Oリング(黒)はダンパー内には使用できません。)

ダンパーオイルとスプリングの組合せ 各2セット作ります。

フロント用-450番 & スプリング(グリーン)
 リヤ用-350番 & スプリング(イエロー)

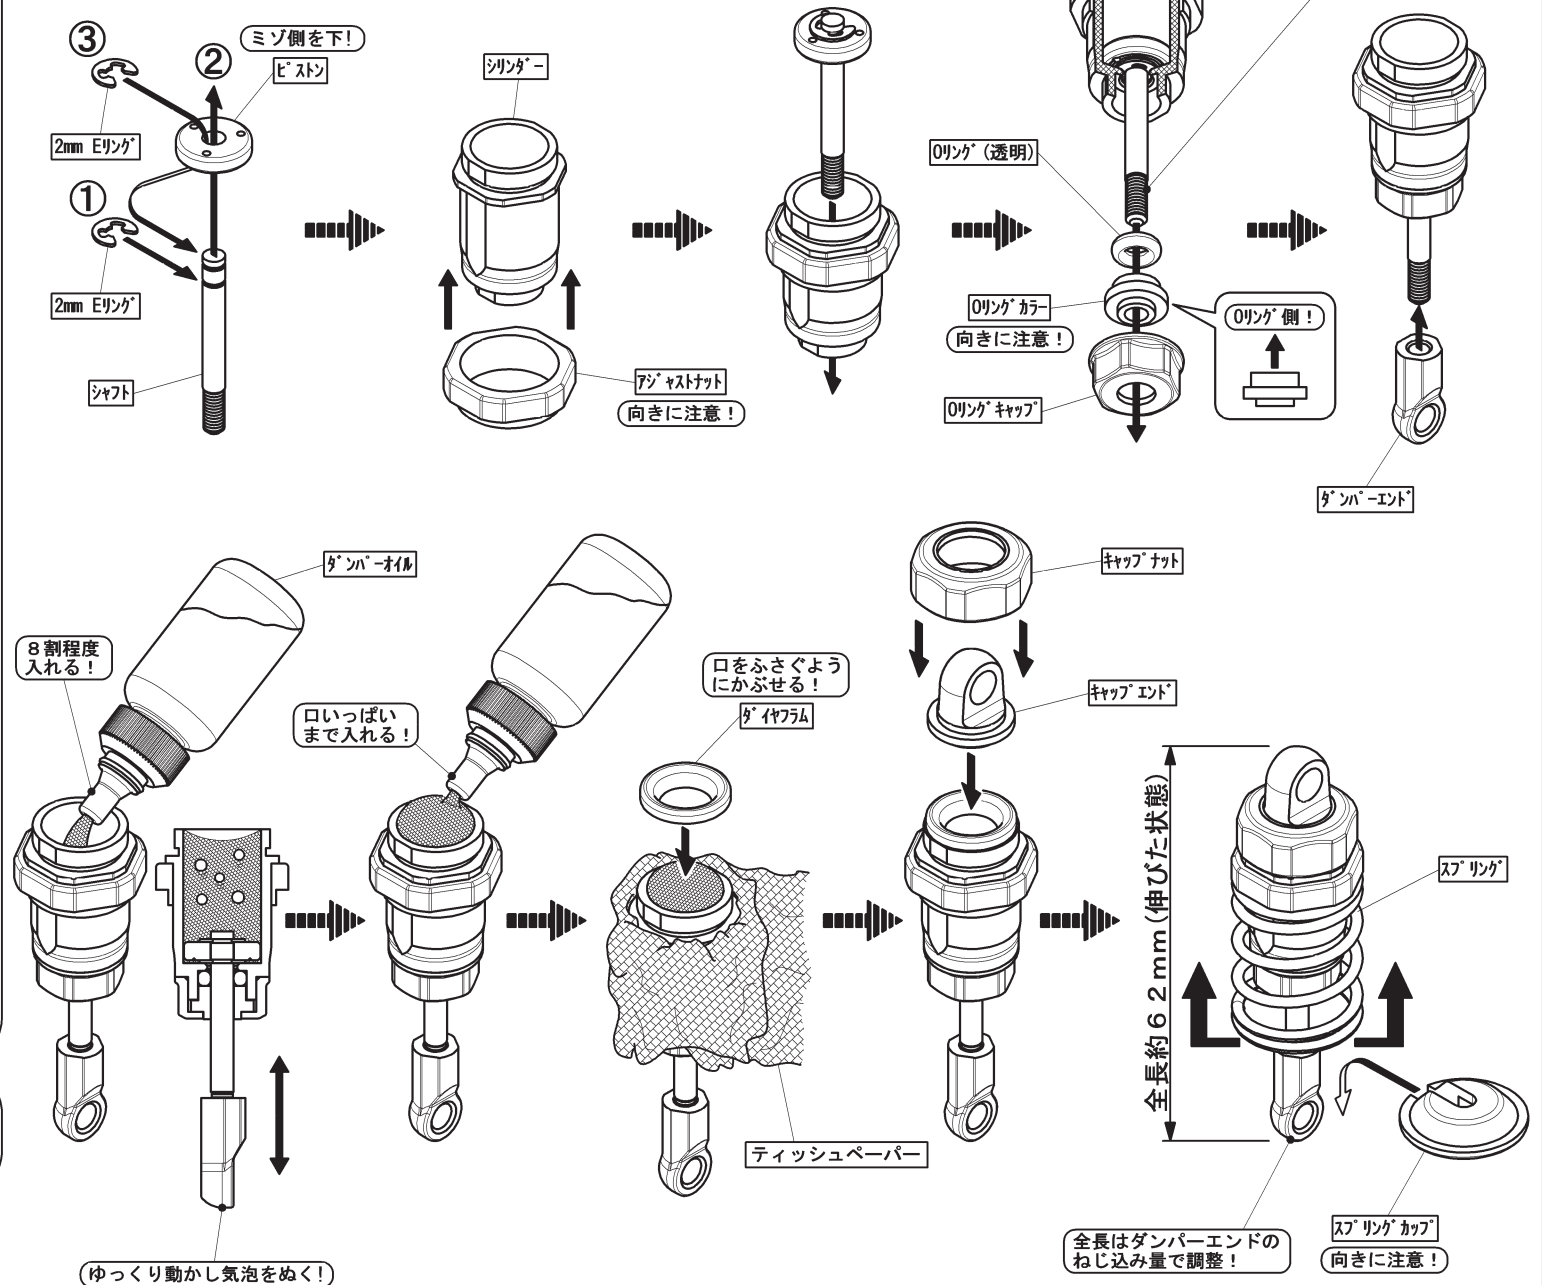

フロント側の取付(グリーン)

Oリング(黒)

Oリング(黒)

Oリング(黒)をはめる

ダンパーASSY(スプリング-グリーン)


Oリング(黒)

Oリング(黒)


Oリング(黒)をはめる

リヤ側の取付(イエロー)




ダンパーASSY(スプリング-イエロー)

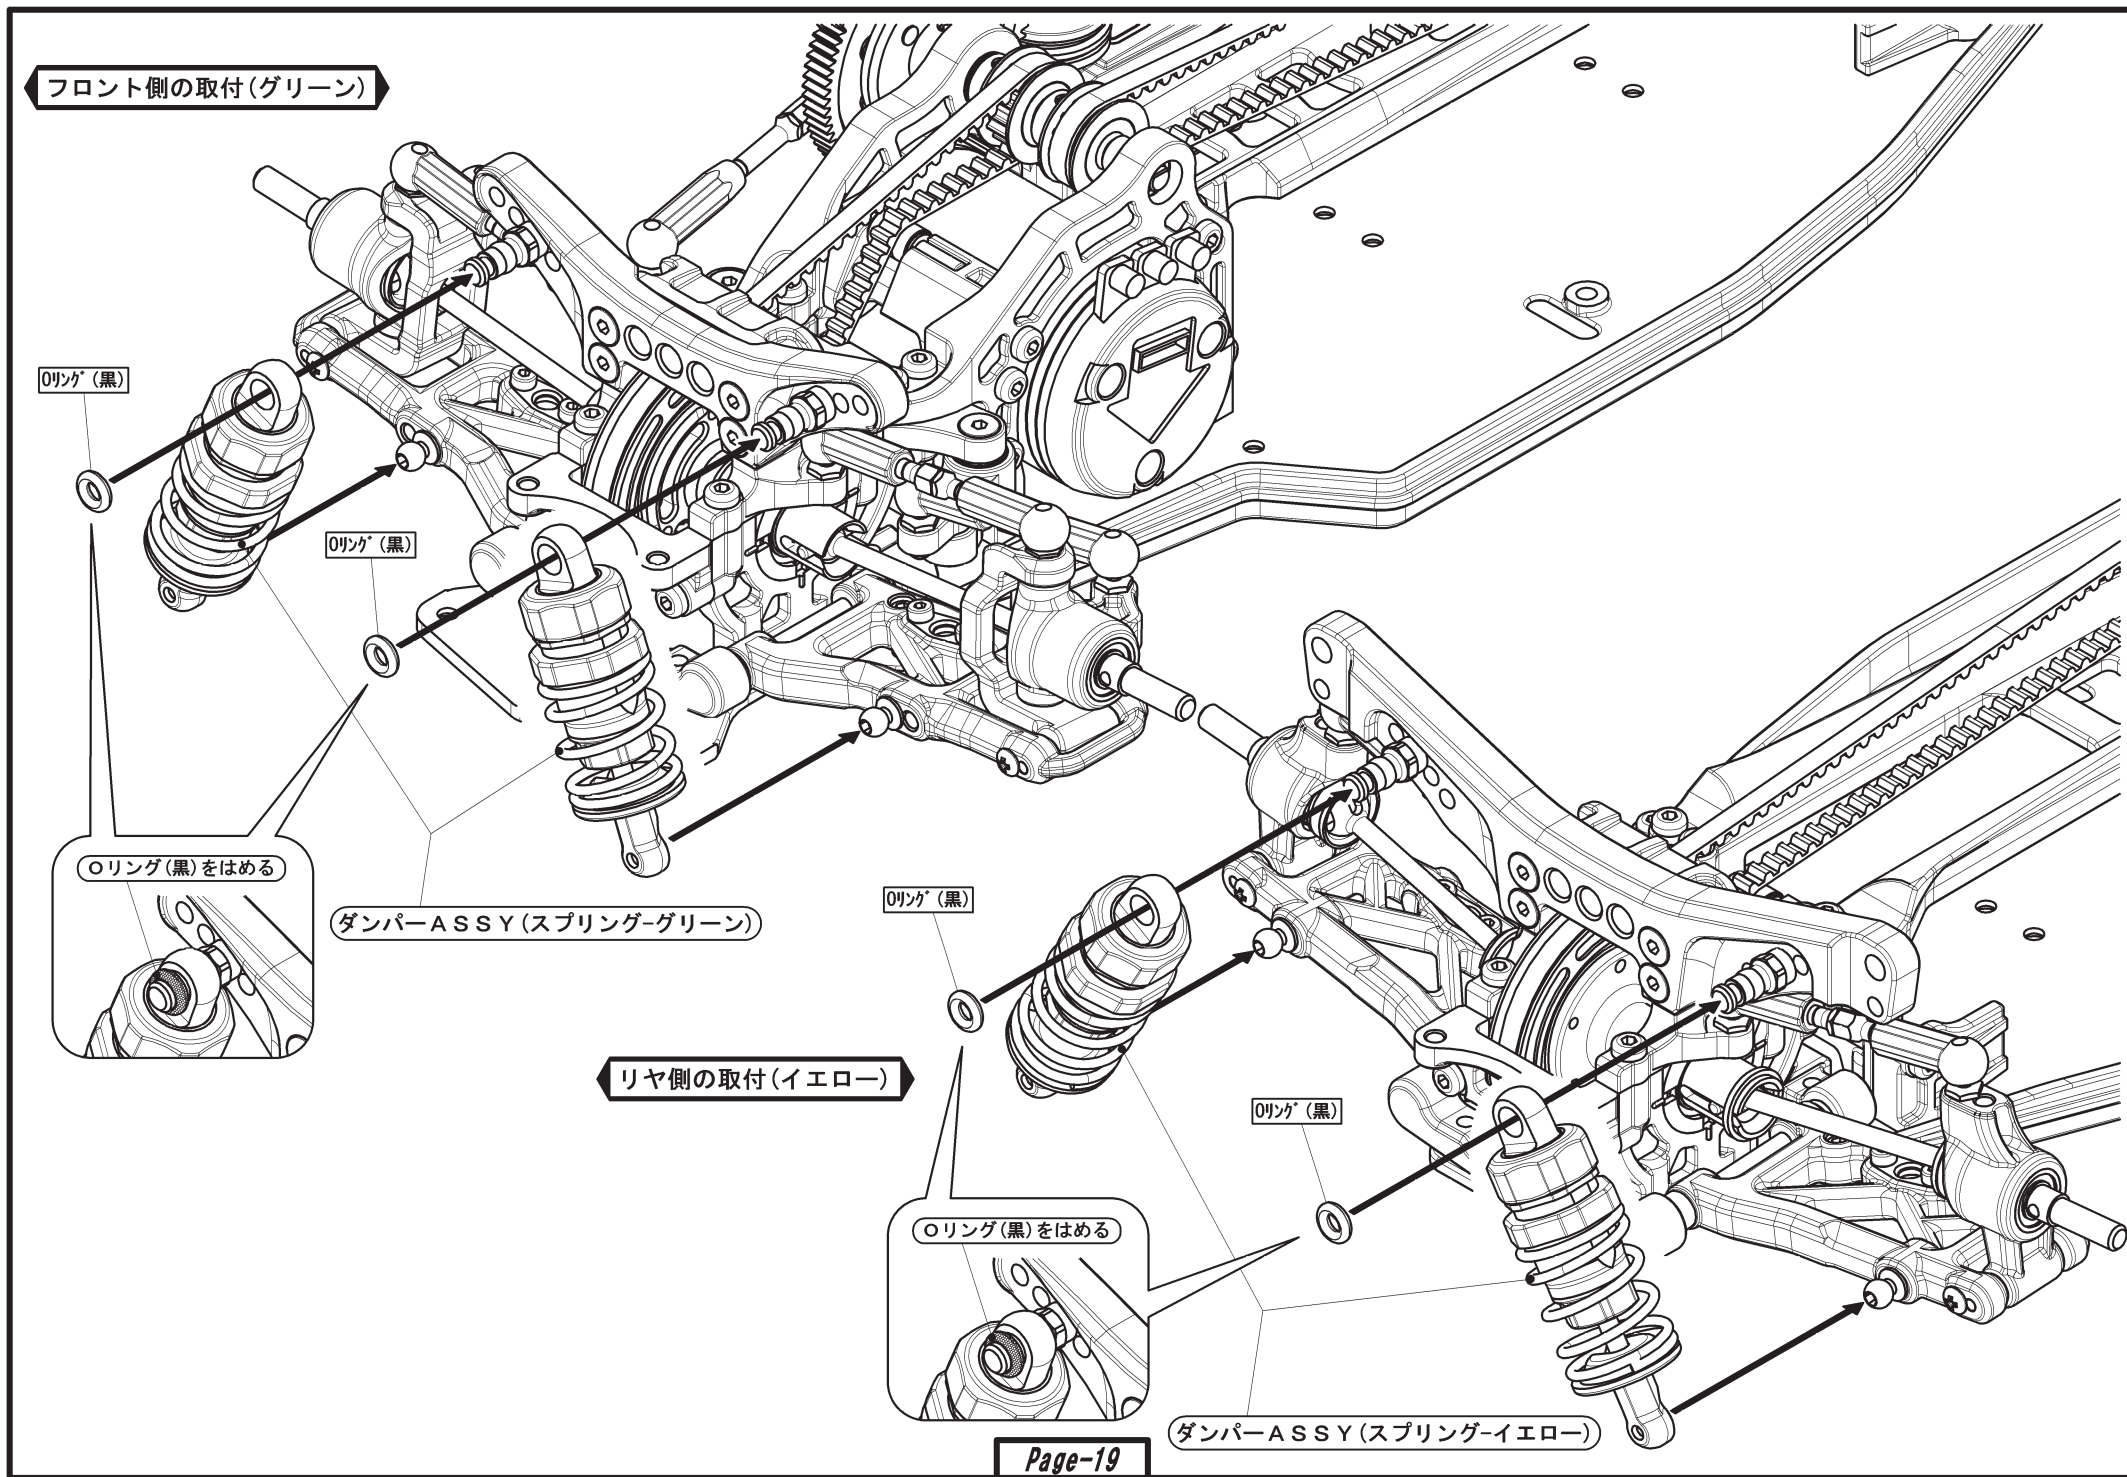


【 袋-14 の内容 】

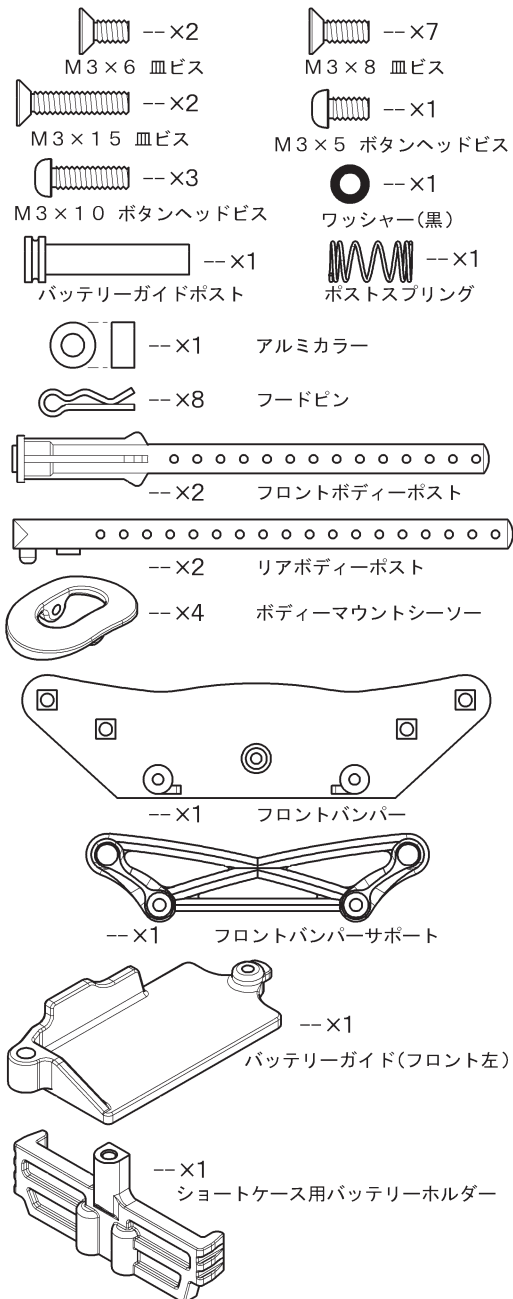


その他、両面テープ 1ヶ、スポンジテープ 2ヶ
 ナイロンストラップ 2ヶ

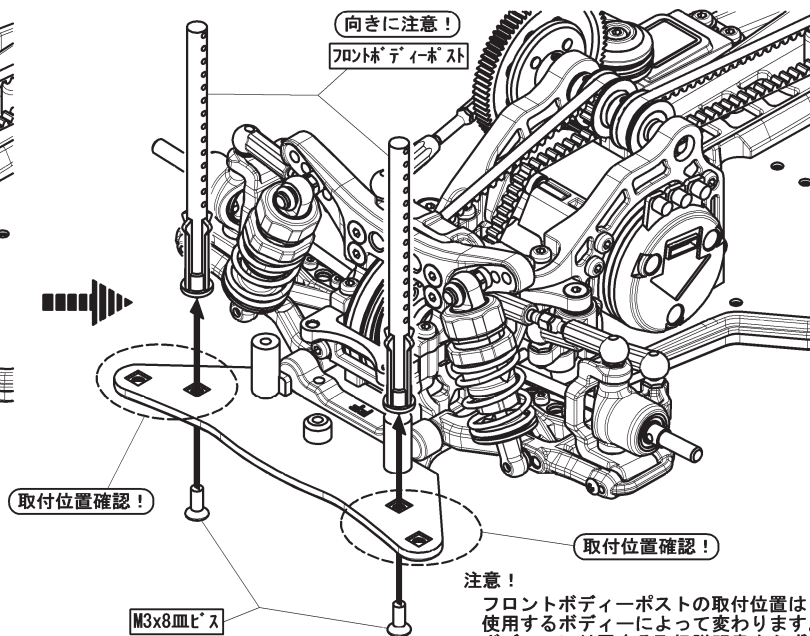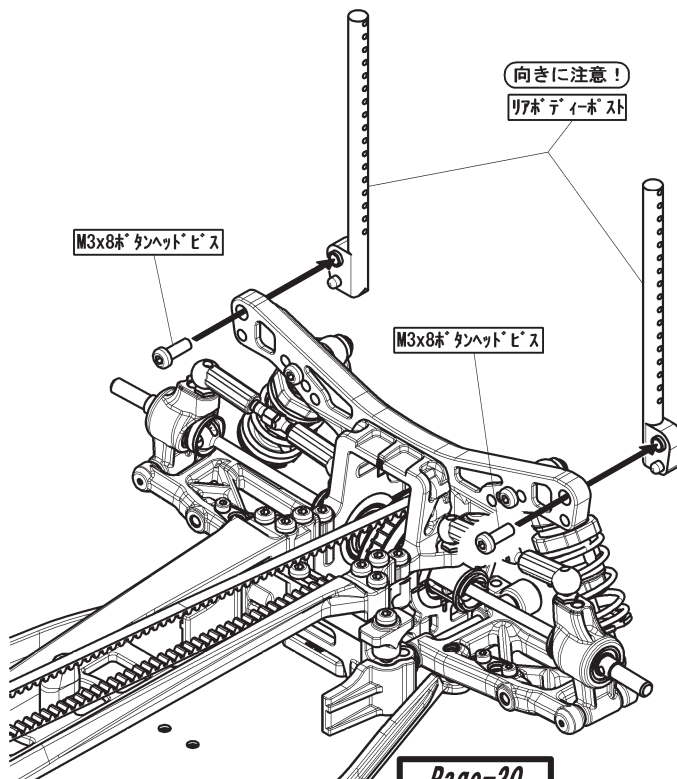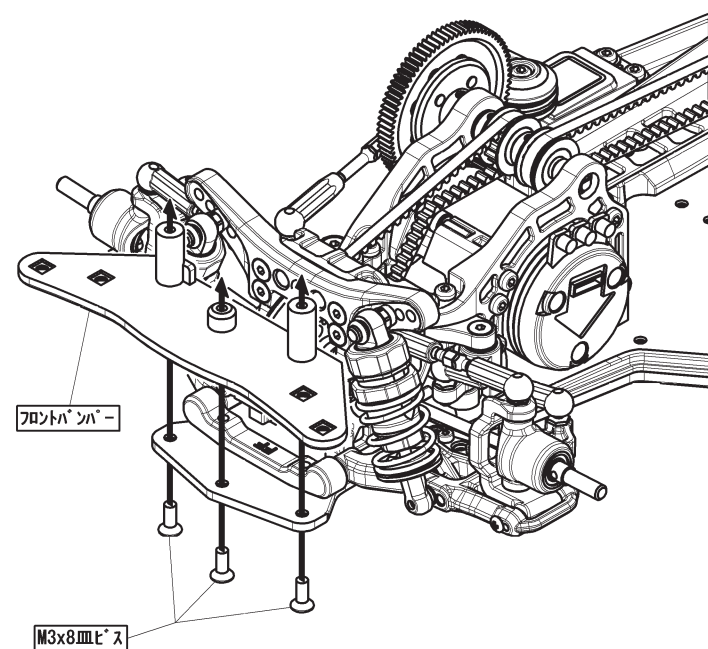


注意！
 フロントボディポストの取付位置は使用するボディによって変わります。ボディに付属する取扱説明書を必ずお読み頂き取付位置を確認して下さい。

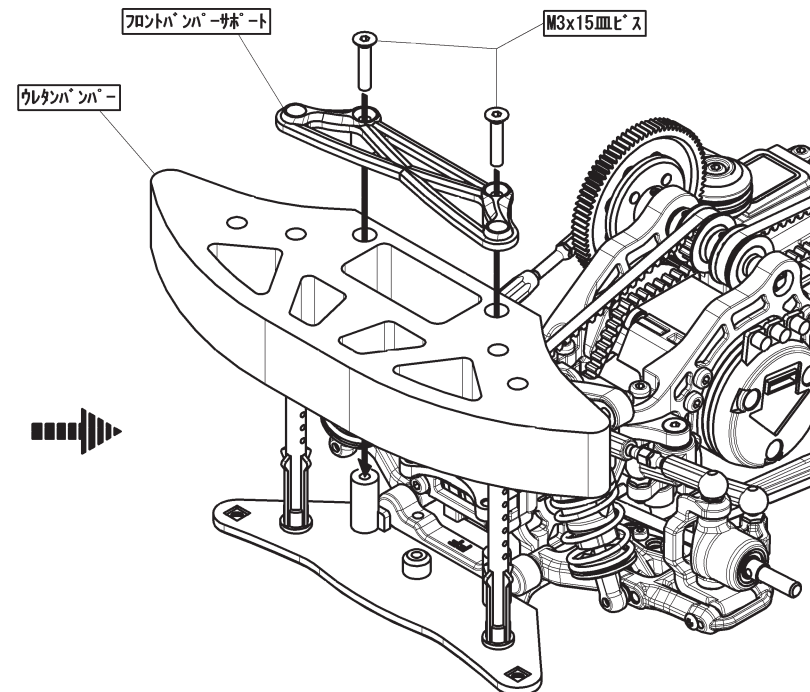

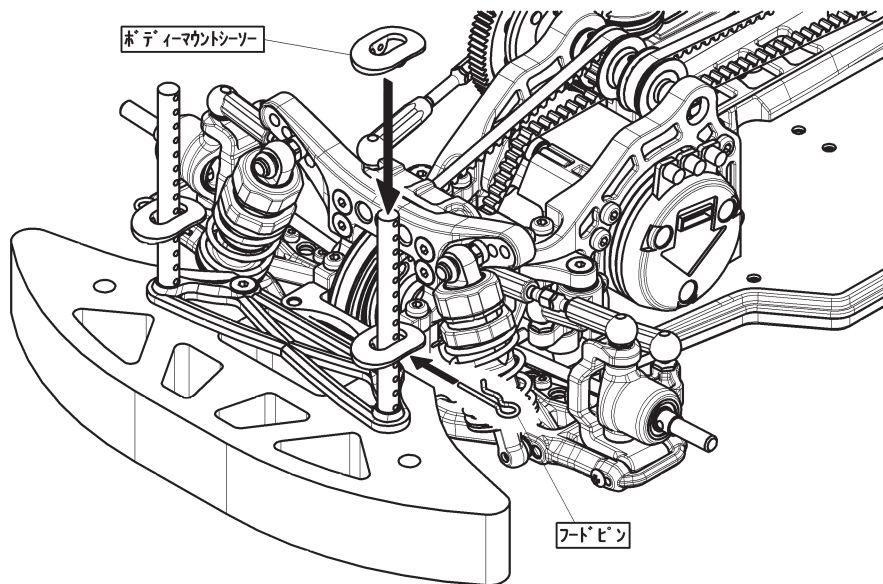

ボディマウント、ボディマウントシーソーの穴を合わせ、フードピンを差し込みます。(全てのボディマウントに差し込みます。)


注意！①ボディマウントシーソーは、使用するボディの高さに合わせ、調整して下さい。

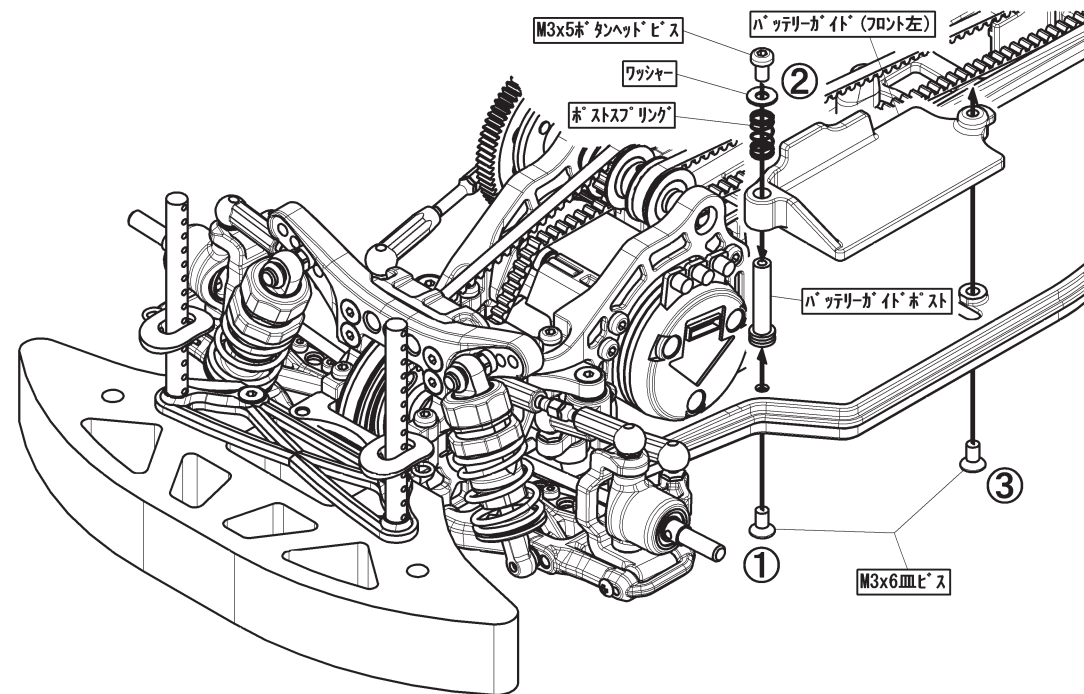

別途ご用意下さい。
受信機、アンプ

サイズに合わせカット！


両面テープ

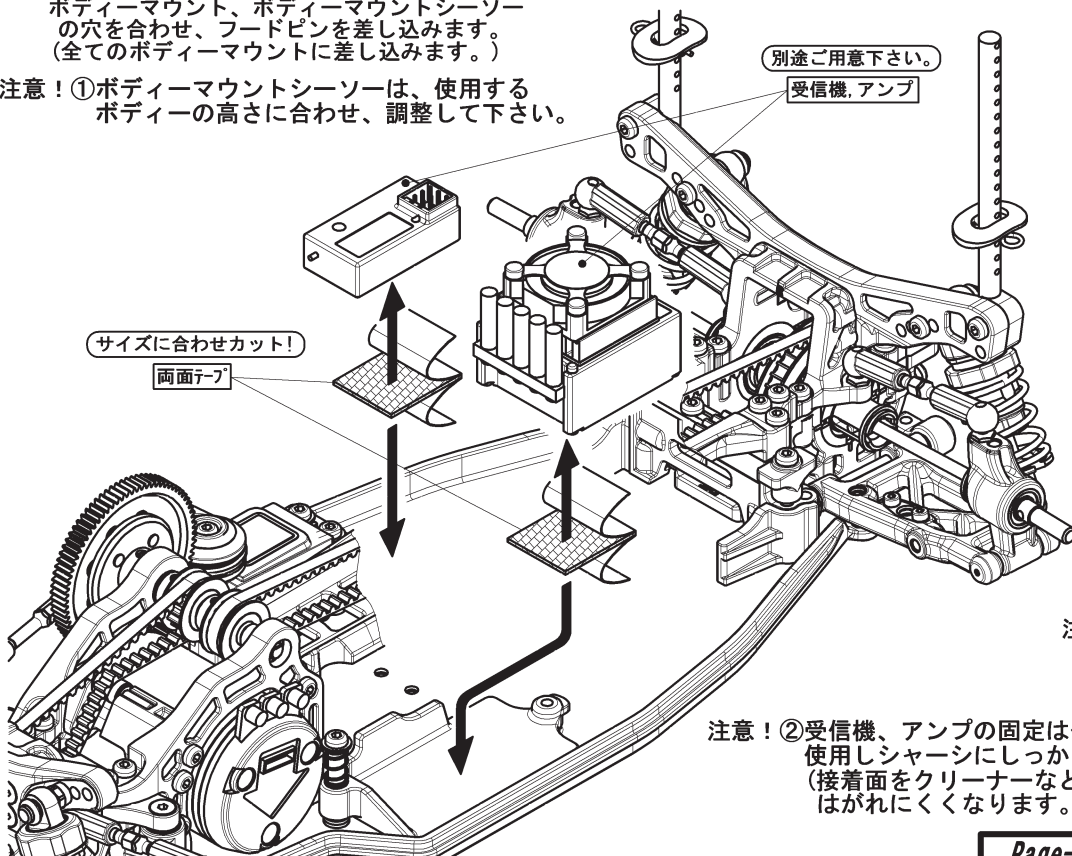

注意！②受信機、アンプの固定は付属の両面テープを使用しシャーシにしっかりと固定して下さい。(接着面をクリーナーなどで脱脂しておくとはがれにくくなります。)

アンテナ線をイラストのようにアンテナマウントからアンテナパイプに通し、先端が2cm位出た所でアンテナパイプをマウントへ深めに差し込みます。


注意！③余ったアンテナ線はフロントドライブベルトなどの稼動部分に触れない様にナイロストラップで束ねて下さい。

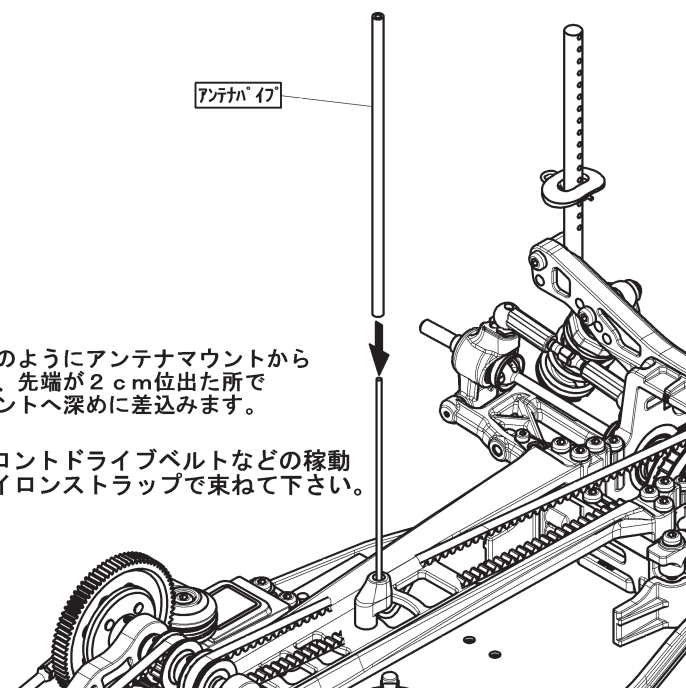

タイヤの組立て

4本作ります。

注意！一キットにホイール、タイヤは含まれておりませんので別途ご用意下さい。
イラストのタイヤは [ZR-DR04] ゼロワンR2タイヤ ●980 を使用しています。

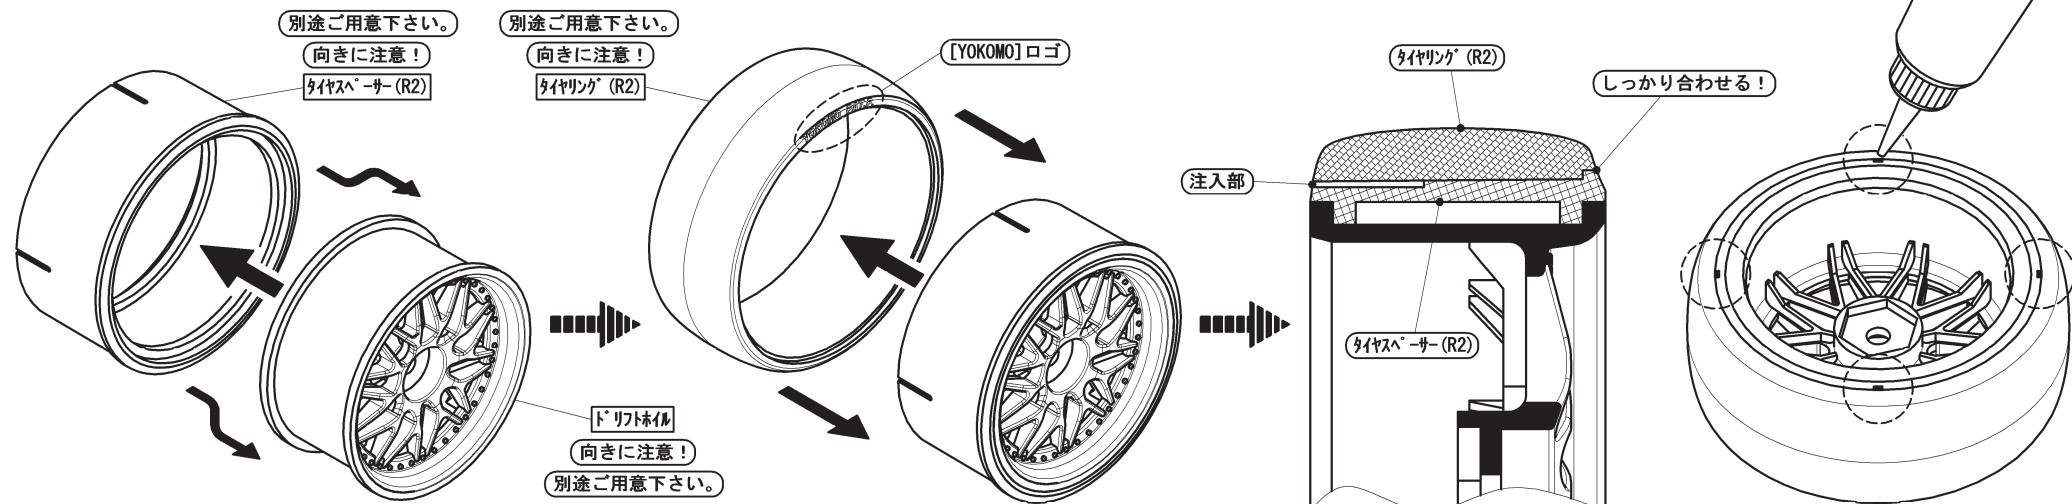


ホイールにタイヤスペーサーをしっかりとめ込みます。
(はめ込みが不十分だと次工程のタイヤリングをはめ込む
作業がしづらくなります。)

タイヤリングを組み込む際にタイヤスペーサーにオイル等を
薄く塗ると簡単に作業することが出来ます。
(オイルの塗りすぎに注意して下さい。)


タイヤリングのサイドウォールにピッタリとあわせてから、反対側の
4ヶ所のミゾ部に瞬間接着剤を流し込んで固定します。
(タイヤリングを組み込む際にオイル等を使用した場合は30分以上
置いてから接着剤を使用して下さい。)

【袋⑮の内容】

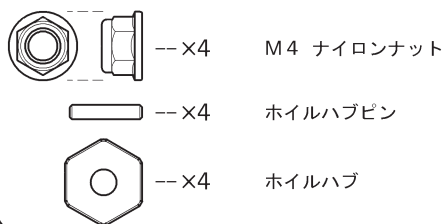


【反対側も同じ様に固定します。】

前後アクスルの穴にホイールハブピンを差込み
ホイールハブのミゾを合わせ、はめ込みます。
ホイールハブとホイールの6角をはめ合わせM4
ナylonナットで固定します。

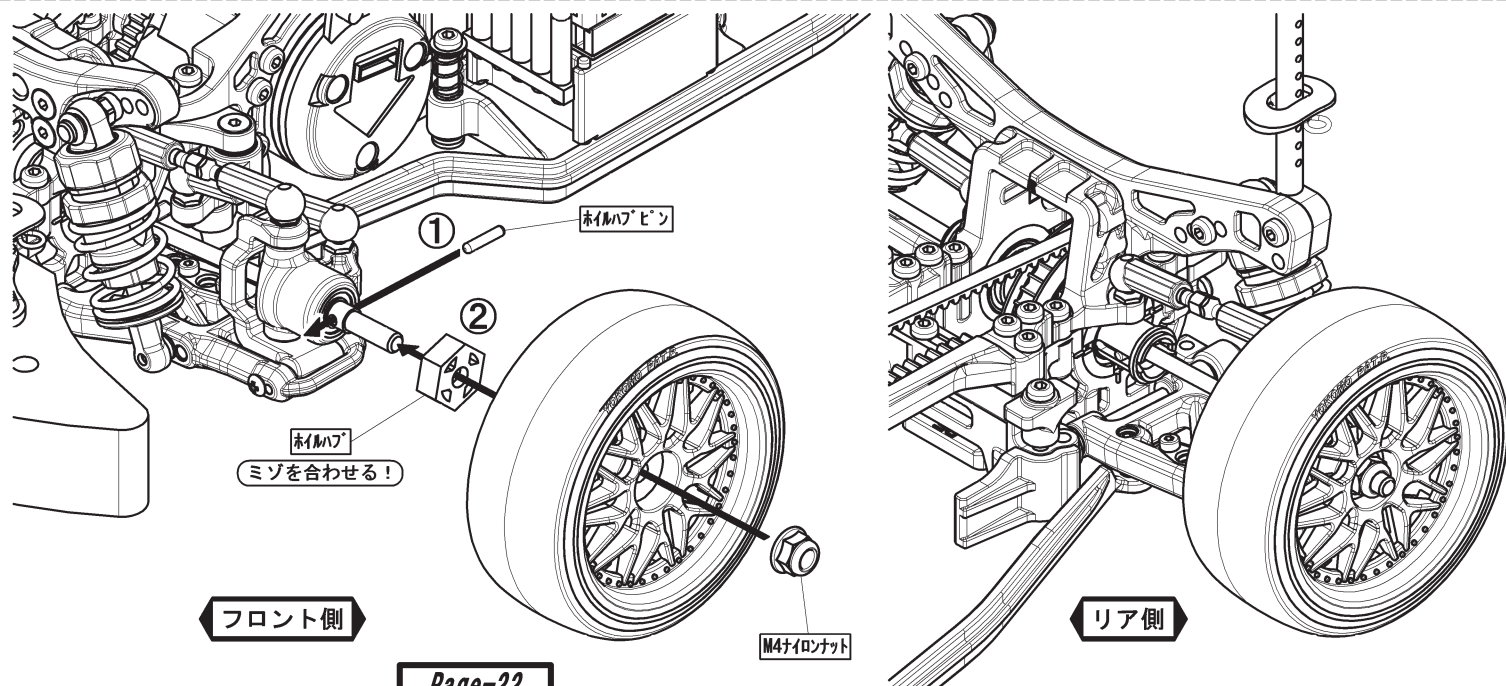

バッテリーの搭載

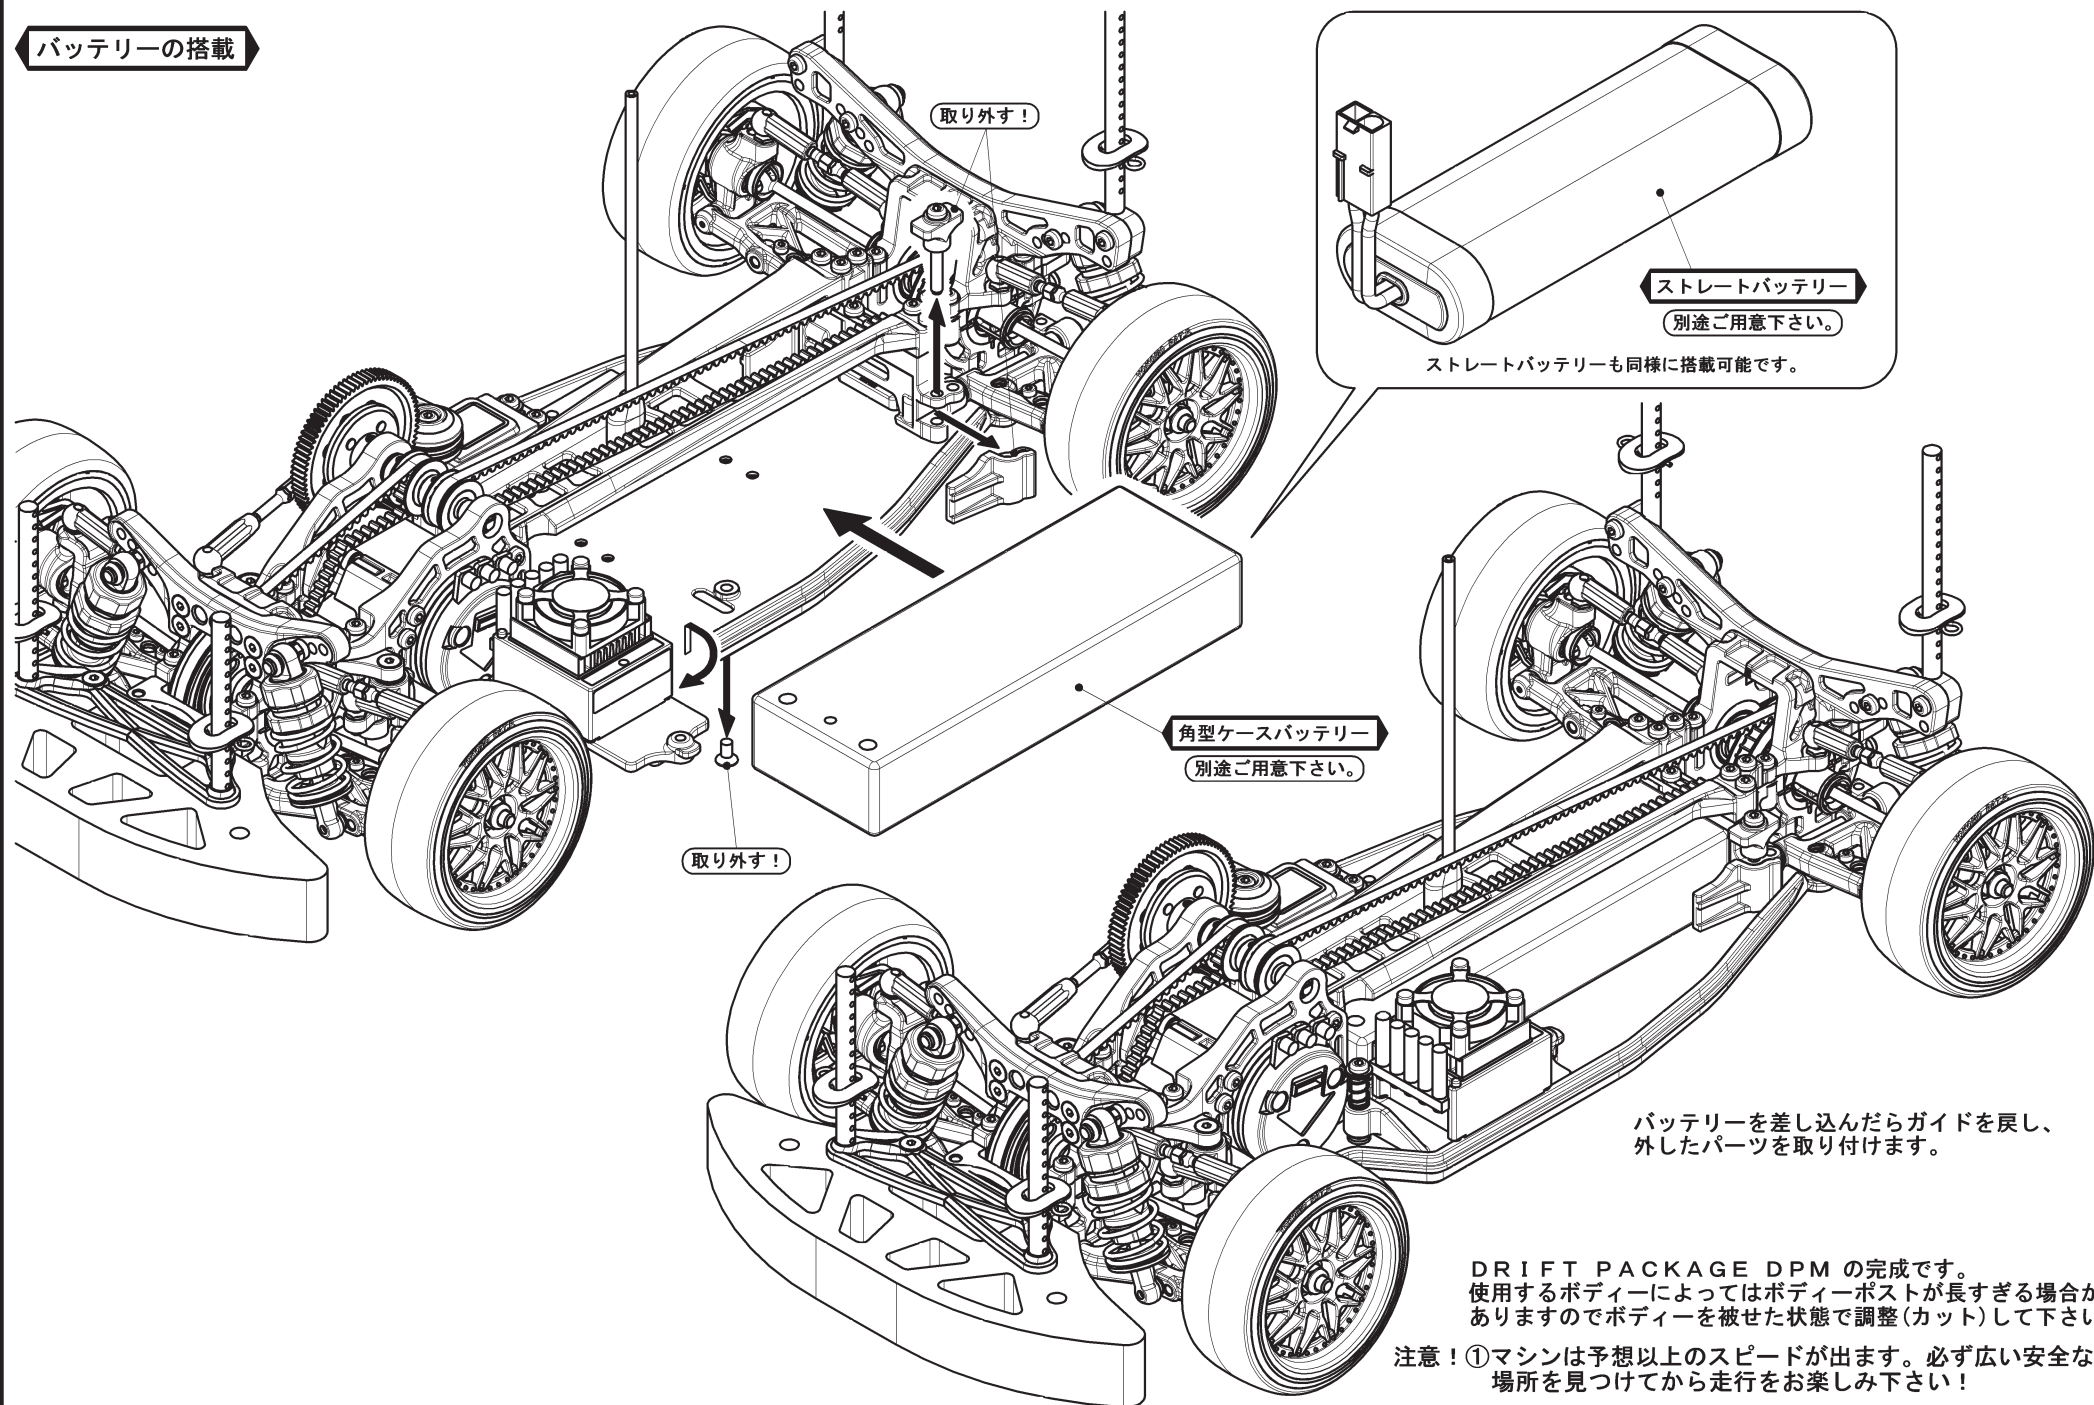



DRIFT PACKAGE DPM の完成です。
使用するボディーによってはボディーポストが長すぎる場合がありますのでボディーを被せた状態で調整(カット)して下さい。

注意! ①マシンは予想以上のスピードが出ます。必ず広い安全な場所を見つけてから走行をお楽しみ下さい!

②キットにはバッテリーは含まれておりませんので別途ご用意下さい。



角型ショートケースバッテリー（フロント寄せ搭載）

注意！一ケースの高さが低いバッテリーを使用する場合は、スポンジテープを半分にカットし、アッパーデッキ裏側へ貼り付けて下さい。

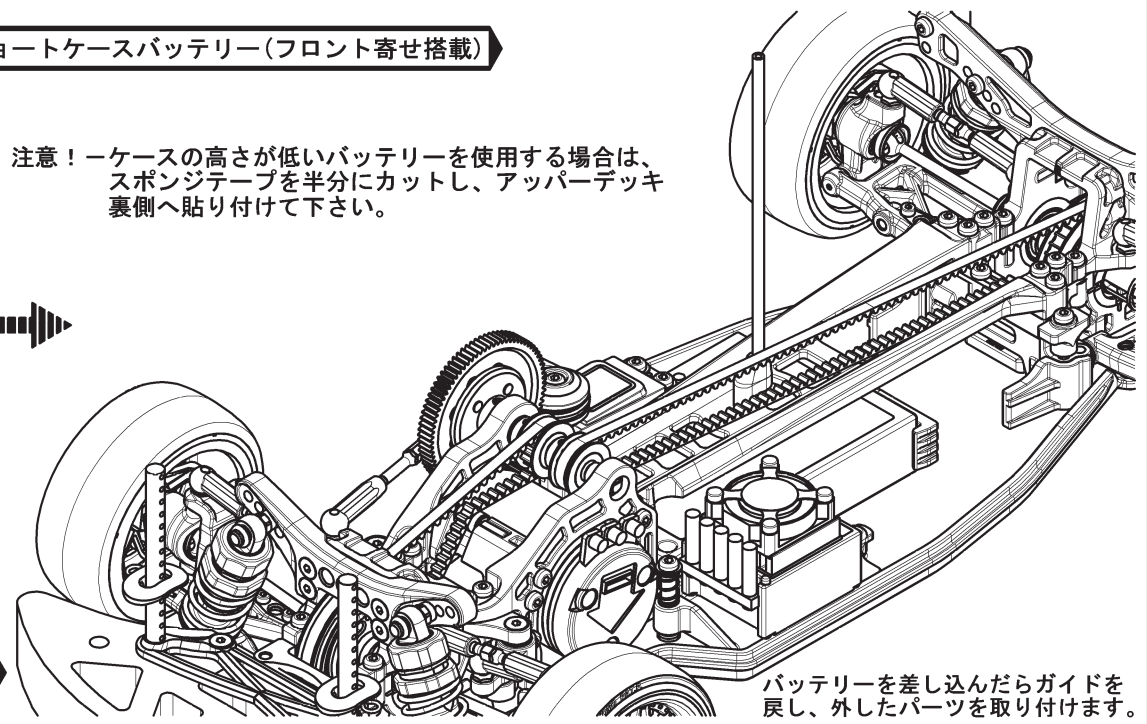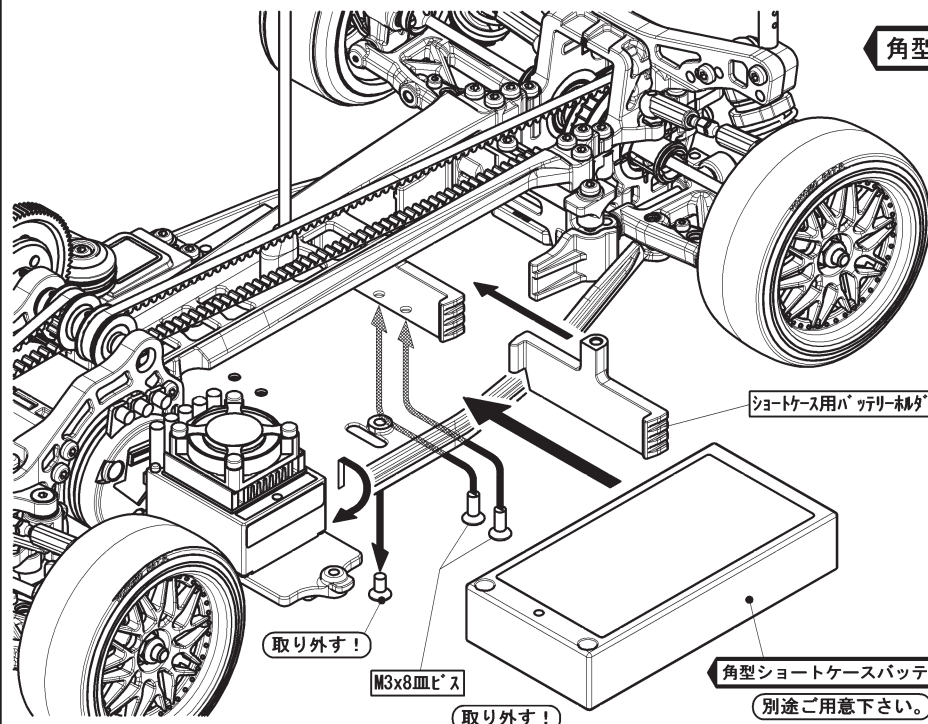


角型ショートケースバッテリー（リヤ寄せ搭載）


注意！一ケースの高さが低いバッテリーを使用する場合は、スポンジテープを半分にカットし、アッパーデッキ裏側へ貼り付けて下さい。

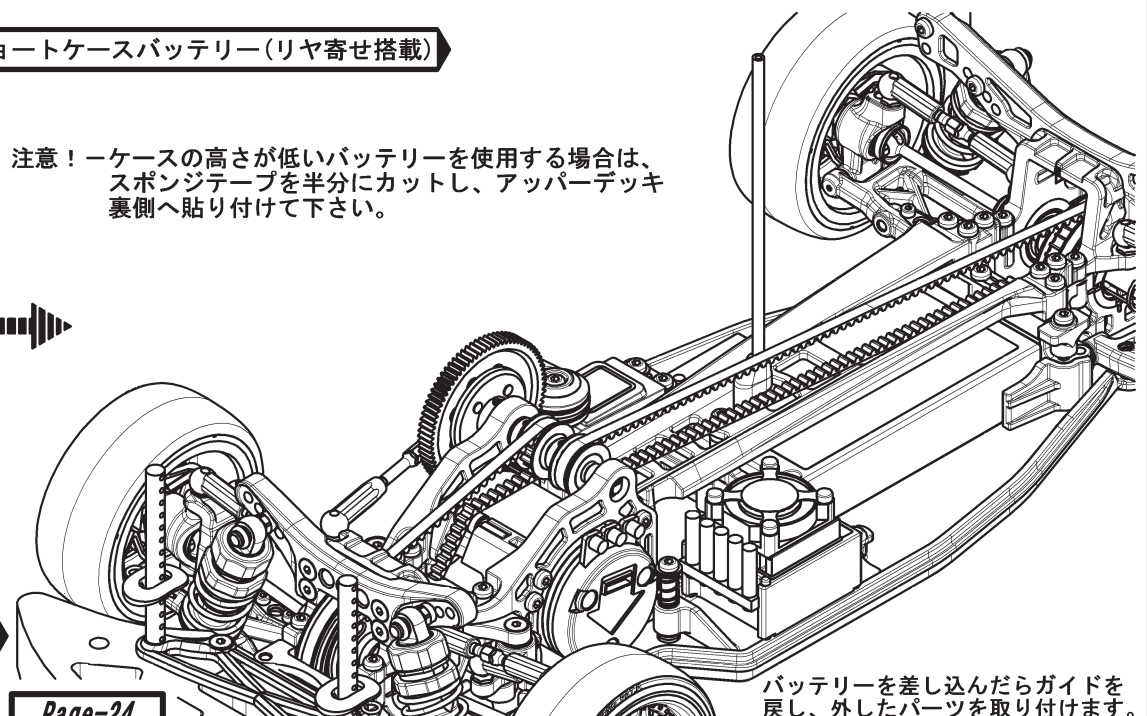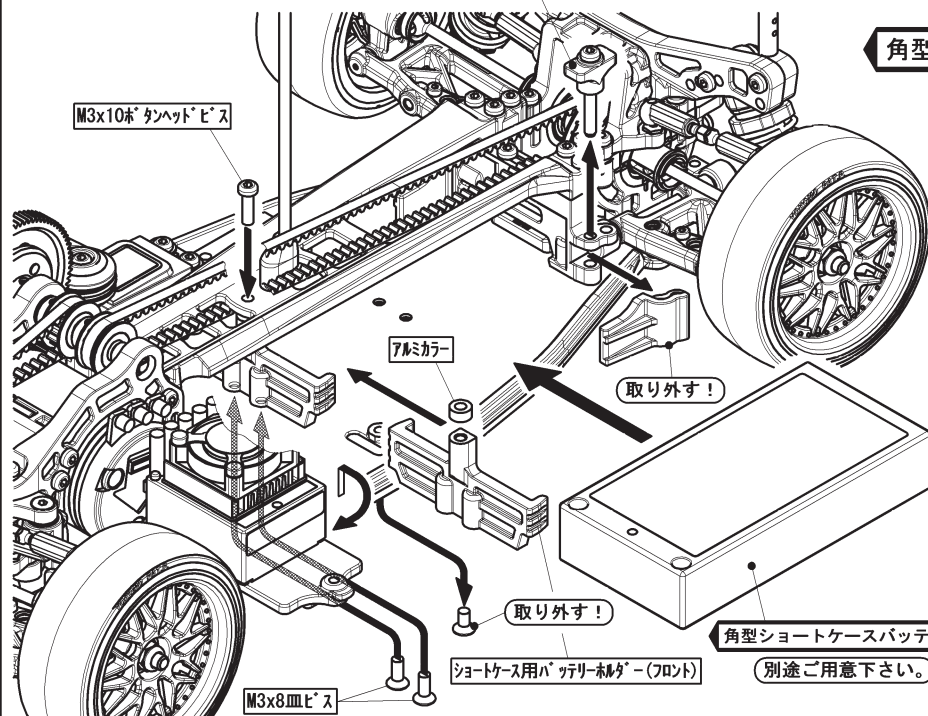

MEMO

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

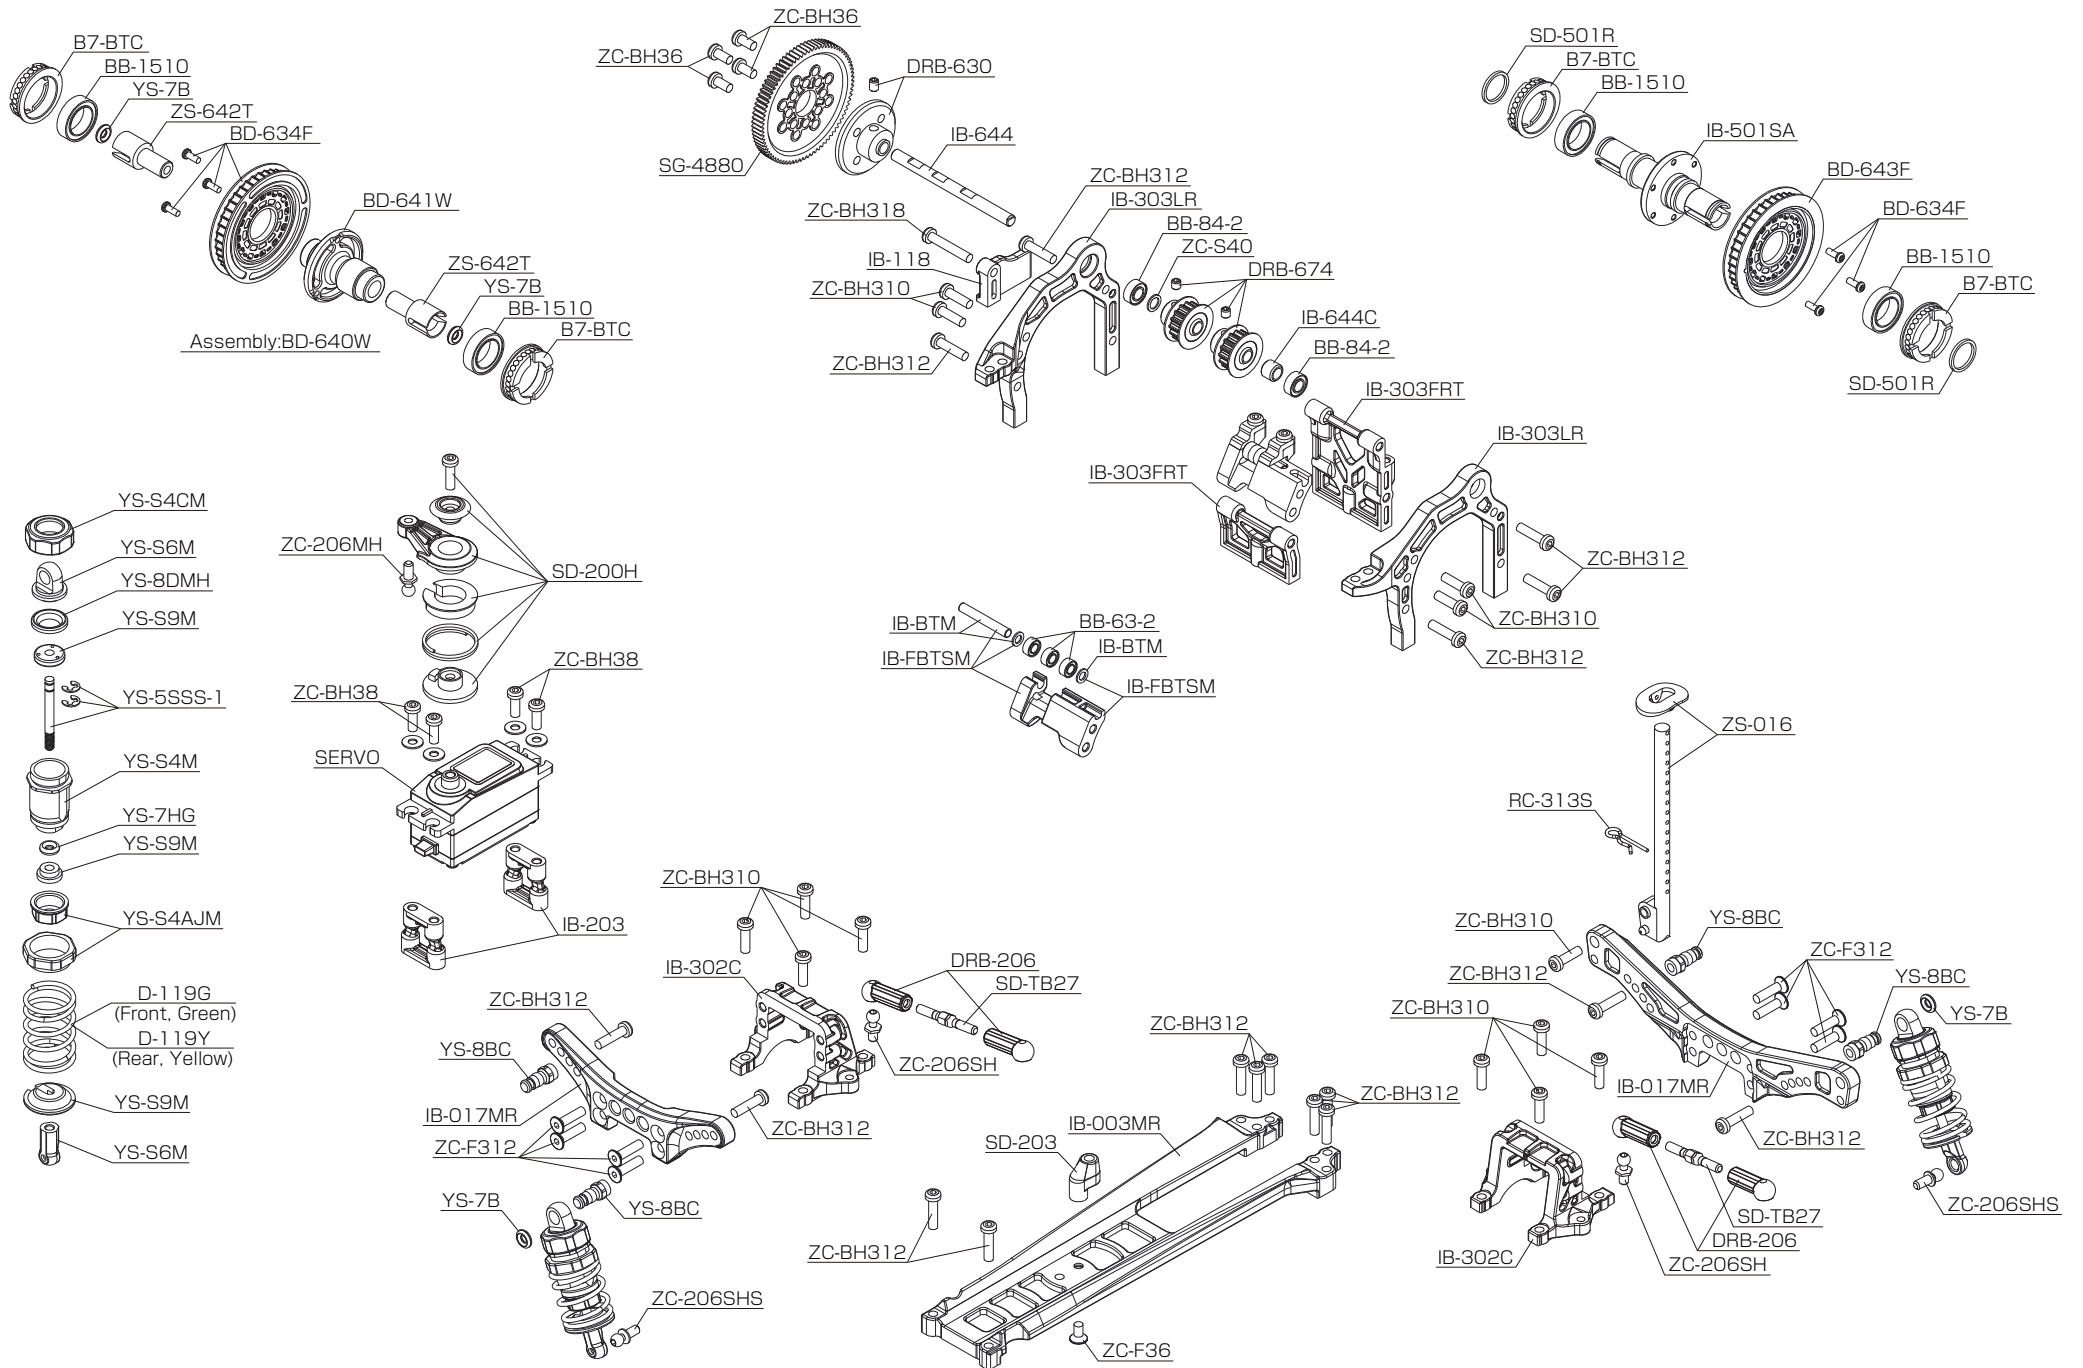

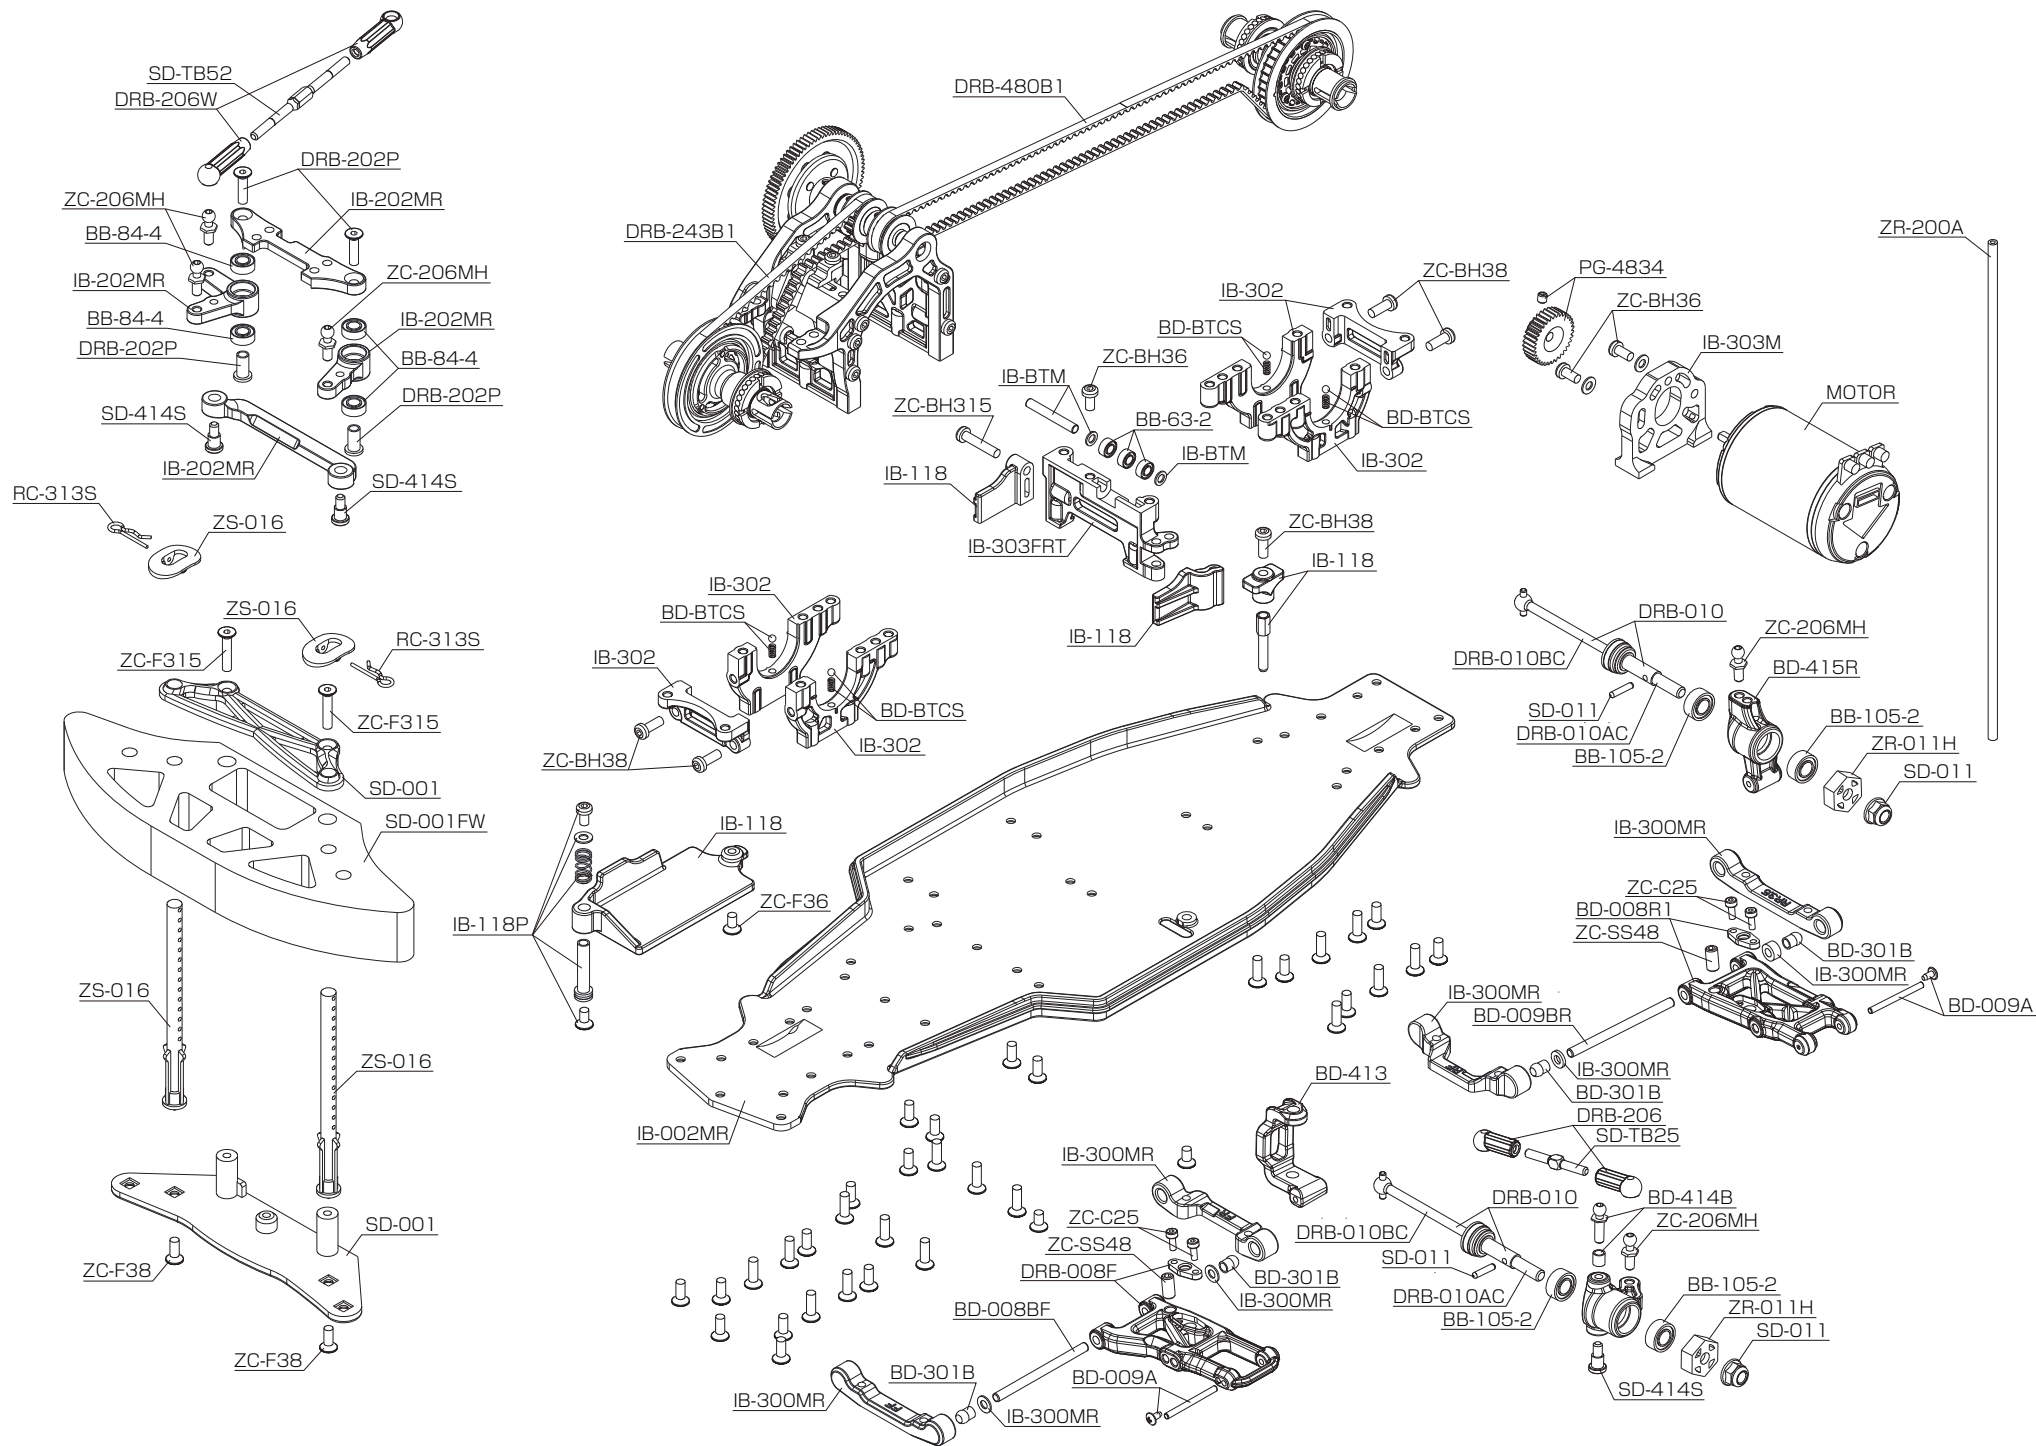

◆DIB Gear Ratio◆ (Normal, FCD 1.3x, FCD 1.5x)

DRIFT PACKAGE
DIB

2次減速比 (I.D.R)	
Normal	2.667
FCD-1.3x	2.067
FCD-1.5x	1.800

48PITCH

			SPUR GEAR																			
			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
	20	Normal	9.735	9.868	10.001	10.135	10.268	10.401	10.535	10.668	10.801	10.935	11.068	11.201	11.335	11.468	11.601	11.735	11.868	12.002	12.135	12.268
		FCD-1.3x	7.545	7.648	7.751	7.855	7.958	8.061	8.165	8.268	8.371	8.475	8.578	8.681	8.785	8.888	8.991	9.095	9.198	9.302	9.405	9.508
		FCD-1.5x	6.570	6.660	6.750	6.840	6.930	7.020	7.110	7.200	7.290	7.380	7.470	7.560	7.650	7.740	7.830	7.920	8.010	8.100	8.190	8.280
	21	Normal	9.271	9.398	9.525	9.652	9.779	9.906	10.033	10.160	10.287	10.414	10.541	10.668	10.795	10.922	11.049	11.176	11.303	11.430	11.557	11.684
		FCD-1.3x	7.185	7.284	7.382	7.481	7.579	7.677	7.776	7.874	7.973	8.071	8.170	8.268	8.366	8.465	8.563	8.662	8.760	8.859	8.957	9.055
		FCD-1.5x	6.257	6.343	6.429	6.514	6.600	6.686	6.771	6.857	6.943	7.029	7.114	7.200	7.286	7.371	7.457	7.543	7.629	7.714	7.800	7.886
	22	Normal	8.850	8.971	9.092	9.213	9.335	9.456	9.577	9.698	9.819	9.941	10.062	10.183	10.304	10.426	10.547	10.668	10.789	10.910	11.032	11.153
		FCD-1.3x	6.859	6.953	7.047	7.141	7.235	7.328	7.422	7.516	7.610	7.704	7.798	7.892	7.986	8.080	8.174	8.268	8.362	8.456	8.550	8.644
		FCD-1.5x	5.973	6.055	6.136	6.218	6.300	6.382	6.464	6.545	6.627	6.709	6.791	6.873	6.955	7.036	7.118	7.200	7.282	7.364	7.445	7.527
	23	Normal	8.465	8.581	8.697	8.813	8.929	9.045	9.161	9.277	9.392	9.508	9.624	9.740	9.856	9.972	10.088	10.204	10.320	10.436	10.552	10.668
		FCD-1.3x	6.560	6.650	6.740	6.830	6.920	7.010	7.100	7.190	7.279	7.369	7.459	7.549	7.639	7.729	7.819	7.909	7.998	8.088	8.178	8.268
		FCD-1.5x	5.713	5.791	5.870	5.948	6.026	6.104	6.183	6.261	6.339	6.417	6.496	6.574	6.652	6.730	6.809	6.887	6.965	7.043	7.122	7.200
	24	Normal	8.112	8.223	8.334	8.446	8.557	8.668	8.779	8.890	9.001	9.112	9.223	9.335	9.446	9.557	9.668	9.779	9.890	10.001	10.112	10.224
		FCD-1.3x	6.287	6.373	6.459	6.546	6.632	6.718	6.804	6.890	6.976	7.062	7.148	7.235	7.321	7.407	7.493	7.579	7.665	7.751	7.837	7.924
		FCD-1.5x	5.475	5.550	5.625	5.700	5.775	5.850	5.925	6.000	6.075	6.150	6.225	6.300	6.375	6.450	6.525	6.600	6.675	6.750	6.825	6.900
	25	Normal	7.788	7.894	8.001	8.108	8.214	8.321	8.428	8.534	8.641	8.748	8.854	8.961	9.068	9.174	9.281	9.388	9.495	9.601	9.708	9.815
		FCD-1.3x	6.036	6.118	6.201	6.284	6.366	6.449	6.532	6.614	6.697	6.780	6.862	6.945	7.028	7.110	7.193	7.276	7.359	7.441	7.524	7.607
		FCD-1.5x	5.256	5.328	5.400	5.472	5.544	5.616	5.688	5.760	5.832	5.904	5.976	6.048	6.120	6.192	6.264	6.336	6.408	6.480	6.552	6.624
	26	Normal	7.488	7.591	7.693	7.796	7.898	8.001	8.104	8.206	8.309	8.411	8.514	8.616	8.719	8.822	8.924	9.027	9.129	9.232	9.335	9.437
		FCD-1.3x	5.804	5.883	5.963	6.042	6.122	6.201	6.281	6.360	6.440	6.519	6.599	6.678	6.758	6.837	6.917	6.996	7.076	7.155	7.235	7.314
		FCD-1.5x	5.054	5.123	5.192	5.262	5.331	5.400	5.469	5.538	5.608	5.677	5.746	5.815	5.885	5.954	6.023	6.092	6.162	6.231	6.300	6.369
	27	Normal	7.211	7.310	7.408	7.507	7.606	7.705	7.803	7.902	8.001	8.100	8.199	8.297	8.396	8.495	8.594	8.692	8.791	8.890	8.989	9.088
		FCD-1.3x	5.589	5.665	5.742	5.818	5.895	5.971	6.048	6.124	6.201	6.278	6.354	6.431	6.507	6.584	6.660	6.737	6.813	6.890	6.967	7.043
		FCD-1.5x	4.867	4.933	5.000	5.067	5.133	5.200	5.267	5.333	5.400	5.467	5.533	5.600	5.667	5.733	5.800	5.867	5.933	6.000	6.067	6.133
	28	Normal	6.953	7.049	7.144	7.239	7.334	7.430	7.525	7.620	7.715	7.811	7.906	8.001	8.096	8.192	8.287	8.382	8.477	8.573	8.668	8.763
		FCD-1.3x	5.389	5.463	5.537	5.610	5.684	5.758	5.832	5.906	5.980	6.053	6.127	6.201	6.275	6.349	6.422	6.496	6.570	6.644	6.718	6.792
		FCD-1.5x	4.693	4.757	4.821	4.886	4.950	5.014	5.079	5.143	5.207	5.271	5.336	5.400	5.464	5.529	5.593	5.657	5.721	5.786	5.850	5.914
	29	Normal	6.713	6.805	6.897	6.989	7.081	7.173	7.265	7.357	7.449	7.541	7.633	7.725	7.817	7.909	8.001	8.093	8.185	8.277	8.369	8.461
		FCD-1.3x	5.203	5.274	5.346	5.417	5.488	5.560	5.631	5.702	5.773	5.845	5.916	5.987	6.058	6.130	6.201	6.272	6.344	6.415	6.486	6.557
		FCD-1.5x	4.531	4.593	4.655	4.717	4.779	4.841	4.903	4.966	5.028	5.090	5.152	5.214	5.276	5.338	5.400	5.462	5.524	5.586	5.648	5.710
	30	Normal	6.490	6.579	6.668	6.756	6.845	6.934	7.023	7.112	7.201	7.290	7.379	7.468	7.557	7.645	7.734	7.823	7.912	8.001	8.090	8.179
		FCD-1.3x	5.030	5.099	5.168	5.236	5.305	5.374	5.443	5.512	5.581	5.650	5.719	5.788	5.857	5.925	5.994	6.063	6.132	6.201	6.270	6.339
		FCD-1.5x	4.380	4.440	4.500	4.560	4.620	4.680	4.740	4.800	4.860	4.920	4.980	5.040	5.100	5.160	5.220	5.280	5.340	5.400	5.460	5.520
	31	Normal	6.280	6.366	6.452	6.538	6.624	6.711	6.797	6.883	6.969	7.055	7.141	7.227	7.313	7.399	7.485	7.571	7.657	7.743	7.829	7.915
		FCD-1.3x	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.268	5.334	5.401	5.468	5.534	5.601	5.668	5.734	5.801	5.868	5.934	6.001	6.068	6.134
		FCD-1.5x	4.239	4.297	4.355	4.413	4.471	4.529	4.587	4.645	4.703	4.761	4.819	4.877	4.935	4.994	5.052	5.110	5.168	5.226	5.284	5.342

PINION GEAR	32	Normal	6.084	6.167	6.251	6.334	6.417	6.501	6.584	6.668	6.751	6.834	6.918	7.001	7.084	7.168	7.251	7.334	7.418	7.501	7.584	7.668
		FCD-1.3x	4.715	4.780	4.845	4.909	4.974	5.038	5.103	5.168	5.232	5.297	5.361	5.426	5.490	5.555	5.620	5.684	5.749	5.813	5.878	5.943
		FCD-1.5x	4.106	4.163	4.219	4.275	4.331	4.388	4.444	4.500	4.556	4.613	4.669	4.725	4.781	4.838	4.894	4.950	5.006	5.063	5.119	5.175
	33	Normal	5.900	5.981	6.061	6.142	6.223	6.304	6.385	6.465	6.546	6.627	6.708	6.789	6.870	6.950	7.031	7.112	7.193	7.274	7.354	7.435
		FCD-1.3x	4.572	4.635	4.698	4.760	4.823	4.886	4.948	5.011	5.074	5.136	5.199	5.261	5.324	5.387	5.449	5.512	5.575	5.637	5.700	5.763
		FCD-1.5x	3.982	4.036	4.091	4.145	4.200	4.255	4.309	4.364	4.418	4.473	4.527	4.582	4.636	4.691	4.745	4.800	4.855	4.909	4.964	5.018
	34	Normal	5.726	5.805	5.883	5.962	6.040	6.118	6.197	6.275	6.354	6.432	6.511	6.589	6.668	6.746	6.824	6.903	6.981	7.060	7.138	7.217
		FCD-1.3x	4.438	4.499	4.560	4.620	4.681	4.742	4.803	4.864	4.924	4.985	5.046	5.107	5.168	5.228	5.289	5.350	5.411	5.471	5.532	5.593
		FCD-1.5x	3.865	3.918	3.971	4.024	4.076	4.129	4.182	4.235	4.288	4.341	4.394	4.447	4.500	4.553	4.606	4.659	4.712	4.765	4.818	4.871
	35	Normal	5.563	5.639	5.715	5.791	5.867	5.944	6.020	6.096	6.172	6.248	6.325	6.401	6.477	6.553	6.629	6.706	6.782	6.858	6.934	7.010
		FCD-1.3x	4.311	4.370	4.429	4.488	4.547	4.606	4.666	4.725	4.784	4.843	4.902	4.961	5.020	5.079	5.138	5.197	5.256	5.315	5.374	5.433
		FCD-1.5x	3.754	3.806	3.857	3.909	3.960	4.011	4.063	4.114	4.166	4.217	4.269	4.320	4.371	4.423	4.474	4.526	4.577	4.629	4.680	4.731
	36	Normal	5.408	5.482	5.556	5.630	5.704	5.779	5.853	5.927	6.001	6.075	6.149	6.223	6.297	6.371	6.445	6.519	6.593	6.668	6.742	6.816
		FCD-1.3x	4.191	4.249	4.306	4.364	4.421	4.479	4.536	4.593	4.651	4.708	4.766	4.823	4.880	4.938	4.995	5.053	5.110	5.168	5.225	5.282
		FCD-1.5x	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
	37	Normal	5.262	5.334	5.406	5.478	5.550	5.622	5.694	5.766	5.839	5.911	5.983	6.055	6.127	6.199	6.271	6.343	6.415	6.487	6.559	6.631
		FCD-1.3x	4.078	4.134	4.190	4.246	4.302	4.357	4.413	4.469	4.525	4.581	4.637	4.693	4.749	4.804	4.860	4.916	4.972	5.028	5.084	5.140
		FCD-1.5x	3.551	3.600	3.649	3.697	3.746	3.795	3.843	3.892	3.941	3.989	4.038	4.086	4.135	4.184	4.232	4.281	4.330	4.378	4.427	4.476
	38	Normal	5.123	5.194	5.264	5.334	5.404	5.474	5.545	5.615	5.685	5.755	5.825	5.895	5.966	6.036	6.106	6.176	6.246	6.317	6.387	6.457
		FCD-1.3x	3.971	4.025	4.080	4.134	4.188	4.243	4.297	4.352	4.406	4.460	4.515	4.569	4.624	4.678	4.732	4.787	4.841	4.896	4.950	5.004
		FCD-1.5x	3.458	3.505	3.553	3.600	3.647	3.695	3.742	3.789	3.837	3.884	3.932	3.979	4.026	4.074	4.121	4.168	4.216	4.263	4.311	4.358
	39	Normal	4.992	5.060	5.129	5.197	5.266	5.334	5.402	5.471	5.539	5.608	5.676	5.744	5.813	5.881	5.949	6.018	6.086	6.155	6.223	6.291
		FCD-1.3x	3.869	3.922	3.975	4.028	4.081	4.134	4.187	4.240	4.293	4.346	4.399	4.452	4.505	4.558	4.611	4.664	4.717	4.770	4.823	4.876
		FCD-1.5x	3.369	3.415	3.462	3.508	3.554	3.600	3.646	3.692	3.738	3.785	3.831	3.877	3.923	3.969	4.015	4.062	4.108	4.154	4.200	4.246
	40	Normal	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.267	5.334	5.401	5.467	5.534	5.601	5.667	5.734	5.801	5.867	5.934	6.001	6.067	6.134
		FCD-1.3x	3.772	3.824	3.876	3.927	3.979	4.031	4.082	4.134	4.186	4.237	4.289	4.341	4.392	4.444	4.496	4.547	4.599	4.651	4.702	4.754
		FCD-1.5x	3.285	3.330	3.375	3.420	3.465	3.510	3.555	3.600	3.645	3.690	3.735	3.780	3.825	3.870	3.915	3.960	4.005	4.050	4.095	4.140
	41	Normal	4.749	4.814	4.879	4.944	5.009	5.074	5.139	5.204	5.269	5.334	5.399	5.464	5.529	5.594	5.659	5.724	5.789	5.854	5.919	5.984
		FCD-1.3x	3.680	3.731	3.781	3.832	3.882	3.932	3.983	4.033	4.084	4.134	4.184	4.235	4.285	4.336	4.386	4.436	4.487	4.537	4.588	4.638
		FCD-1.5x	3.205	3.249	3.293	3.337	3.380	3.424	3.468	3.512	3.556	3.600	3.644	3.688	3.732	3.776	3.820	3.863	3.907	3.951	3.995	4.039
	42	Normal	4.636	4.699	4.763	4.826	4.890	4.953	5.017	5.080	5.144	5.207	5.271	5.334	5.398	5.461	5.525	5.588	5.652	5.715	5.779	5.842
		FCD-1.3x	3.593	3.642	3.691	3.740	3.790	3.839	3.888	3.937	3.986	4.036	4.085	4.134	4.183	4.232	4.282	4.331	4.380	4.429	4.479	4.528
		FCD-1.5x	3.129	3.171	3.214	3.257	3.300	3.343	3.386	3.429	3.471	3.514	3.557	3.600	3.643	3.686	3.729	3.771	3.814	3.857	3.900	3.943
	43	Normal	4.528	4.590	4.652	4.714	4.776	4.838	4.900	4.962	5.024	5.086	5.148	5.210	5.272	5.334	5.396	5.458	5.520	5.582	5.644	5.706
		FCD-1.3x	3.509	3.557	3.605	3.653	3.701	3.749	3.798	3.846	3.894	3.942	3.990	4.038	4.086	4.134	4.182	4.230	4.278	4.326	4.374	4.422
		FCD-1.5x	3.056	3.098	3.140	3.181	3.223	3.265	3.307	3.349	3.391	3.433	3.474	3.516	3.558	3.600	3.642	3.684	3.726	3.767	3.809	3.851
	44	Normal	4.425	4.485	4.546	4.607	4.667	4.728	4.788	4.849	4.910	4.970	5.031	5.092	5.152	5.213	5.273	5.334	5.395	5.455	5.516	5.576
		FCD-1.3x	3.429	3.476	3.523	3.570	3.617	3.664	3.711	3.758	3.805	3.852	3.899	3.946	3.993	4.040	4.087	4.134	4.181	4.228	4.275	4.322
		FCD-1.5x	2.986	3.027	3.068	3.109	3.150	3.191	3.232	3.273	3.314	3.355	3.395	3.436	3.477	3.518	3.559	3.600	3.641	3.682	3.723	3.764
	45	Normal	4.326	4.386	4.445	4.504	4.564	4.623	4.682	4.741	4.801	4.860	4.919	4.978	5.038	5.097	5.156	5.215	5.275	5.334	5.393	5.453
		FCD-1.3x	3.353	3.399	3.445	3.491	3.537	3.583	3.629	3.675	3.721	3.767	3.812	3.858	3.904	3.950	3.996	4.042	4.088	4.134	4.180	4.226
		FCD-1.5x	2.920	2.960	3.000	3.040	3.080	3.120	3.160	3.200	3.240	3.280	3.320	3.360	3.400	3.440	3.480	3.520	3.560	3.600	3.640	3.680
	46	Normal	4.232	4.290	4.348	4.406	4.464	4.522	4.580	4.638	4.696	4.754	4.812	4.870	4.928	4.986	5.044	5.102	5.160	5.218	5.276	5.334
		FCD-1.3x	3.280	3.325	3.370	3.415	3.460	3.505	3.550	3.595	3.640	3.685	3.730	3.775	3.819	3.864	3.909	3.954	3.999	4.044	4.089	4.134
		FCD-1.5x	2.857	2.896	2.935	2.974	3.013	3.052	3.091	3.130	3.170	3.209	3.248	3.287	3.326	3.365	3.404	3.443	3.483	3.522	3.561	3.600

※歯数の多いスパークギヤを使用する際、ボディの種類や取り付け高さによってはスパークギヤと干渉する場合がありますのでご注意下さい。

※When using a spur gear with a large number of teeth, please note that the spur gear may rub the body, depending on the body type and positioning height of the body.



この色の組合せは使用不可（もしくは推奨外）です。



The gearing combinations in this color cannot be used (or are not recommended) .

◆DIB Gear Ratio◆ (Normal, FCD1.8x, FCD2.0x)

DRIFT PACKAGE
DIB

2次減速比 (I.D.R)	
Normal	2.667
FCD-1.8x	1.467
FCD-2.0x	1.333

48PITCH

			SPUR GEAR																			
			73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
	20	Normal	9.735	9.868	10.001	10.135	10.268	10.401	10.535	10.668	10.801	10.935	11.068	11.201	11.335	11.468	11.601	11.735	11.868	12.002	12.135	12.268
		FCD-1.8x	5.355	5.428	5.501	5.575	5.648	5.721	5.795	5.868	5.941	6.015	6.088	6.161	6.235	6.308	6.381	6.455	6.528	6.602	6.675	6.748
		FCD-2.0x	4.865	4.932	4.999	5.065	5.132	5.199	5.265	5.332	5.399	5.465	5.532	5.599	5.665	5.732	5.799	5.865	5.932	5.999	6.065	6.132
	21	Normal	9.271	9.398	9.525	9.652	9.779	9.906	10.033	10.160	10.287	10.414	10.541	10.668	10.795	10.922	11.049	11.176	11.303	11.430	11.557	11.684
		FCD-1.8x	5.100	5.169	5.239	5.309	5.379	5.449	5.519	5.589	5.658	5.728	5.798	5.868	5.938	6.008	6.078	6.147	6.217	6.287	6.357	6.427
		FCD-2.0x	4.634	4.697	4.761	4.824	4.888	4.951	5.015	5.078	5.142	5.205	5.269	5.332	5.395	5.459	5.522	5.586	5.649	5.713	5.776	5.840
	22	Normal	8.850	8.971	9.092	9.213	9.335	9.456	9.577	9.698	9.819	9.941	10.062	10.183	10.304	10.426	10.547	10.668	10.789	10.910	11.032	11.153
		FCD-1.8x	4.868	4.934	5.001	5.068	5.135	5.201	5.268	5.335	5.401	5.468	5.535	5.601	5.668	5.735	5.801	5.868	5.935	6.001	6.068	6.135
		FCD-2.0x	4.423	4.484	4.544	4.605	4.666	4.726	4.787	4.847	4.908	4.968	5.029	5.090	5.150	5.211	5.271	5.332	5.393	5.453	5.514	5.574
	23	Normal	8.465	8.581	8.697	8.813	8.929	9.045	9.161	9.277	9.392	9.508	9.624	9.740	9.856	9.972	10.088	10.204	10.320	10.436	10.552	10.668
		FCD-1.8x	4.656	4.720	4.784	4.847	4.911	4.975	5.039	5.103	5.166	5.230	5.294	5.358	5.422	5.485	5.549	5.613	5.677	5.740	5.804	5.868
		FCD-2.0x	4.231	4.289	4.347	4.405	4.463	4.521	4.579	4.637	4.694	4.752	4.810	4.868	4.926	4.984	5.042	5.100	5.158	5.216	5.274	5.332
	24	Normal	8.112	8.223	8.334	8.446	8.557	8.668	8.779	8.890	9.001	9.112	9.223	9.335	9.446	9.557	9.668	9.779	9.890	10.001	10.112	10.224
		FCD-1.8x	4.462	4.523	4.584	4.646	4.707	4.768	4.829	4.890	4.951	5.012	5.073	5.135	5.196	5.257	5.318	5.379	5.440	5.501	5.562	5.624
		FCD-2.0x	4.055	4.110	4.166	4.221	4.277	4.332	4.388	4.443	4.499	4.554	4.610	4.666	4.721	4.777	4.832	4.888	4.943	4.999	5.054	5.110
	25	Normal	7.788	7.894	8.001	8.108	8.214	8.321	8.428	8.534	8.641	8.748	8.854	8.961	9.068	9.174	9.281	9.388	9.495	9.601	9.708	9.815
		FCD-1.8x	4.284	4.342	4.401	4.460	4.518	4.577	4.636	4.694	4.753	4.812	4.870	4.929	4.988	5.046	5.105	5.164	5.223	5.281	5.340	5.399
		FCD-2.0x	3.892	3.946	3.999	4.052	4.106	4.159	4.212	4.266	4.319	4.372	4.426	4.479	4.532	4.586	4.639	4.692	4.745	4.799	4.852	4.905
	26	Normal	7.488	7.591	7.693	7.796	7.898	8.001	8.104	8.206	8.309	8.411	8.514	8.616	8.719	8.822	8.924	9.027	9.129	9.232	9.335	9.437
		FCD-1.8x	4.119	4.175	4.232	4.288	4.345	4.401	4.457	4.514	4.570	4.627	4.683	4.740	4.796	4.852	4.909	4.965	5.022	5.078	5.135	5.191
		FCD-2.0x	3.743	3.794	3.845	3.896	3.948	3.999	4.050	4.102	4.153	4.204	4.255	4.307	4.358	4.409	4.460	4.512	4.563	4.614	4.666	4.717
	27	Normal	7.211	7.310	7.408	7.507	7.606	7.705	7.803	7.902	8.001	8.100	8.199	8.297	8.396	8.495	8.594	8.692	8.791	8.890	8.989	9.088
		FCD-1.8x	3.966	4.021	4.075	4.129	4.184	4.238	4.292	4.347	4.401	4.455	4.510	4.564	4.618	4.673	4.727	4.781	4.836	4.890	4.944	4.999
		FCD-2.0x	3.604	3.653	3.703	3.752	3.802	3.851	3.900	3.950	3.999	4.048	4.098	4.147	4.196	4.246	4.295	4.345	4.394	4.443	4.493	4.542
	28	Normal	6.953	7.049	7.144	7.239	7.334	7.430	7.525	7.620	7.715	7.811	7.906	8.001	8.096	8.192	8.287	8.382	8.477	8.573	8.668	8.763
		FCD-1.8x	3.825	3.877	3.929	3.982	4.034	4.087	4.139	4.191	4.244	4.296	4.349	4.401	4.453	4.506	4.558	4.611	4.663	4.715	4.768	4.820
		FCD-2.0x	3.475	3.523	3.571	3.618	3.666	3.713	3.761	3.809	3.856	3.904	3.951	3.999	4.047	4.094	4.142	4.189	4.237	4.285	4.332	4.380
	29	Normal	6.713	6.805	6.897	6.989	7.081	7.173	7.265	7.357	7.449	7.541	7.633	7.725	7.817	7.909	8.001	8.093	8.185	8.277	8.369	8.461
		FCD-1.8x	3.693	3.743	3.794	3.845	3.895	3.946	3.996	4.047	4.097	4.148	4.199	4.249	4.300	4.350	4.401	4.452	4.502	4.553	4.603	4.654
		FCD-2.0x	3.355	3.401	3.447	3.493	3.539	3.585	3.631	3.677	3.723	3.769	3.815	3.861	3.907	3.953	3.999	4.045	4.091	4.137	4.183	4.229
	30	Normal	6.490	6.579	6.668	6.756	6.845	6.934	7.023	7.112	7.201	7.290	7.379	7.468	7.557	7.645	7.734	7.823	7.912	8.001	8.090	8.179
		FCD-1.8x	3.570	3.619	3.668	3.716	3.765	3.814	3.863	3.912	3.961	4.010	4.059	4.108	4.157	4.205	4.254	4.303	4.352	4.401	4.450	4.499
		FCD-2.0x	3.244	3.288	3.333	3.377	3.421	3.466	3.510	3.555	3.599	3.644	3.688	3.732	3.777	3.821	3.866	3.910	3.955	3.999	4.043	4.088
	31	Normal	6.280	6.366	6.452	6.538	6.624	6.711	6.797	6.883	6.969	7.055	7.141	7.227	7.313	7.399	7.485	7.571	7.657	7.743	7.829	7.915
		FCD-1.8x	3.455	3.502	3.549	3.597	3.644	3.691	3.738	3.786	3.833	3.880	3.928	3.975	4.022	4.070	4.117	4.164	4.212	4.259	4.306	4.354
		FCD-2.0x	3.139	3.182	3.225	3.268	3.311	3.354	3.397	3.440	3.483	3.526	3.569	3.612	3.655	3.698	3.741	3.784	3.827	3.870	3.913	3.956

PINION GEAR	32	Normal	6.084	6.167	6.251	6.334	6.417	6.501	6.584	6.668	6.751	6.834	6.918	7.001	7.084	7.168	7.251	7.334	7.418	7.501	7.584	7.668
		FCD-1.8x	3.347	3.392	3.438	3.484	3.530	3.576	3.622	3.668	3.713	3.759	3.805	3.851	3.897	3.943	3.988	4.034	4.080	4.126	4.172	4.218
		FCD-2.0x	3.041	3.083	3.124	3.166	3.208	3.249	3.291	3.333	3.374	3.416	3.457	3.499	3.541	3.582	3.624	3.666	3.707	3.749	3.791	3.832
	33	Normal	5.900	5.981	6.061	6.142	6.223	6.304	6.385	6.465	6.546	6.627	6.708	6.789	6.870	6.950	7.031	7.112	7.193	7.274	7.354	7.435
		FCD-1.8x	3.245	3.290	3.334	3.379	3.423	3.467	3.512	3.556	3.601	3.645	3.690	3.734	3.779	3.823	3.868	3.912	3.956	4.001	4.045	4.090
		FCD-2.0x	2.949	2.989	3.030	3.070	3.110	3.151	3.191	3.232	3.272	3.312	3.353	3.393	3.433	3.474	3.514	3.555	3.595	3.635	3.676	3.716
	34	Normal	5.726	5.805	5.883	5.962	6.040	6.118	6.197	6.275	6.354	6.432	6.511	6.589	6.668	6.746	6.824	6.903	6.981	7.060	7.138	7.217
		FCD-1.8x	3.150	3.193	3.236	3.279	3.322	3.365	3.409	3.452	3.495	3.538	3.581	3.624	3.668	3.711	3.754	3.797	3.840	3.883	3.926	3.970
		FCD-2.0x	2.862	2.901	2.940	2.980	3.019	3.058	3.097	3.136	3.176	3.215	3.254	3.293	3.333	3.372	3.411	3.450	3.489	3.529	3.568	3.607
	35	Normal	5.563	5.639	5.715	5.791	5.867	5.944	6.020	6.096	6.172	6.248	6.325	6.401	6.477	6.553	6.629	6.706	6.782	6.858	6.934	7.010
		FCD-1.8x	3.060	3.102	3.144	3.185	3.227	3.269	3.311	3.353	3.395	3.437	3.479	3.521	3.563	3.605	3.647	3.688	3.730	3.772	3.814	3.856
		FCD-2.0x	2.780	2.818	2.856	2.895	2.933	2.971	3.009	3.047	3.085	3.123	3.161	3.199	3.237	3.275	3.313	3.352	3.390	3.428	3.466	3.504
	36	Normal	5.408	5.482	5.556	5.630	5.704	5.779	5.853	5.927	6.001	6.075	6.149	6.223	6.297	6.371	6.445	6.519	6.593	6.668	6.742	6.816
		FCD-1.8x	2.975	3.016	3.056	3.097	3.138	3.179	3.219	3.260	3.301	3.342	3.382	3.423	3.464	3.505	3.545	3.586	3.627	3.668	3.708	3.749
		FCD-2.0x	2.703	2.740	2.777	2.814	2.851	2.888	2.925	2.962	2.999	3.036	3.073	3.110	3.147	3.184	3.221	3.258	3.295	3.333	3.370	3.407
	37	Normal	5.262	5.334	5.406	5.478	5.550	5.622	5.694	5.766	5.839	5.911	5.983	6.055	6.127	6.199	6.271	6.343	6.415	6.487	6.559	6.631
		FCD-1.8x	2.894	2.934	2.974	3.013	3.053	3.093	3.132	3.172	3.212	3.251	3.291	3.330	3.370	3.410	3.449	3.489	3.529	3.568	3.608	3.648
		FCD-2.0x	2.630	2.666	2.702	2.738	2.774	2.810	2.846	2.882	2.918	2.954	2.990	3.026	3.062	3.098	3.134	3.170	3.206	3.242	3.278	3.314
	38	Normal	5.123	5.194	5.264	5.334	5.404	5.474	5.545	5.615	5.685	5.755	5.825	5.895	5.966	6.036	6.106	6.176	6.246	6.317	6.387	6.457
		FCD-1.8x	2.818	2.857	2.895	2.934	2.973	3.011	3.050	3.088	3.127	3.166	3.204	3.243	3.281	3.320	3.359	3.397	3.436	3.474	3.513	3.552
		FCD-2.0x	2.561	2.596	2.631	2.666	2.701	2.736	2.771	2.806	2.841	2.876	2.912	2.947	2.982	3.017	3.052	3.087	3.122	3.157	3.192	3.227
	39	Normal	4.992	5.060	5.129	5.197	5.266	5.334	5.402	5.471	5.539	5.608	5.676	5.744	5.813	5.881	5.949	6.018	6.086	6.155	6.223	6.291
		FCD-1.8x	2.746	2.784	2.821	2.859	2.896	2.934	2.972	3.009	3.047	3.084	3.122	3.160	3.197	3.235	3.273	3.310	3.348	3.385	3.423	3.461
		FCD-2.0x	2.495	2.529	2.563	2.598	2.632	2.666	2.700	2.734	2.769	2.803	2.837	2.871	2.905	2.939	2.974	3.008	3.042	3.076	3.110	3.145
	40	Normal	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.267	5.334	5.401	5.467	5.534	5.601	5.667	5.734	5.801	5.867	5.934	6.001	6.067	6.134
		FCD-1.8x	2.677	2.714	2.751	2.787	2.824	2.861	2.897	2.934	2.971	3.007	3.044	3.081	3.117	3.154	3.191	3.227	3.264	3.301	3.337	3.374
		FCD-2.0x	2.433	2.466	2.499	2.533	2.566	2.599	2.633	2.666	2.699	2.733	2.766	2.799	2.833	2.866	2.899	2.933	2.966	2.999	3.033	3.066
	41	Normal	4.749	4.814	4.879	4.944	5.009	5.074	5.139	5.204	5.269	5.334	5.399	5.464	5.529	5.594	5.659	5.724	5.789	5.854	5.919	5.984
		FCD-1.8x	2.612	2.648	2.684	2.719	2.755	2.791	2.827	2.862	2.898	2.934	2.970	3.006	3.041	3.077	3.113	3.149	3.184	3.220	3.256	3.292
		FCD-2.0x	2.373	2.406	2.438	2.471	2.503	2.536	2.568	2.601	2.633	2.666	2.699	2.731	2.764	2.796	2.829	2.861	2.894	2.926	2.959	2.991
	42	Normal	4.636	4.699	4.763	4.826	4.890	4.953	5.017	5.080	5.144	5.207	5.271	5.334	5.398	5.461	5.525	5.588	5.652	5.715	5.779	5.842
		FCD-1.8x	2.550	2.585	2.620	2.655	2.690	2.724	2.759	2.794	2.829	2.864	2.899	2.934	2.969	3.004	3.039	3.074	3.109	3.144	3.179	3.213
		FCD-2.0x	2.317	2.349	2.380	2.412	2.444	2.476	2.507	2.539	2.571	2.603	2.634	2.666	2.698	2.729	2.761	2.793	2.825	2.856	2.888	2.920
	43	Normal	4.528	4.590	4.652	4.714	4.776	4.838	4.900	4.962	5.024	5.086	5.148	5.210	5.272	5.334	5.396	5.458	5.520	5.582	5.644	5.706
		FCD-1.8x	2.490	2.525	2.559	2.593	2.627	2.661	2.695	2.729	2.763	2.798	2.832	2.866	2.900	2.934	2.968	3.002	3.036	3.070	3.105	3.139
		FCD-2.0x	2.263	2.294	2.325	2.356	2.387	2.418	2.449	2.480	2.511	2.542	2.573	2.604	2.635	2.666	2.697	2.728	2.759	2.790	2.821	2.852
	44	Normal	4.425	4.485	4.546	4.607	4.667	4.728	4.788	4.849	4.910	4.970	5.031	5.092	5.152	5.213	5.273	5.334	5.395	5.455	5.516	5.576
		FCD-1.8x	2.434	2.467	2.501	2.534	2.567	2.601	2.634	2.667	2.701	2.734	2.767	2.801	2.834	2.867	2.901	2.934	2.967	3.001	3.034	3.067
		FCD-2.0x	2.212	2.242	2.272	2.302	2.333	2.363	2.393	2.424	2.454	2.484	2.515	2.545	2.575	2.605	2.636	2.666	2.696	2.727	2.757	2.787
	45	Normal	4.326	4.386	4.445	4.504	4.564	4.623	4.682	4.741	4.801	4.860	4.919	4.978	5.038	5.097	5.156	5.215	5.275	5.334	5.393	5.453
		FCD-1.8x	2.380	2.412	2.445	2.478	2.510	2.543	2.575	2.608	2.641	2.673	2.706	2.738	2.771	2.804	2.836	2.869	2.901	2.934	2.967	2.999
		FCD-2.0x	2.162	2.192	2.222	2.251	2.281	2.311	2.340	2.370	2.399	2.429	2.459	2.488	2.518	2.548	2.577	2.607	2.636	2.666	2.696	2.725
	46	Normal	4.232	4.290	4.348	4.406	4.464	4.522	4.580	4.638	4.696	4.754	4.812	4.870	4.928	4.986	5.044	5.102	5.160	5.218	5.276	5.334
		FCD-1.8x	2.328	2.360	2.392	2.424	2.456	2.488	2.519	2.551	2.583	2.615	2.647	2.679	2.711	2.743	2.775	2.806	2.838	2.870	2.902	2.934
		FCD-2.0x	2.115	2.144	2.173	2.202	2.231	2.260	2.289	2.318	2.347	2.376	2.405	2.434	2.463	2.492	2.521	2.550	2.579	2.608	2.637	2.666

※歯数の多いスパークヤを使用する際、ボディの種類や取り付け高さによってはスパークヤと干渉する場合がありますのでご注意ください。

※When using a spur gear with a large number of teeth, please note that the spur gear may rub the body, depending on the body type and positioning height of the body.



この色の組合せは使用不可（もしくは推奨外）です。



The gearing combinations in this color cannot be used (or are not recommended) .

DRIFT PACKAGE DOTB SETTING SHEET

ドライバー

DATE

/ /

サーキット

環境

☐インドア ☐アウトドア

路面

☐アスファルト ☐コンクリート ☐カーペット

グリップ

☐高い ☐普通 ☐低い

■ステアリンガバキヤリア

- ☐ 樹脂製(ノーブル/グラファイト)
☐ アルミ製(4度/7度/10度)
☐ アルミ製 ロキヤスター フロツク
(7度/10度/12度)

■ステアリンガフロツク

- ☐ 樹脂製(DRB-415)
☐ アルミ製 フッカー・マン7度
☐ ロキヤスター フロツク用


■フロント駆動系

- ☐ フソウエイ
☐ ボールデフ
☐ アルミ製 ソリッドアクスル
☐ 樹脂製 ソリッドアクスル

■駆動系高さ

- ☐ 高/High
☐ 低/Low


■フロントサスアーム位置

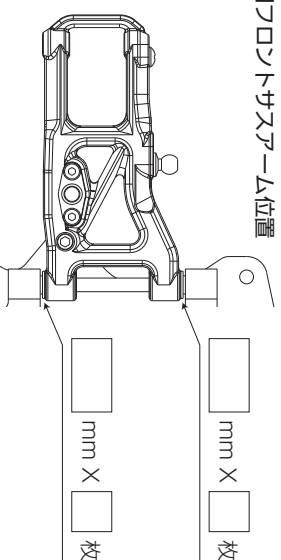


■フロントギヤ比

ス/ペー () 枚 × 2.667 = ()
ピニオン () 枚

■フロントビルーグハイト

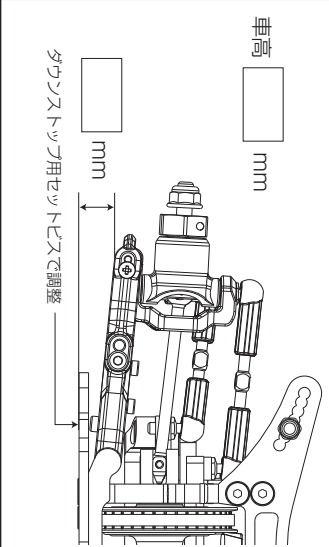


■アッパーアーム・ジョック位置

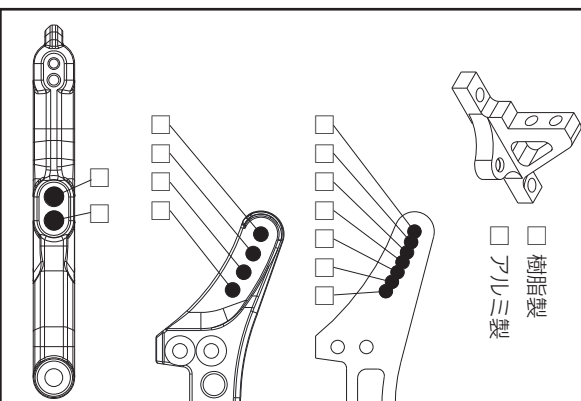


■フロントダンパー

- ☐ アルミ製
☐ 樹脂製

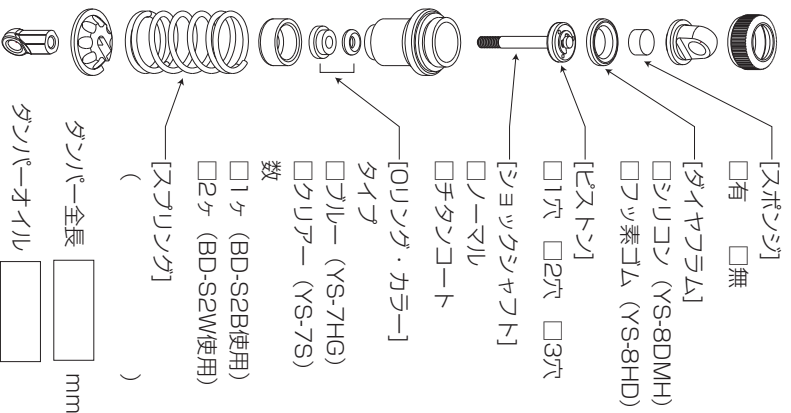

■フロントサスマウント

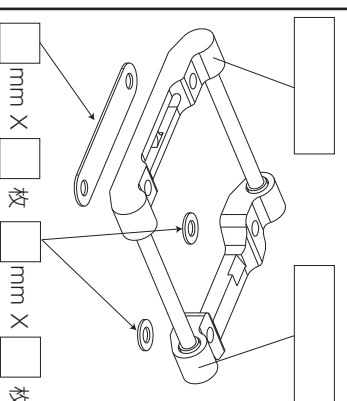


■フロントトー角

°

■フロントキャンバー角

°

■ボディ/ウイング/エアロパーツ

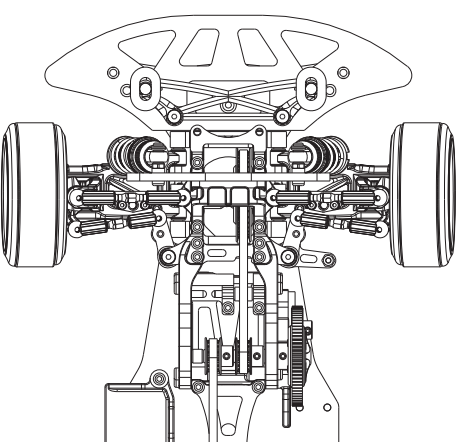

FRONT

■フロントタイヤ、リンダ、ホイール

■フロントスタビライザー

☐ 有 () ☐ 無

■ウエイト (フロント側)

g (場所:)

コメント

■ フロポ

■ ESC

■ サーボ

■ モーター

■ バッテリー

■ ショートLiPo 搭載位置

☐ フロント寄り

☐ リア寄り

リフサフレーム位置

mm X 枚

mm X 枚

- ☒ リアバゾキヤリア
☐ 樹脂製
 (ノーナル/
 グラファイト)
☐ アルミ製
 トーソノ度
☐ アルミ製
 トーソノ.5度

- **リア駆動系**
- ☐ ボールデフ
- ☐ 樹脂製 ソリッドアクスル
- ☐ アルミ製 ソリッドアクスル
- ☐ FCD 1.3倍 (IB-FCD13)
- ☐ FCD 1.5倍 (IB-FCD15)
- ☐ FCD 1.8倍 (IB-FCD18)
- ☐ FCD 2.0倍 (IB-FCD20)

- ☒ 高
☐ 高 / High
☐ 低 / Low

$$\frac{\text{スパー () 枚}}{\text{ピオン () 枚}} \times \frac{\text{リアージュ () 枚}}{\text{センターージュ 15枚}} = (\quad)$$

A detailed technical line drawing of the rear chassis and suspension of a vehicle. The drawing shows the rear axle assembly, including the differential housing, axle tubes, and suspension components. The rear wheels are shown with a simple tread pattern. The chassis is depicted with various structural members and mounting points. The drawing is oriented vertically, with the rear of the vehicle at the top.

フッパーマーム・シヨツク位置

☐ 樹脂製
☐ アルミ製

☐ 39.5mm (BD-008R)
☐ 40.5mm (BD-008RG1)
☐ 41.5mm (BD-008RG2)

-
- ☐ 39.5mm (BD-008R)
☐ 40.5mm (BD-008RG1)
☐ 41.5mm (BD-008RG2)

- リアトール角 。
- リアキャンバー角 。

■ ハサミマウント

The diagram shows a mechanical assembly labeled 'ハサミマウント' (Scissors Mount). It consists of two long, angled arms connected by a central pivot mechanism. The arms are made of metal plates with slots and holes. The central mechanism includes a pivot pin and a spring. Callouts point to various parts and dimensions:

- Top left: A rectangular plate with dimensions $\square$ mm X $\square$ 枚 (pieces).
- Top right: A rectangular plate with dimensions $\square$ mm X $\square$ 枚 (pieces).
- Bottom left: A rectangular plate with dimensions $\square$ mm X $\square$ 枚 (pieces).
- Bottom right: A rectangular plate with dimensions $\square$ mm X $\square$ 枚 (pieces).
- Center: A pivot pin with a diameter of $\phi 10$ mm.
- Right side: A spring with a diameter of $\phi 10$ mm.

☒ リアスタビライザー
☐ 有 () ☐ 無

22 (場所:)

☐ ア寄り

■リアドルーファイト

車高 mm

タワーストップ用セットピンスで調整 mm

- リア
タンパー
□アルミ製
□樹脂製
- 有 □無
- 【ダイヤフラム】
□シリコン (YS-8DMH)
□フッ素ゴム (YS-8HD)

■ リアダンパー

- ☐ アルミ製
- ☐ 樹脂製

☐ スポンジ
☐ 有 ☐ 無
☐ ダイヤフラム
☐ シリコン (YS-8DMH)
☐ フッ素ゴム (YS-8HD)
☐ [ピストン]
☐ 1穴 ☐ 2穴 ☐ 3穴
☐ [シヨックシャフト]
☐ ノーサル
☐ チタンコート
☐ [OUNZ・カラー]
☐ タイプ
☐ クルー (YS-7HG)
☐ クリパー (YS-7S)
 数
☐ 1ヶ (BD-S2B使用)
☐ 2ヶ (BD-S2W使用)
☐ [スプリング]
 ()
 ダンパー全長 mm
 ダンパーオイル

大阪市	RC プロハイパーチャレンジ	06-6702-8870
大阪市	上新電機 スーパーキッズランド 本店	06-6634-0041
摂津市	RC-ART	0726-28-2991
茨木市	ラジコ天国 南茨木店	072-652-3011
貝塚市	TOP GEAR 貝塚店	072-432-7715

■ 兵庫県		
尼崎市	ホビージャパン タムタム尼崎店	06-6496-6170
西宮市	RC ショップ goody	0798-57-3770
加西市	ホビエ	0790-42-5624
三田市	ラジコ天国 三田店	079-563-9659
三木市	TOY landpark 三木	0794-86-7535
神戸市	有隣会社ラジコスーパーキット店	079-994-2194
香寺町	パルホビエ	0792-32-5897

■ 奈良県		
生駒市	上新電機 登勢小丘店キッズランド	0743-78-1971
宇陀市	ラジコショップパルビエ手配店	0743-83-0314
大和郡山	上新電機 キッズランド	0743-29-2267
大和郡山	ホビエ ラジコショップ フロタクショウ	0745-53-7027

■ 和歌山県		
田辺市	アサヒマ模型	0739-24-6598
和歌山市	(株) 日本機模型 RC センター	073-445-9056
和歌山市	うちはら模型	073-446-1561
和歌山市	H.R.C.R	073-477-5666

■ 鳥取県		
鳥取市	スターホビエ	0857-31-2878
鳥取市	オートホビー フォーラム	0859-53-5886
米子市	ホビージャパン エース	0859-33-4354
米子市	おおはら模型	0859-32-5919
米子市	ラジコ天国 米子店	0859-27-5630

■ 島根県		
出雲市	おとど模型	0853-21-0459
松江市	ベニヤ模型	0852-21-5571

■ 岡山県		
岡山市	ファミモビル	086-264-2269
岡山市	ファミモビル 岡山店	086-897-9363
岡山市	徳島 F&B ON	086-257-2905
岡山市	ラジコ天国 岡山市	0863-31-4766
玉野市	TGM Factory 玉野店	0868-27-2061
津山市	トイランドマキ	0868-22-9227
津山市	大橋商事	0867-54-0311
笠岡市	Drop-P	0865-66-4563

■ 広島県		
呉市	ビクタホビエ	082-23-0977
広島市	模型のつちや	0828-12-2679
広島市	ラジコピア 広島店	082-262-2656
東広島市	ラジコ天国 東広島店	082-257-9150
東広島市	ホビージャパン Pony	0824-22-4466
福山市	福山 ラジコセンター	0849-21-7505
福山市	ラジコショップ ラジマに	084-934-1990

■ 山口県		
宇布市	ファミモ模型	0837-22-4823
下関市	(有) ムツ	0836-32-9221
下関市	ラジコ天国 下関店	0832-250-5523
周南市	池模型	0834-25-4970
周南市	ラジコ天国 徳山店	0834-31-9597
防府市	五喜模型店	0835-22-1908
山口市	ツライホビエ	0839-23-1208

■ 徳島県		
阿南市	ビクタホビエ	0884-23-9090
阿南市	ラジコ天国 徳島店	0884-21-2858
徳島市	クリッパレ	088-623-5653
小川郡市	Big-3 ラジコセンター & ショップ	0885-35-7708
吉野町市	ELEX	0883-23-9540

■ 香川県		
高松市	レミヤン	087-841-6271
高松市	ホビージャパン タカマツ	087-866-2003
高松市	三泰マキナーセンター	087-885-7311
高松市	RC Shop Crawlers	087-867-0727
三豊市	スーパーラジコ フォトマシーナ	0875-73-3558
香川町	ホビエセンター SPK 店	087-879-8445

■ 愛媛県		
今治市	今治模型	0868-31-4015
今治市	フルーヴエイ	0869-77-7651
松山市	オートホビー フォーモ	088-971-2323
松山市	RC ショッピング ニック	088-970-9337
新居浜市	ホビージャパン コモタ	0887-33-1309
東予市	ながい模型	088-66-4791
八幡浜市	ホビエショップ 井上	0894-23-1755

■ 高知県		
高知市	モビルショップ ライトナ	088-833-4331
南高市	王盾模型店	088-863-2249

■ 福岡県		
福岡市	洛西モビル 福岡店	092-472-3411
福岡市	URAS(ユーラス)	092-50-5550
福岡市	ホビエランド 5 館ら	092-867-7508
遠賀町	F-1 ホムス-キートン	092-293-2445
久留米市	中村 Modely	0930-25-3225
久留米市	K2 Factory	0930-25-2117
大田原市	JIC モビルランド	092-45-4822
大田原市	ラジコ天国 福岡商店	092-503-5640
那珂川町	福岡 RC ユニツ	092-933-3283
福岡市	スーパーラジコ 博多店	092-434-7878
北七州市	洛西モビル 小倉店	093-511-1865
北七州市	西川倉モビル	093-592-6636
北七州市	パルホビエ	093-603-6348
北七州市	電動模型自動車道	093-7460-2781

■ 佐賀県		
佐賀市	モテラース 松永 南商店	0962-23-0228
佐賀市	オートジャパン カートランド	0962-51-0390

■ 長崎県		
佐世保市	西海模型	0956-23-6294
長崎市	ホビエショップ ツエクスラン	095-855-0840
長崎市	RC HOUSE Boys Heart	095-818-2010

■ 熊本県		
合志市	D-Like	096-248-8008
宇城市	ラクス トランジション	0964-42-7711
山鹿市	ホビエショップ オサキ	0968-44-7287
熊本市	ラジコ天国 熊本店	096-389-9005
益城町	RC スタジオ ユニツ	096-284-8113

■ 大分県		
宇佐市	RC ユニール USA 店	0978-33-2728
大分市	78 エビエ トウエイ	097-822-7878
大分市	STEP UP	097-268-3000
大分市	ホビエ RC スーパーキット	097-267-7830
大分市	RC SHOP STEP ONE	097-580-4717
宇佐市	ホビエ サンパチアット	097-8-349716

■ 宮崎県		
都城市	ラジコ天国 宮崎店 (MHC)	0983-42-4781
都城市	ツルエイ模型	0986-24-4589
日南市	フルススタ-ネクス	0987-32-1899

■ 鹿児島県		
鹿児島市	福徳模型 サークット	095-238-4050
鹿児島市	ホビエ サンパチアット	095-223-8136
川内市	Ks ホビエ	0996-25-1133

■ 沖縄県		
宜野湾市	ラジコショップ SIFO	096-943-1846
宜野湾市	沖縄ラジコセンター	096-897-2191

■ 北海道		
函館市	イエローハット 函館新道店	0138-34-2800
函館市	イエローハット 函館店	0154-25-5535
札幌市	イエローハット 東区東豊店	011-983-3221
美幌市	イエローハット 美幌店	01266-2-4424

■ 岩手県		
一関市	イエローハット 一関店	0191-31-6680
盛岡市	スーパーオートバックス 盛岡南店	019-638-8763

■ 宮城県		
仙台市	スーパーオートバックス 仙台リート 45	022-232-2345
仙台市	オートバックス 仙台吉成店	022-277-4726
仙台市	カーテック 仙台	022-277-4266
仙台市	スーパーオートバックス 仙台線加茂	022-374-1131
仙台市	イエローハット 葵飯店	0228-22-8255
栗原市	ラジコランド シェクト	0224-55-2645

■ 秋田県		
秋田市	イエローハット 土崎店	018-857-0202
大仙町	イエローハット 大曲店	0187-86-0122
横手市	イエローハット 横手店	0182-35-7077

■ 山形県		
酒田市	オートバックス 酒田店	0234-24-8602
米沢市	オートバックス 米沢店	0238-26-2242

■ 福島県		
会津若松市	スーパーオートバックス 会津若松店	0242-24-0456
郡山市	スーパーオートバックス 郡山南店	024-945-3356

■ 茨城県		
石岡市	タイヤハウス しばやま石岡店	0299-22-4880

■ 栃木県		
小山市	スーパーオートバックス 小山市	0285-28-6688

■ 群馬県		
伊勢崎市	オートバックス 伊勢崎店	0270-26-4100
邑楽郡	ミスタータイヤマン 福島駅前店	0276-86-6556

■ 埼玉県		
戸田市	スーパーオートバックス TODA	048-424-0189
本庄市	イエローハット 本庄店	0495-24-0377
松伏町	オートラック	0489-93-1980

■ 千葉県		
千葉市	スーパーオートバックス 千葉長沼店	043-424-5561
松戸市	スーパーオートバックス 松戸店	047-308-5400
柏市	オートバックス セカイ市場 柏市いわの沼南	047-190-0070

■ 東京都		
杉並区	オートバックス 第八高井戸店	03-3334-0301

■ 神奈川県		
横浜市	スーパーオートバックス 横浜ベイクスト	045-791-5111
横浜市	スーパーオートバックス 港南中央店	045-840-0189
横浜市	横浜市 横浜店	045-640-6601
横浜市	CAR MAKE F&E	045-913-3130
厚木市	スーパーオートバックス 厚木店	042-248-0331
相模原市	タイヤショップ ビックリホーイ	042-58-6691
川崎市	スーパーオートバックス かわさき店	044-223-4774
平塚市	スーパーオートバックス 湘南平塚店	0463-54-5656

■ 新潟県		
新潟市	スーパーオートバックス 新潟竹風店	025-274-8765
長岡市	スーパーオートバックス 長岡店	0258-25-9180

■ 山梨県		
甲府市	スーパーオートバックス 甲府店	055-225-2155
韮崎市	オートバックス 韮崎店	0551-23-2666

南アルプス市	タイヤ館 南アルプス	055-283-7220
--------	------------	--------------

■ 長野県		
長野市	タイヤ館 イエスワン	026-223-2002
上田市	白井商店	0268-71-2677
飯田市	オートバックス 飯田店	0265-21-1655
北佐久郡	イエローハット 西郷井沢店	0267-32-1680

■ 岐阜県		
岐阜市	スーパーオートバックス 岐阜店	058-274-9871
可児市	ABC HOUSE	0574-62-8848

■ 静岡県		
三島市	オートバックス 三島店	055-977-2295
富士市	イエローハット 富士青森道店	0545-63-5522

■ 愛知県		
名古屋市	スーパーオートバックス 八日市店	0748-23-5677
北名古屋市	タイヤカーヂン 長浜	0749-63-2632

■ 滋賀県		
草津市	スーパーオートバックス 高槻店	0726-73-9377
東近江市	レイテクロス	06-6747-3451

■ 大阪府		
高槻市	スーパーオートバックス 高槻店	0726-73-9377
東大阪市	レイテクロス	06-6747-3451

■ 兵庫県		
神戸市	オートバックス 兵庫中ノ島	078-665-6677
神戸市	スーパーオートバックス サンシャイン神戸	078-435-6006
尼崎市	スーパーオートバックス 43 道楽店	06-6413-0500
姫路市	スーパーオートバックス 姫路店	0792-51-0117

■ 岡山県		
総社市	総社イマヤ (株)	0866-93-3560

■ 山口県		
岩国市	スーパーオートバックス 広島エッセン	083-270-2111
岩国市	イエローハット 岩国店	083-22-6105
防府市	タイヤカーヂン 防府店	0835-23-8205

■ 和歌山県		
岩手町	スーパーオートバックス 岩手店	0736-62-7650
有田郡	ハロ-ス	0737-52-2439

■ 福岡県		
北九州市	スーパーオートバックス 小倉西港店	093-591-5623
福岡市	UBAS(ユーラス)	092-504-5550
福岡市	オートオートバックス 東福岡店	092-621-7021
飯塚市	オートバックス 東飯塚店	0948-28-2622
飯塚市	(株) イースト-ホールディングス タイヤ一番	0948-72-5017
大野城市	スーパーオートバックス 大野城に羽田	092-503-8686
久留米市	スーパーオートバックス 久留米店	0942-48-3558
那珂川町	ラオテック	092-963-6537

■ 熊本県		
熊本市	スーパーオートバックス 熊本東ノイバ	096-384-6466
熊本市	ホリデー リバー	096-223-2169
小国町	インフリス トライオート 阿松	0967-46-6776

■ 宮崎県		
宮崎市	スーパーオートバックス 宮崎南店	0985-54-2321

■ 鹿児島県		
鹿屋市	オートバックス 鹿屋店	0994-41-1212

インターネット通販

- 三井物産グループ ウェルコ <http://www.takuenne.jp/god/welc/>
- モノユウオンラインショップ <http://www.monocolle.com/>
- RC Maniax Web STORE <http://www.rcmstore.com/>
- ドリマキング <http://www.drc-king.com/>
- HOT - RC STORE <http://www.hotrcstore.jp/>
- ヨコエショップ <http://www.yokomo.shop-pro.jp/>

■ 商品の入手が困難な場合は・・・	
お近のノ模型店にて商品の入手が困難な場合は通信販売をご利用下さい。	
通信販売のお支払いは、先に代金を送る方法と商品受け取り時に代金を支払う方法があります。先に代金を送る場合は、ご注文される商品の合計金額に消費税 (5%) と送料 ¥315 (商品の合計金額が ¥5,000 以上の場合は無料) を加算して現金書留又は郵便振替 (口座番号 00110-6-565664) にてご注文下さい。商品受け取り時に代金を支払う場合は、インターネット又はファックスにてご注文下さい (諸払手数料が別途かかります)。	

お申し込みの際は商品番号、商品名、数量、お客様の住所、お名前、電話番号を必ず記入して下さい。

通信販売受付メールアドレス order@teamyokomo.com
通信販売受付 FAX 03-5613-7552 (ヨコエ通販部)

お申し込みはヨコエ・アプターサービス部まで

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。