

DRIFT PACKAGE

03B

1/10 SCALE EP DRIFT CAR CHASSIS KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。
本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことができます。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer.
Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

組立の注意

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全の為に必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスチックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

走行の注意

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを超える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所で走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい。

走らせる手順

- ①タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ②スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④受信機のスイッチをONにします。

走行終了手順

- ①スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ②バッテリーの接続を外します。
- ③送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

バッテリーの取り扱い

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。又、走行後のバッテリーはコンディション放電する事によって、性能を持続させる事が出来ます。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

モーターの取り扱い

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

PRECAUTIONS BEFORE RUNNING

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

BEGINNING A RUN

- ①Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ②Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④Turn the speed controller switch ON.

FINISHING A RUN

- ①Turn the speed controller switch OFF.
- ②Disconnect the battery.
- ③Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

BATTERY USAGE

(Carefully read the instruction included with the batteries.)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging. Using a battery conditioner after running may prolong the life and performance of the battery.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

MOTOR USAGE

(Carefully read the instruction included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

【組み立てに必要な物】

ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR [DRIFT PACKAGE DRB] ASSEMBLY


■ 走行の為に別にお買い求め頂く物 ■

ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)


- 2チャンネルプロポ（1サーボ 1アンプ仕様）
**TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM
AND ELECTRONIC SPEED CONTROL**
- 走行用パックバッテリー
PACK BATTERY
- 走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER
- 走行用モーター
MOTOR
- タイヤ&ホイール（タイヤ付キットは不要）
TIRES & WHEEL
- 走行用ボディー（ボディー付キットは不要）
BODY
- ボディー塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

■ 別途用意する工具 ■


ASSEMBLING TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED IN KIT)




ドライバー（大,小）
SCREW DRIVER (SMALL & LARGE)




ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS



ニッパー
SIDE CUTTER



ハサミ
SCISSORS



カッター
HOBBY KNIFE

■ キットに入っている工具 ■


TOOLS (INCLUDED)



六角レンチ
ALLEN WRENCH
(1.5mm & 2.0mm)



ターンバックルレンチ
TURNBUCLE WRENCH

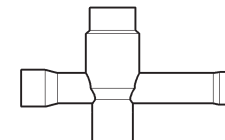


十字レンチ
NUT WRENCH

[DRIFT PACKAGE DRB]の性能を十分に発揮させる為に
イラストを良く参照し説明の順番に従って確実に組み上げて下さい。


**For assembly, follow the figures and the instructions closely so
that your [DRIFT PACKAGE DRB] will perform at its best!!**

【袋①の内容】


- ×8 M3×6 皿ビス
- ×4 M3×10 皿ビス
- ×1 M3×12 ボタンヘッドビス
- ×1 フードピン




---×1 フロントサスマウント(FR)



---×1 リヤサスマウント(RF)

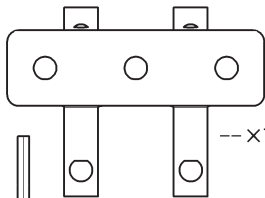

---×1 アッパーブリッジサポート




---×1 六角レンチ(2.0mm)


その他、バッテリーホルダー(A)&(B) 1ヶ

【袋②の内容】

- ×8 M3×6 皿ビス

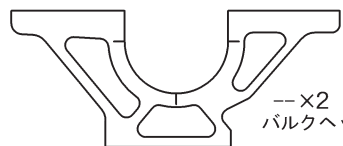


---×2 バルクヘッドA

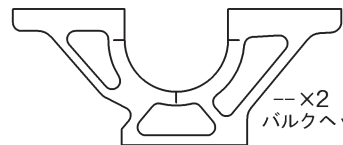

---×2 バルクヘッドB




キット付属の皿ビス及びボタンヘッドビスは、頭の部分が六角タイプ(○)になっています。ネジを回す時は付属のアレンキー(2.0mm)をご使用下さい。



アレンキーでは作業がしにくい場合は、オプションのPROツールズ「2.0mm ヘックスドライバ(YT-1200P ●1650)」をお買い求め下さい。

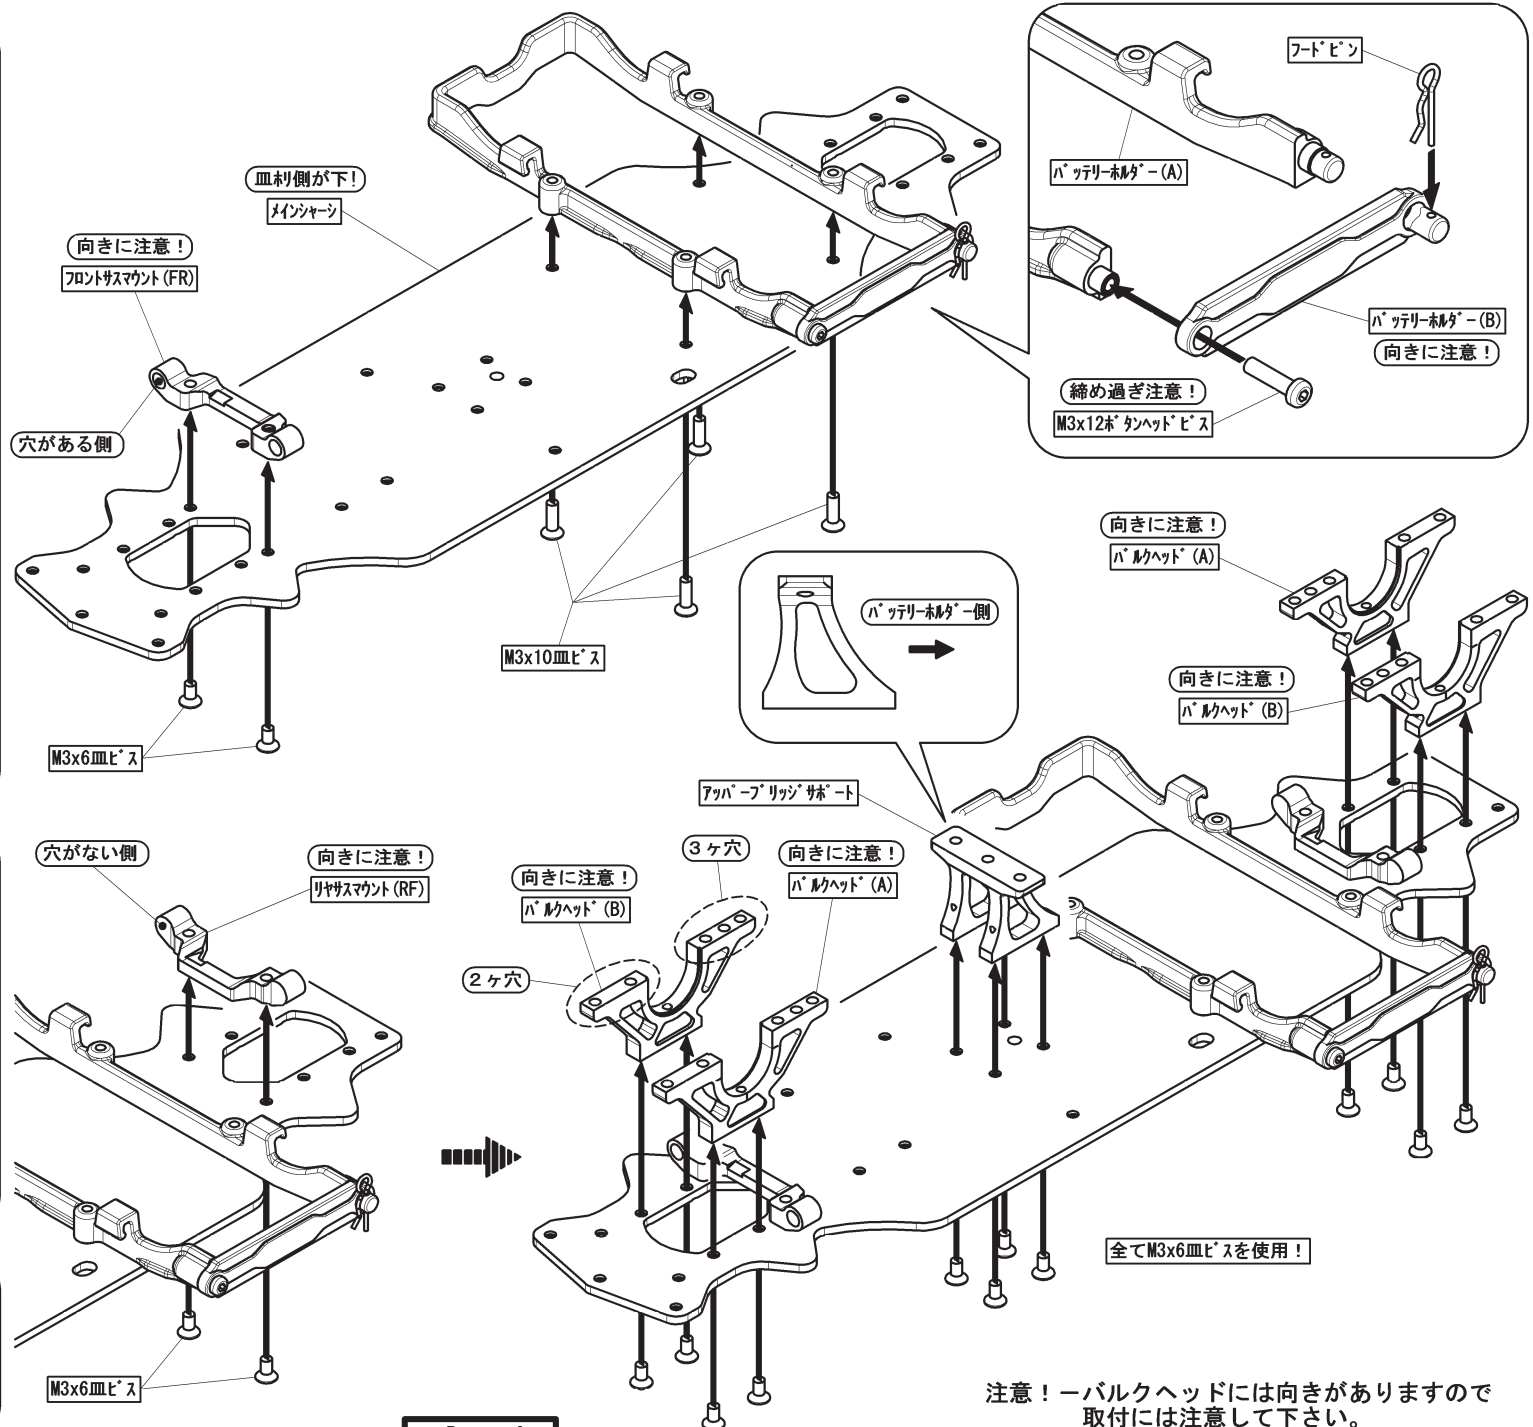

注意！バルクヘッドには向きがありますので取付には注意して下さい。

	--x9		--x2
M3x8 皿ビス		M3x18 皿ビス	
	--x2	M3x3 セットスクリュー	
	--x1	M3x4 セットスクリュー	
	--x2	M3 ナイロンナット	
	--x1	M3 平ナット	
	--x5	ワッシャー	

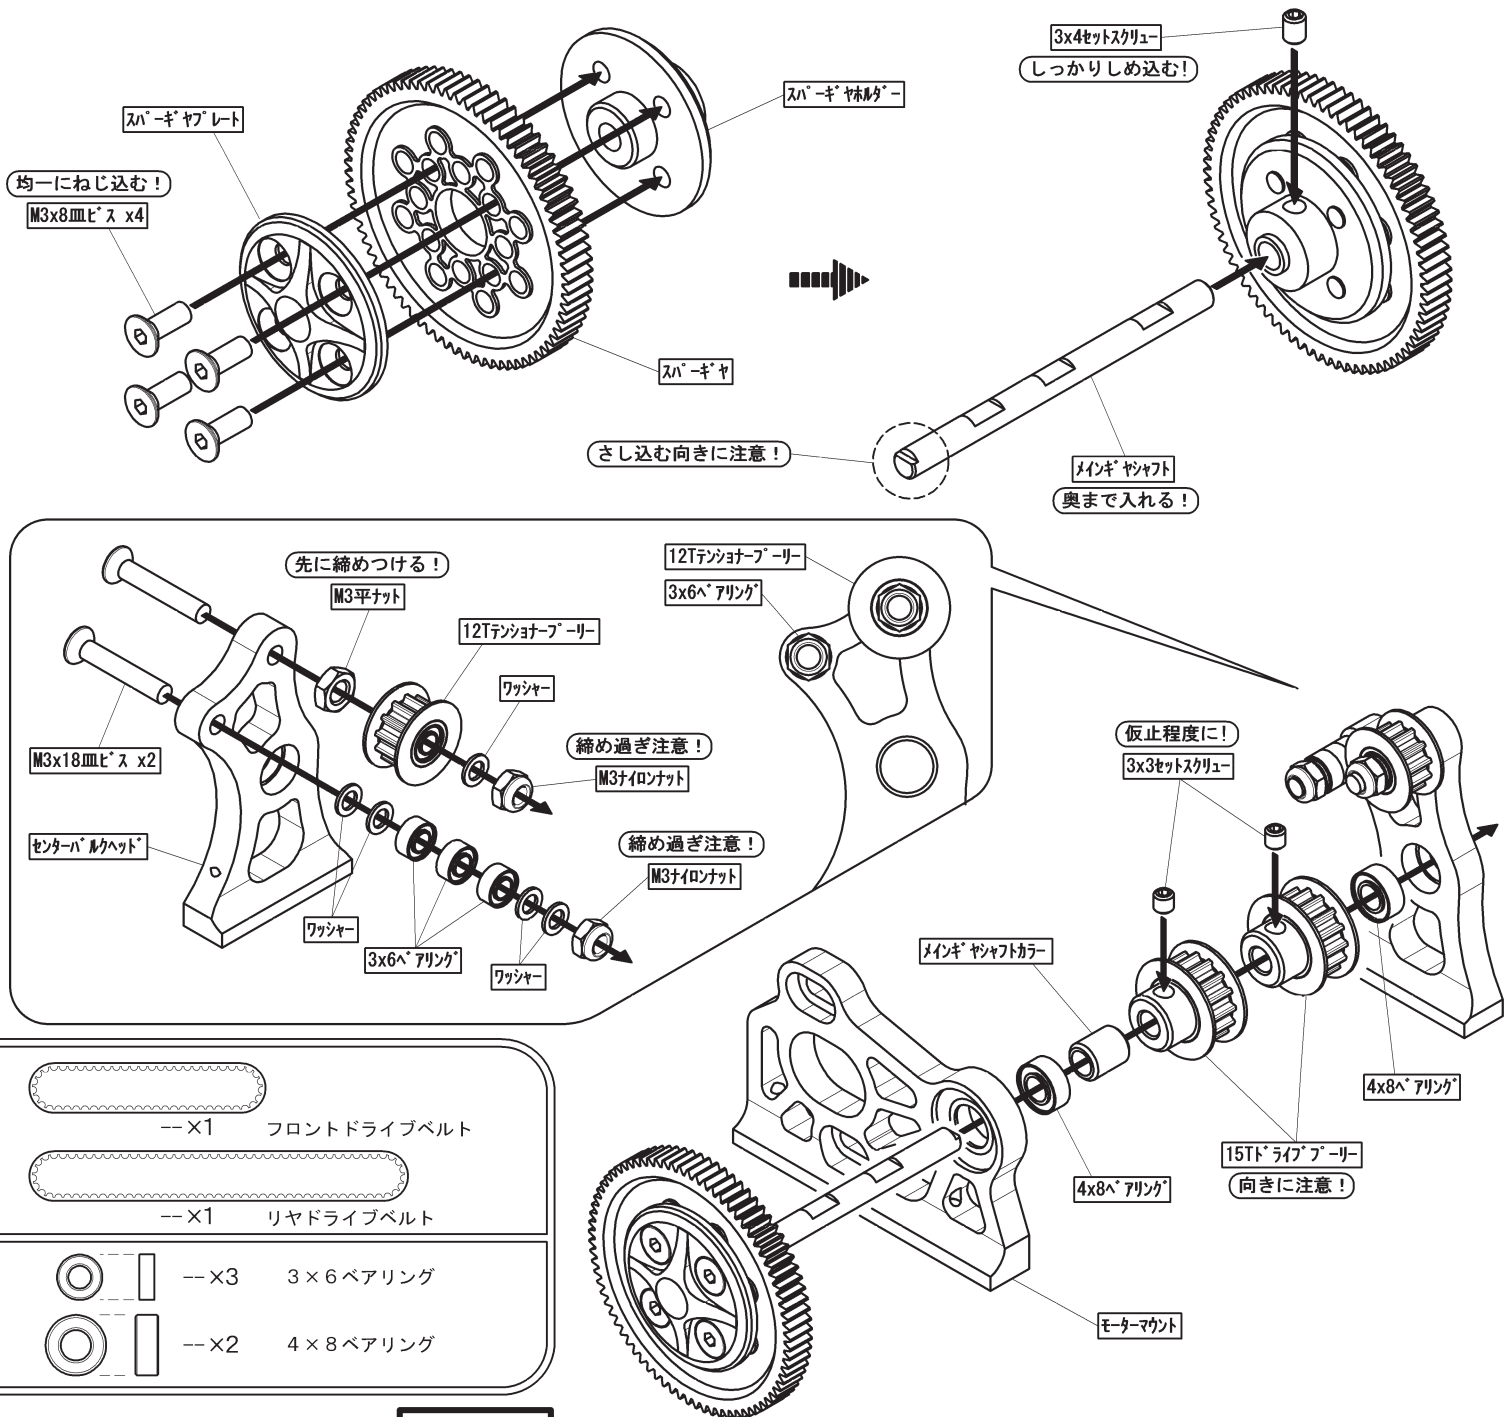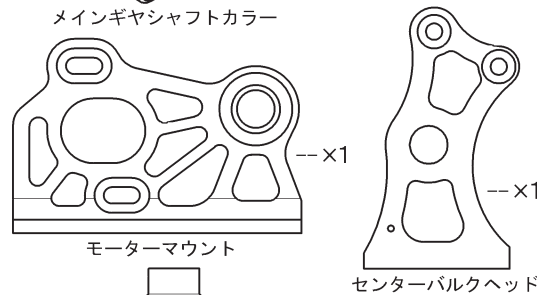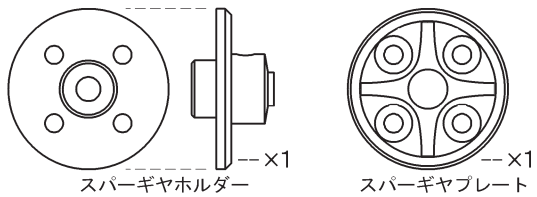


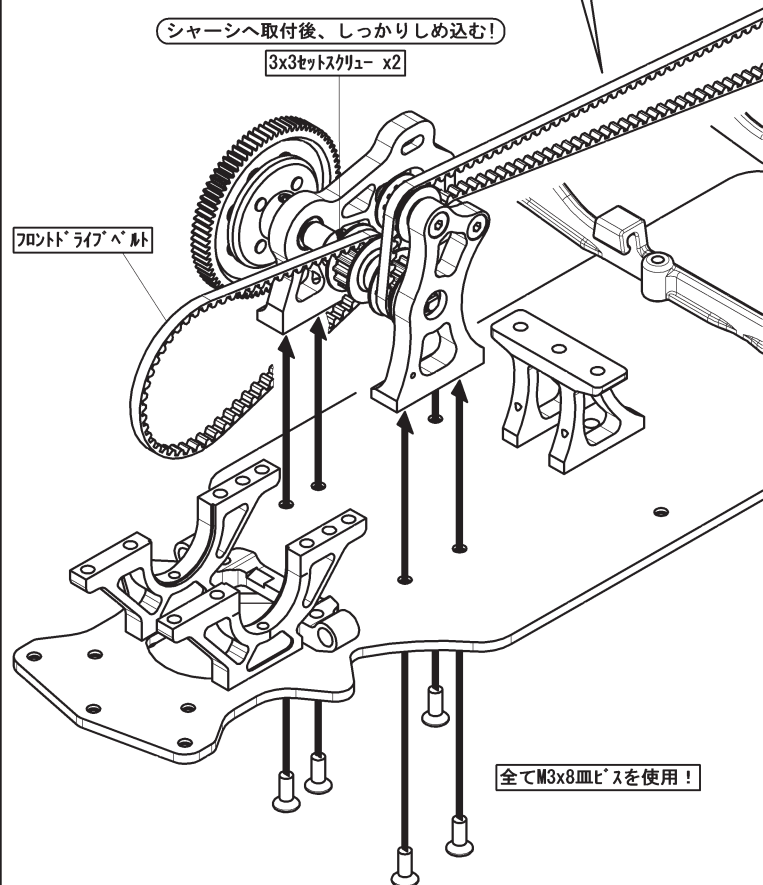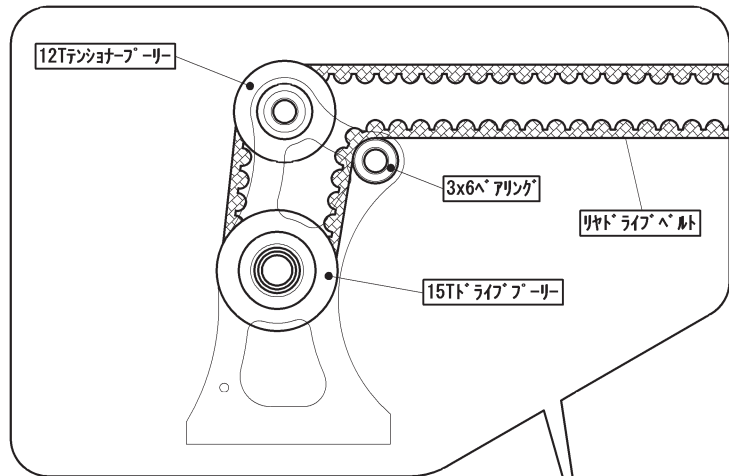



シャーシへ取付後、15Tドライブプーリーの
M3×3セットスクリュー2本を本締めします。

【袋④の内容】




〔ソリッドアクスル用パーツ〕

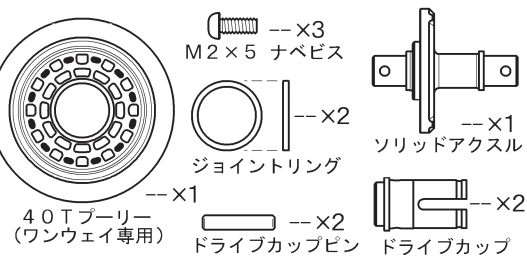





〔ボールデフ用パーツ〕

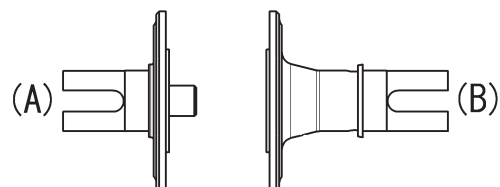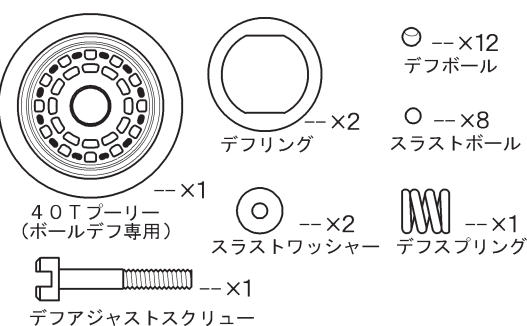

--×各1ヶ デフジョイント
その他、デフループ(白)、ブラックグリス(黒)各1ヶ

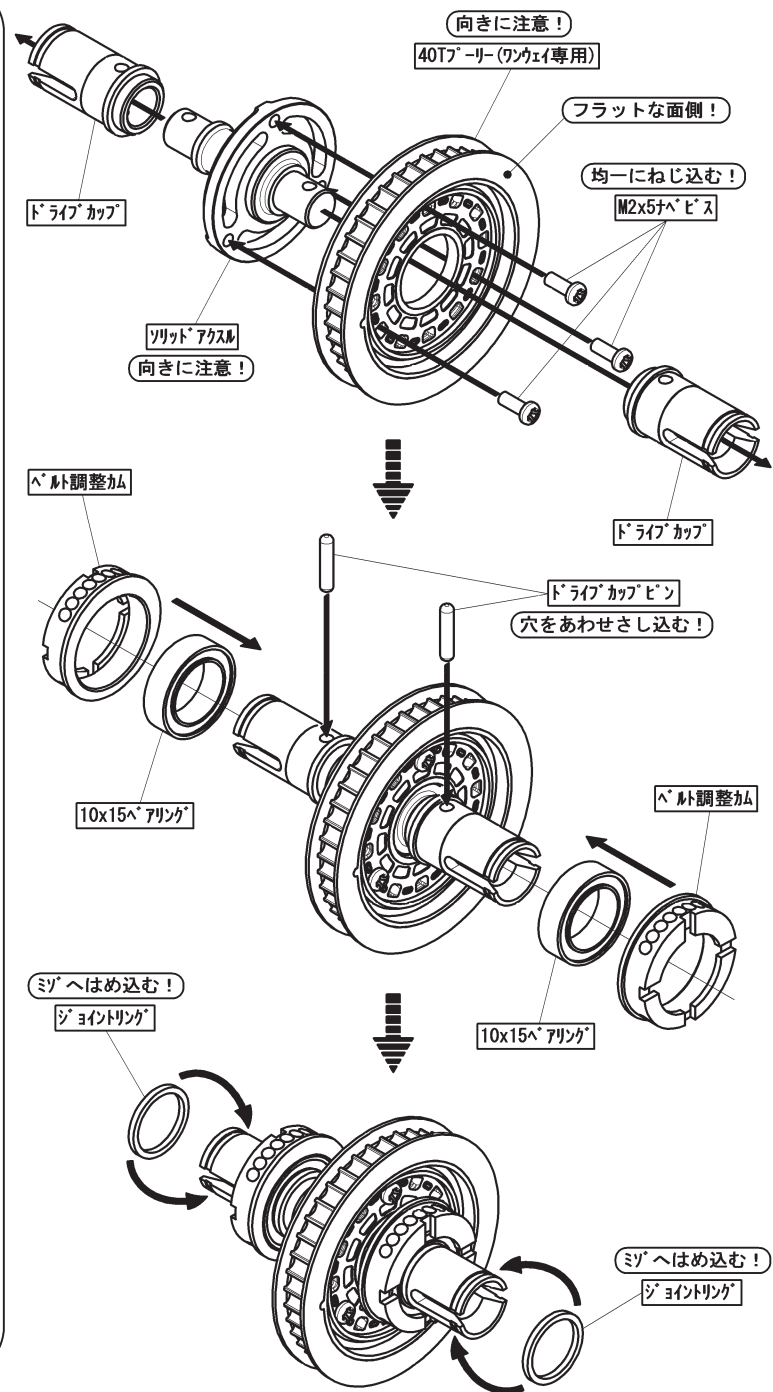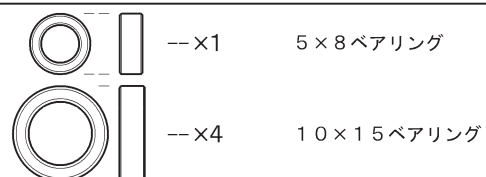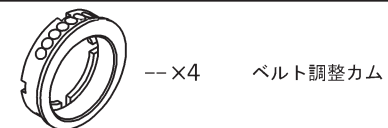


※ボールデフの組立てを始める前に、必ず注意をお読み下さい。

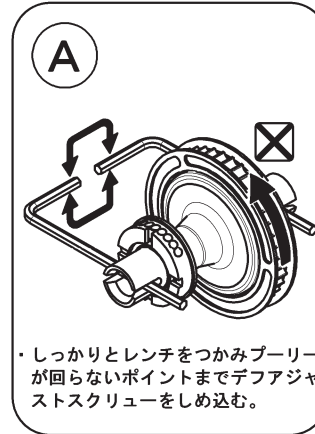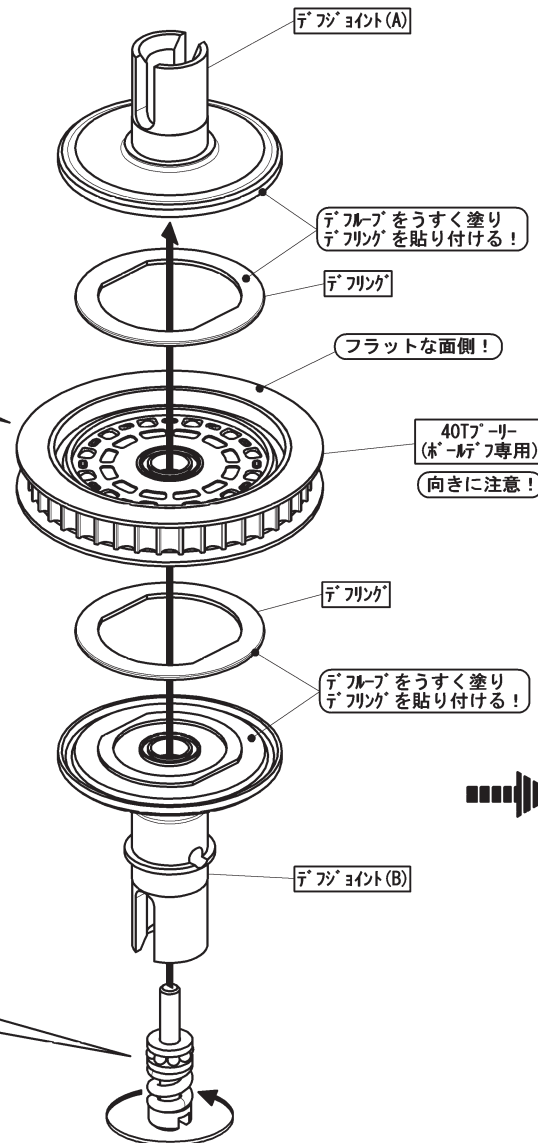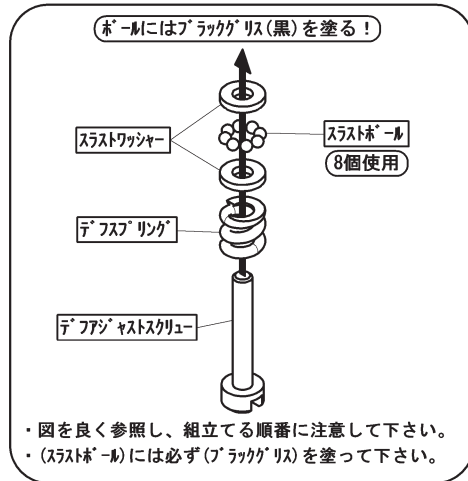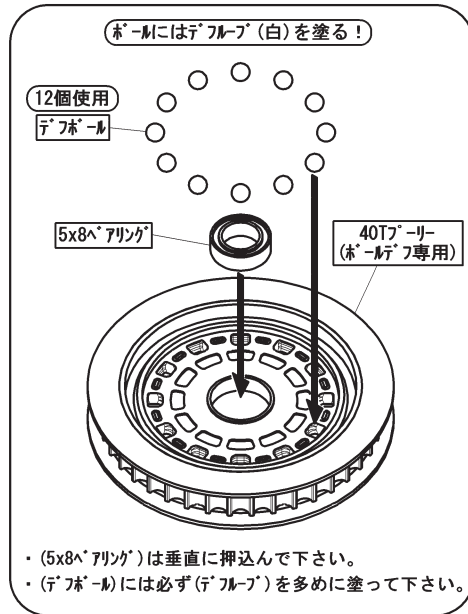

注意！

- ①(デフリング)、(デフボール)にはサビ止め用のオイルが付いています。そのまま組立てるとスベリの原因になりますので、クリーナー又はシンナーなどで必ず脱脂を行って下さい。
- ②(デフボール)には(デフブルー)を、(スラストボール)には(ブラックリス)を必ず充填して下さい。
- ③(キャップスクリュー)を締め込む目安は、図(A)の様に両方のジョイントにアレンキーを差込み、手でしっかりと固定した状態でデフブリーが回らないポイントまで少しずつ締め込むようにして下さい。
(この調整は目安ですので、実走行でスベリが出ないポイントまで、締め込んで下さい。)

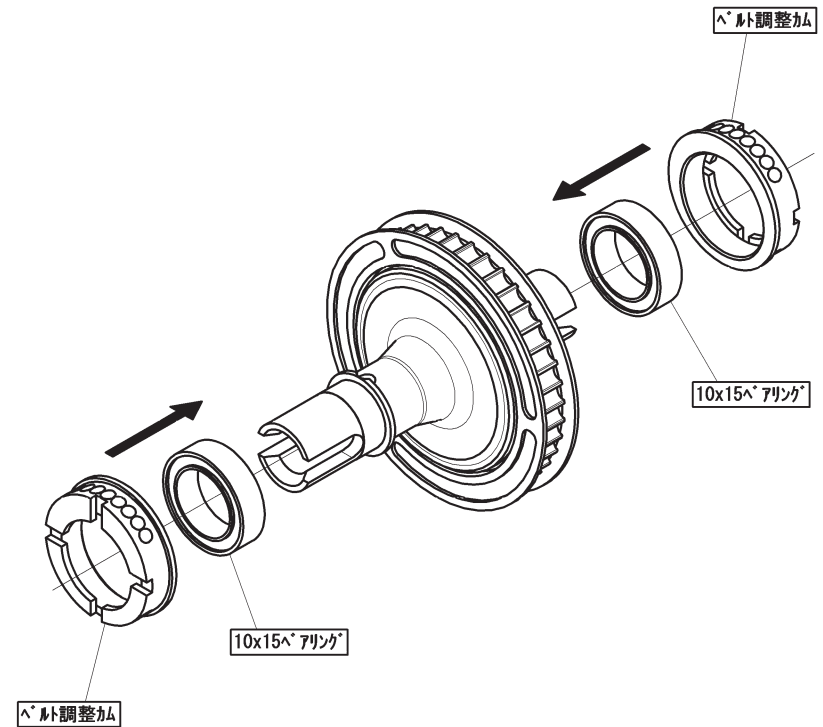


【袋⑤の内容】

●×8 M3×8 ボタンヘッドビス

〰×4 カムスプリング


○×4 デフボール

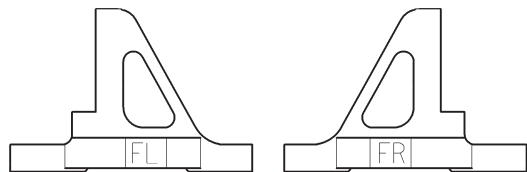

×1

×1


フロントバルクヘッドキャップ

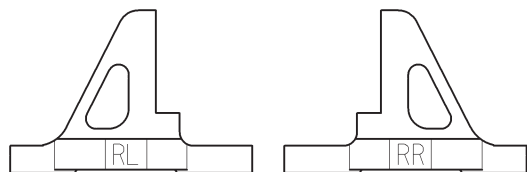


×1

×1

リアバルクヘッドキャップ

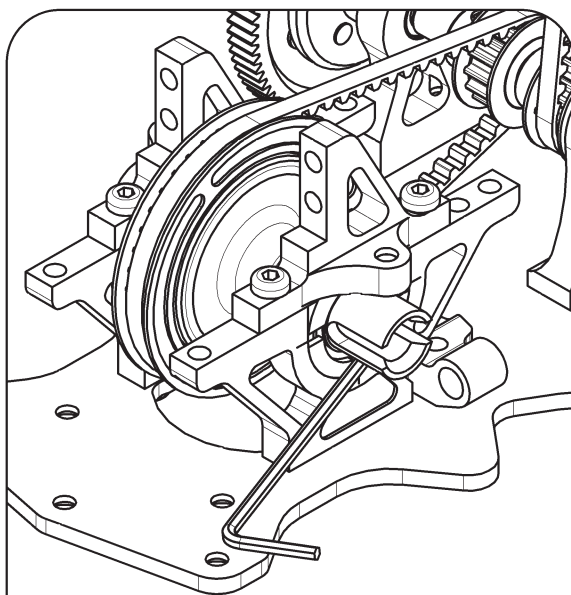

ベルトの張り調整を行う場合は、バルクヘッドキャップのビスを軽くゆるめ、イラストの様にベルト調整カムのミズを利用すれば簡単に行う事ができます。
(必ず左右対称で同じカム位置に合わせてください。)

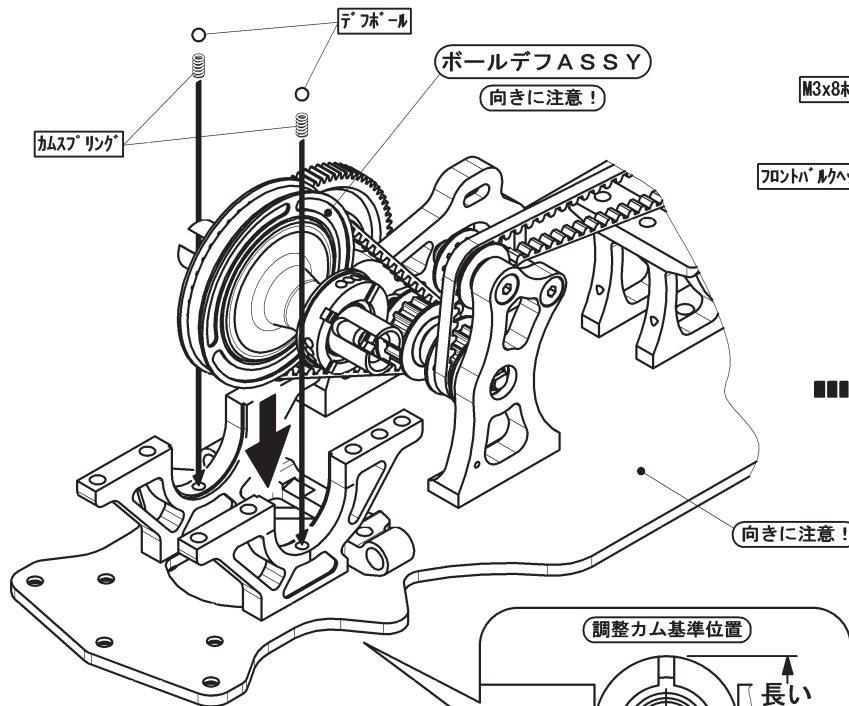




ソリッドアクスルASSY 向きに注意！

デフボール




カムスフ リンガ



調整カム基準位置

長い
短い

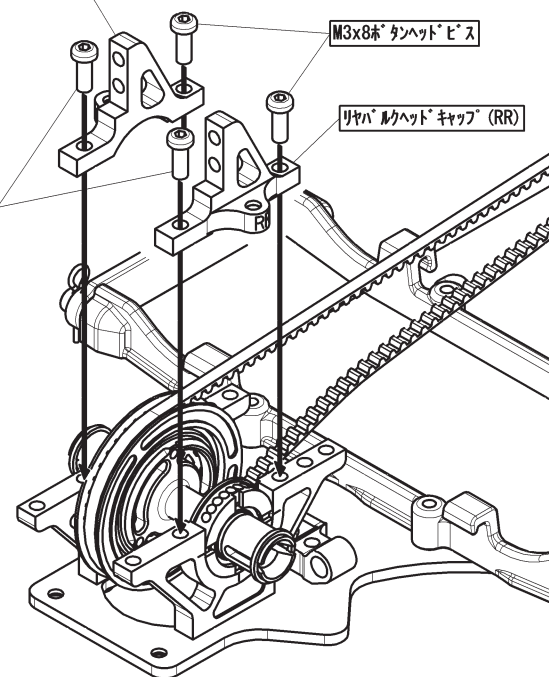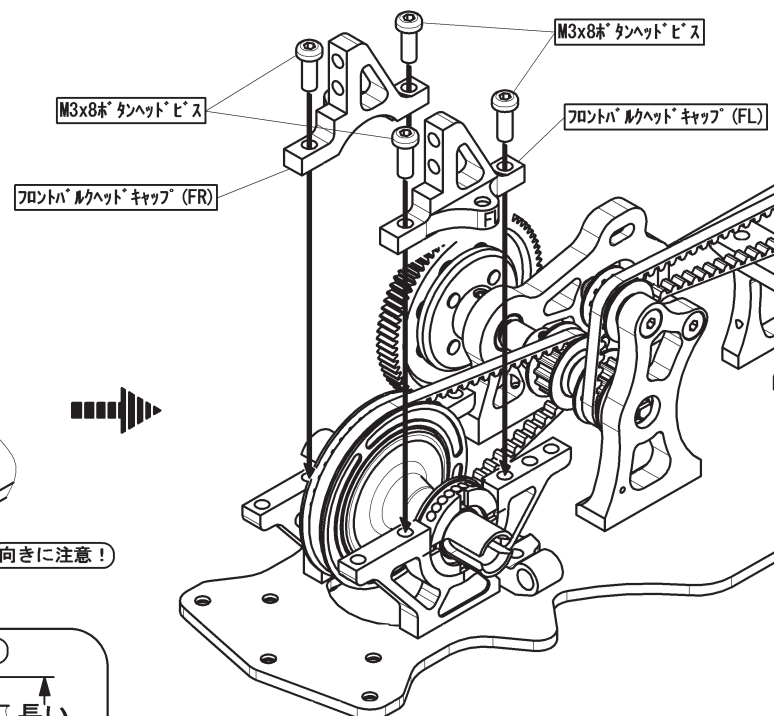
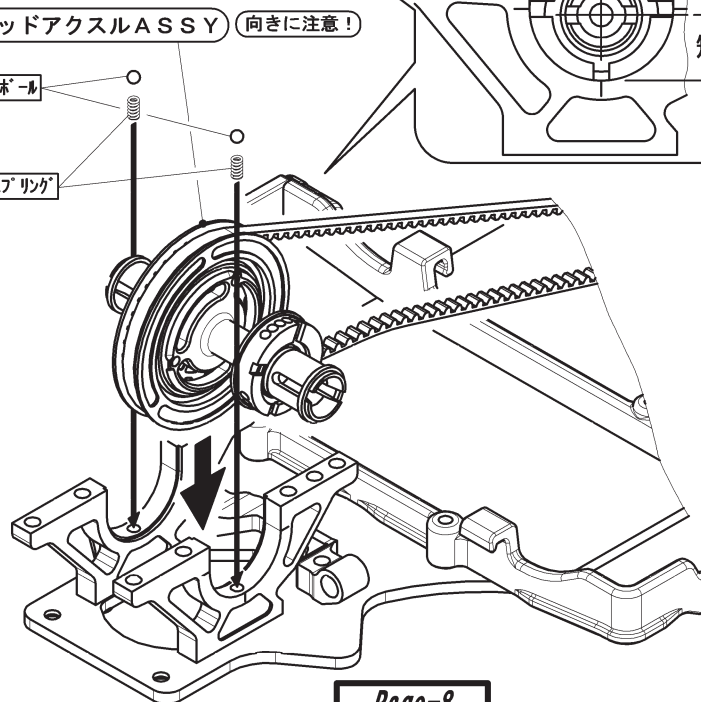


【 袋⑥ の内容 】







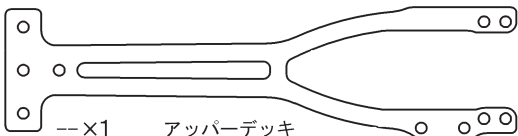
-  --x1 M3×6 皿ビス
-  --x1 M3×4 ボタンヘッドビス
-  --x1 M3×6 ボタンヘッドビス
-  --x2 M3ナイロンナット
-  --x2 ワッシャー(黒)
-  --x2 ワッシャー
-  --x1 テンショナーシャフト
-  --x1 テンショナーステー
-  --x1 ベルトテンショナー(ベアリング入)
-  --x1 アンテナマウント
-  --x1 アッパーデッキ

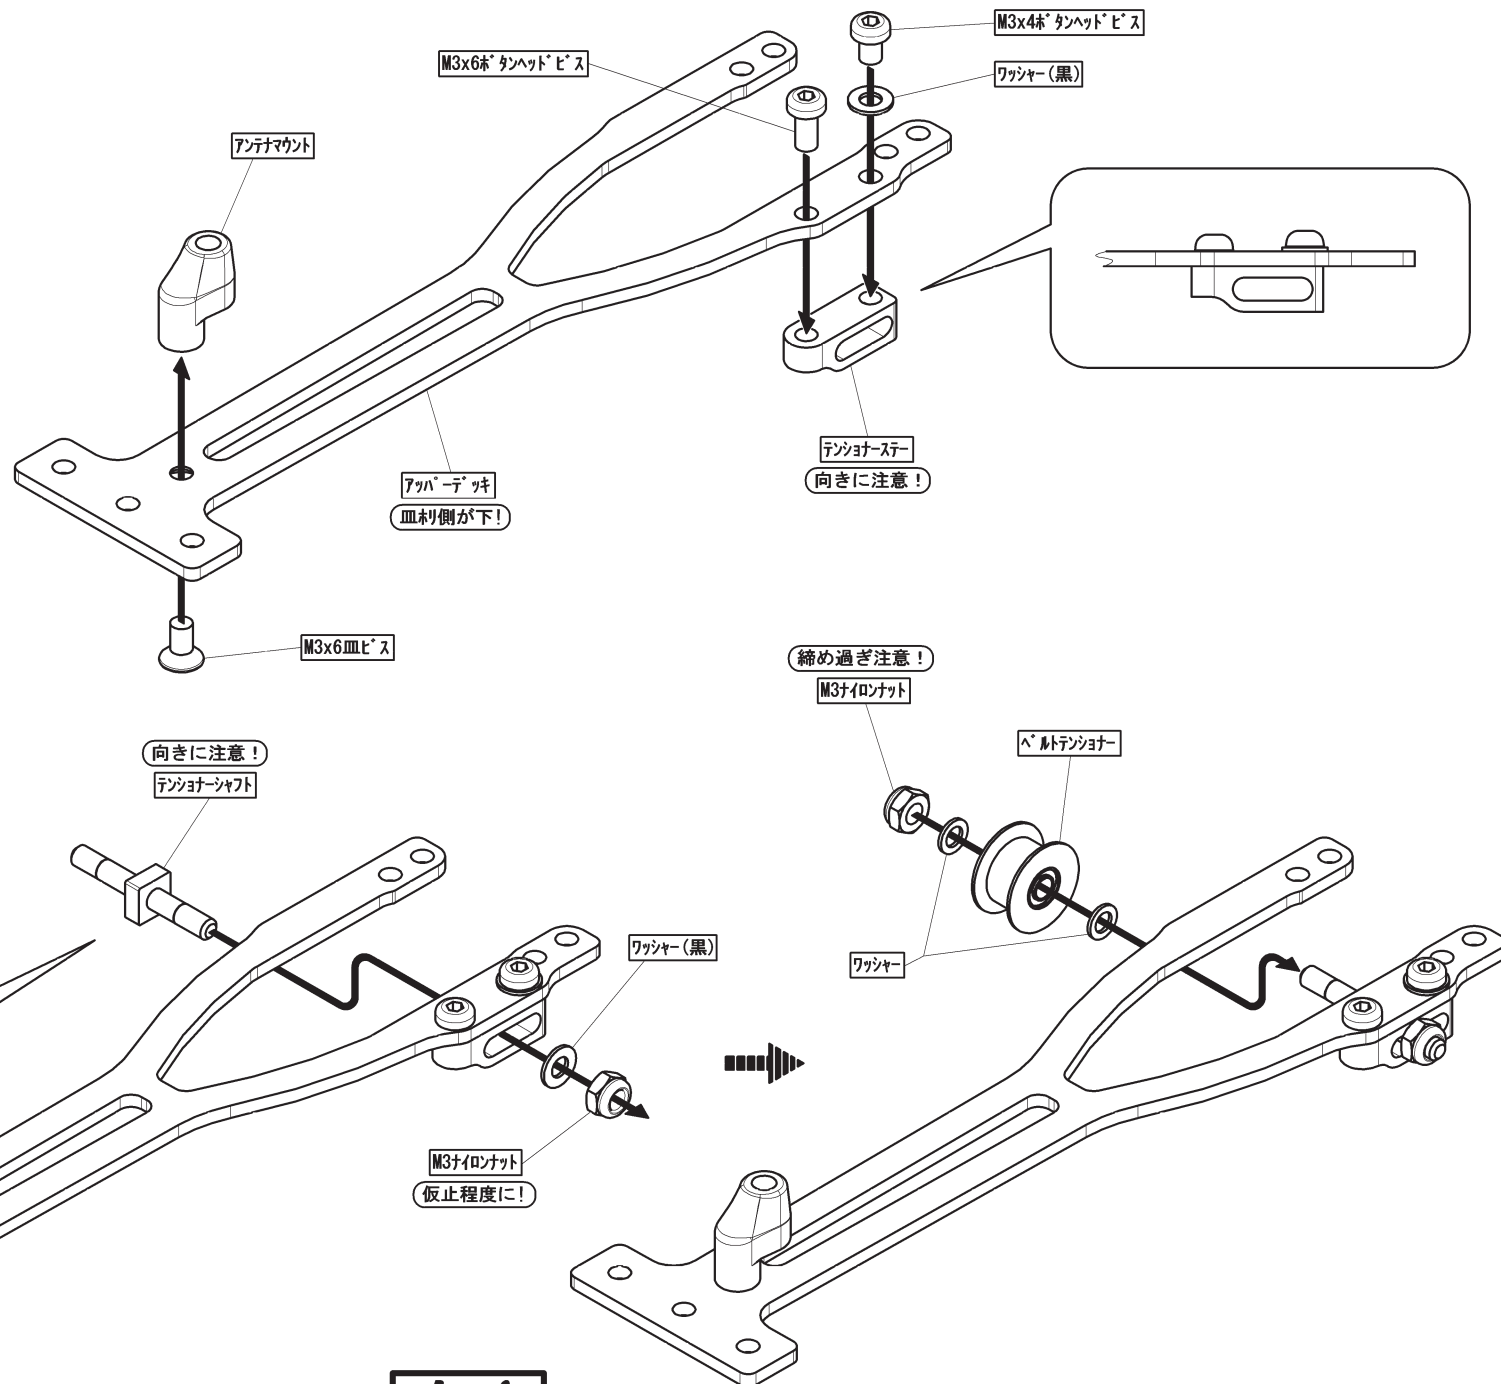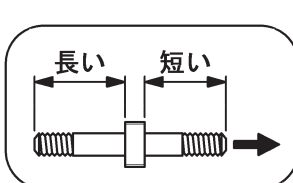

【 袋⑦ の内容 】

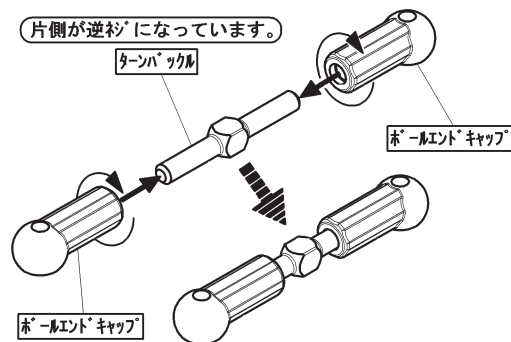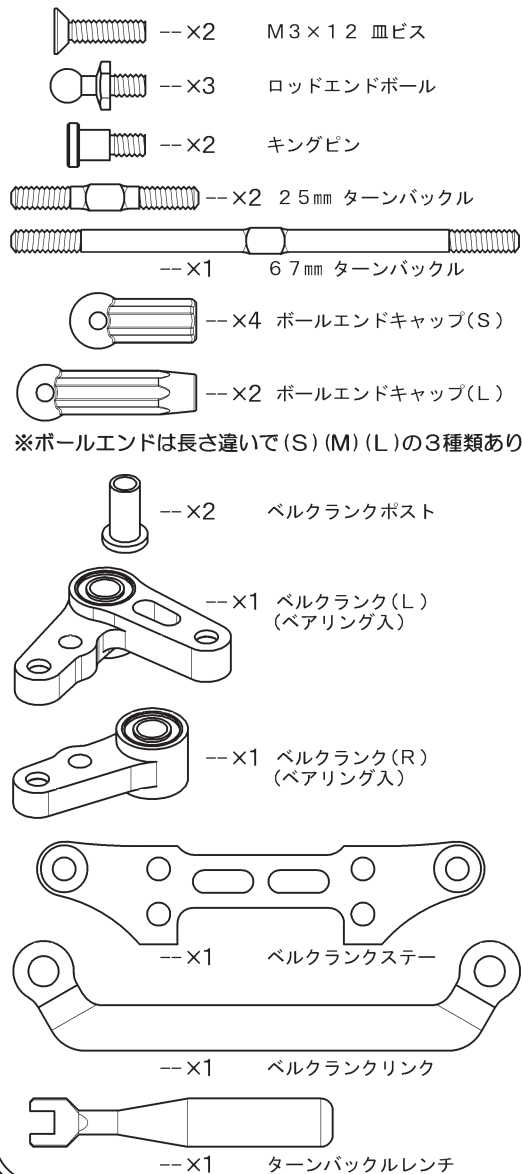


各ターンバックルの両側からボールエンドキャップをねじ込みロッドを組立てます。

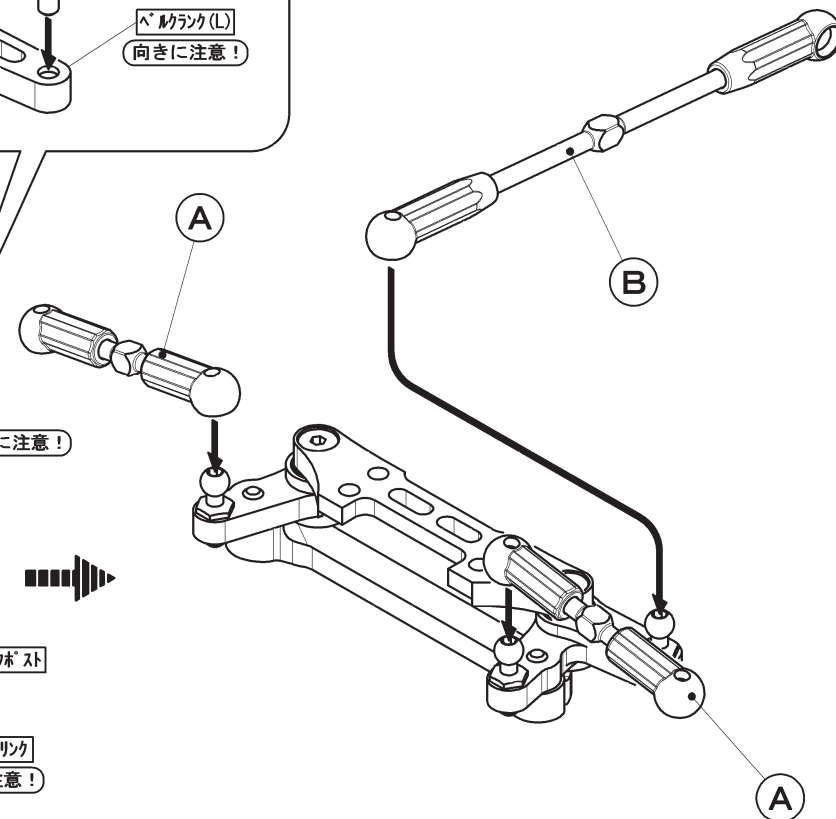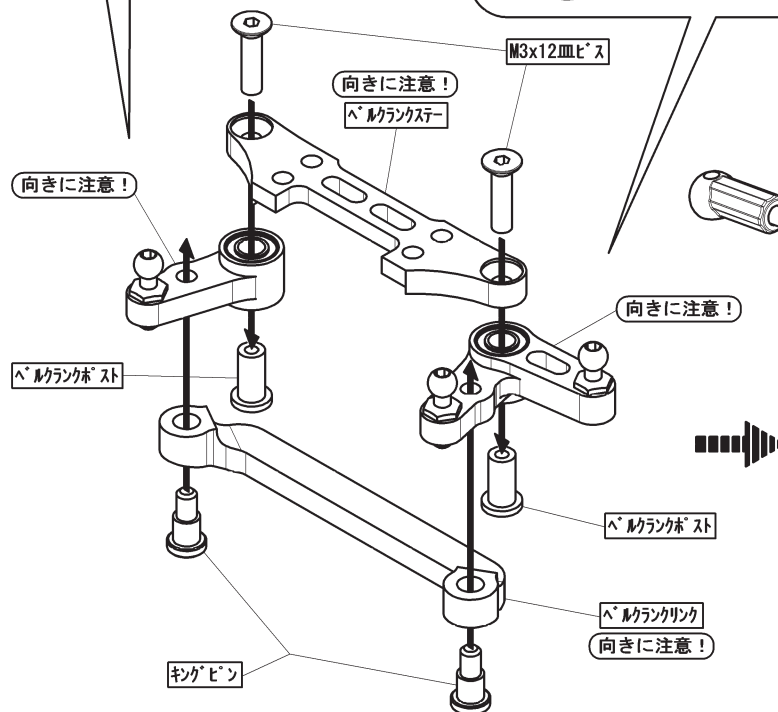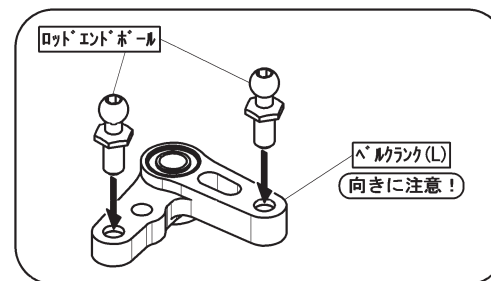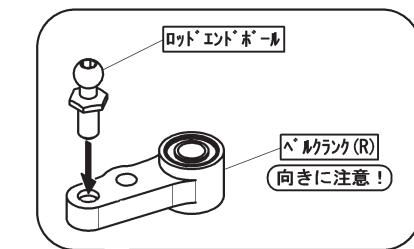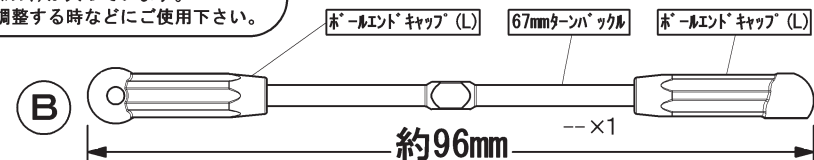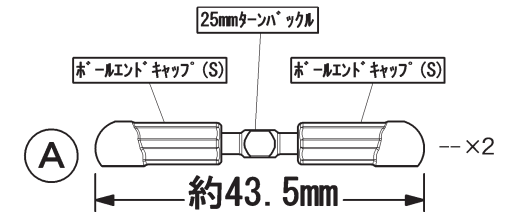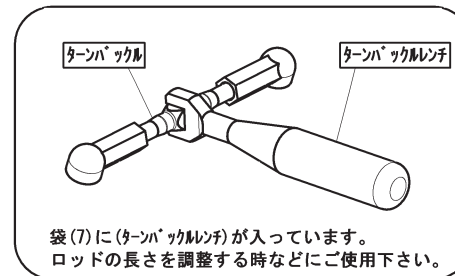

【袋⑧の内容】

[アップーデッキ取付用]

- x2 M3×8 皿ビス
- x4 M3×6 ボタンヘッドビス
- x4 M3×10 ボタンヘッドビス

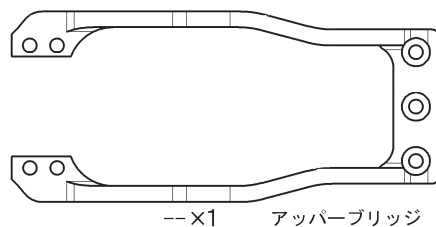


[モーター取付用]



- x2 M3×6 ボタンヘッドビス
- x1 M3×3 セットスクリュー
- x2 ワッシャー(黒)
- x1 33T ピニオンギヤ

アップーブリッジ3箇所の固定の仕方です。ロール量を調整できます。ロールをさせたい時はセンターのみ固定して下さい。

標準位置の場合



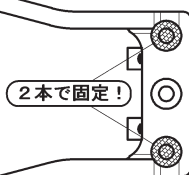


ロールをさせる場合

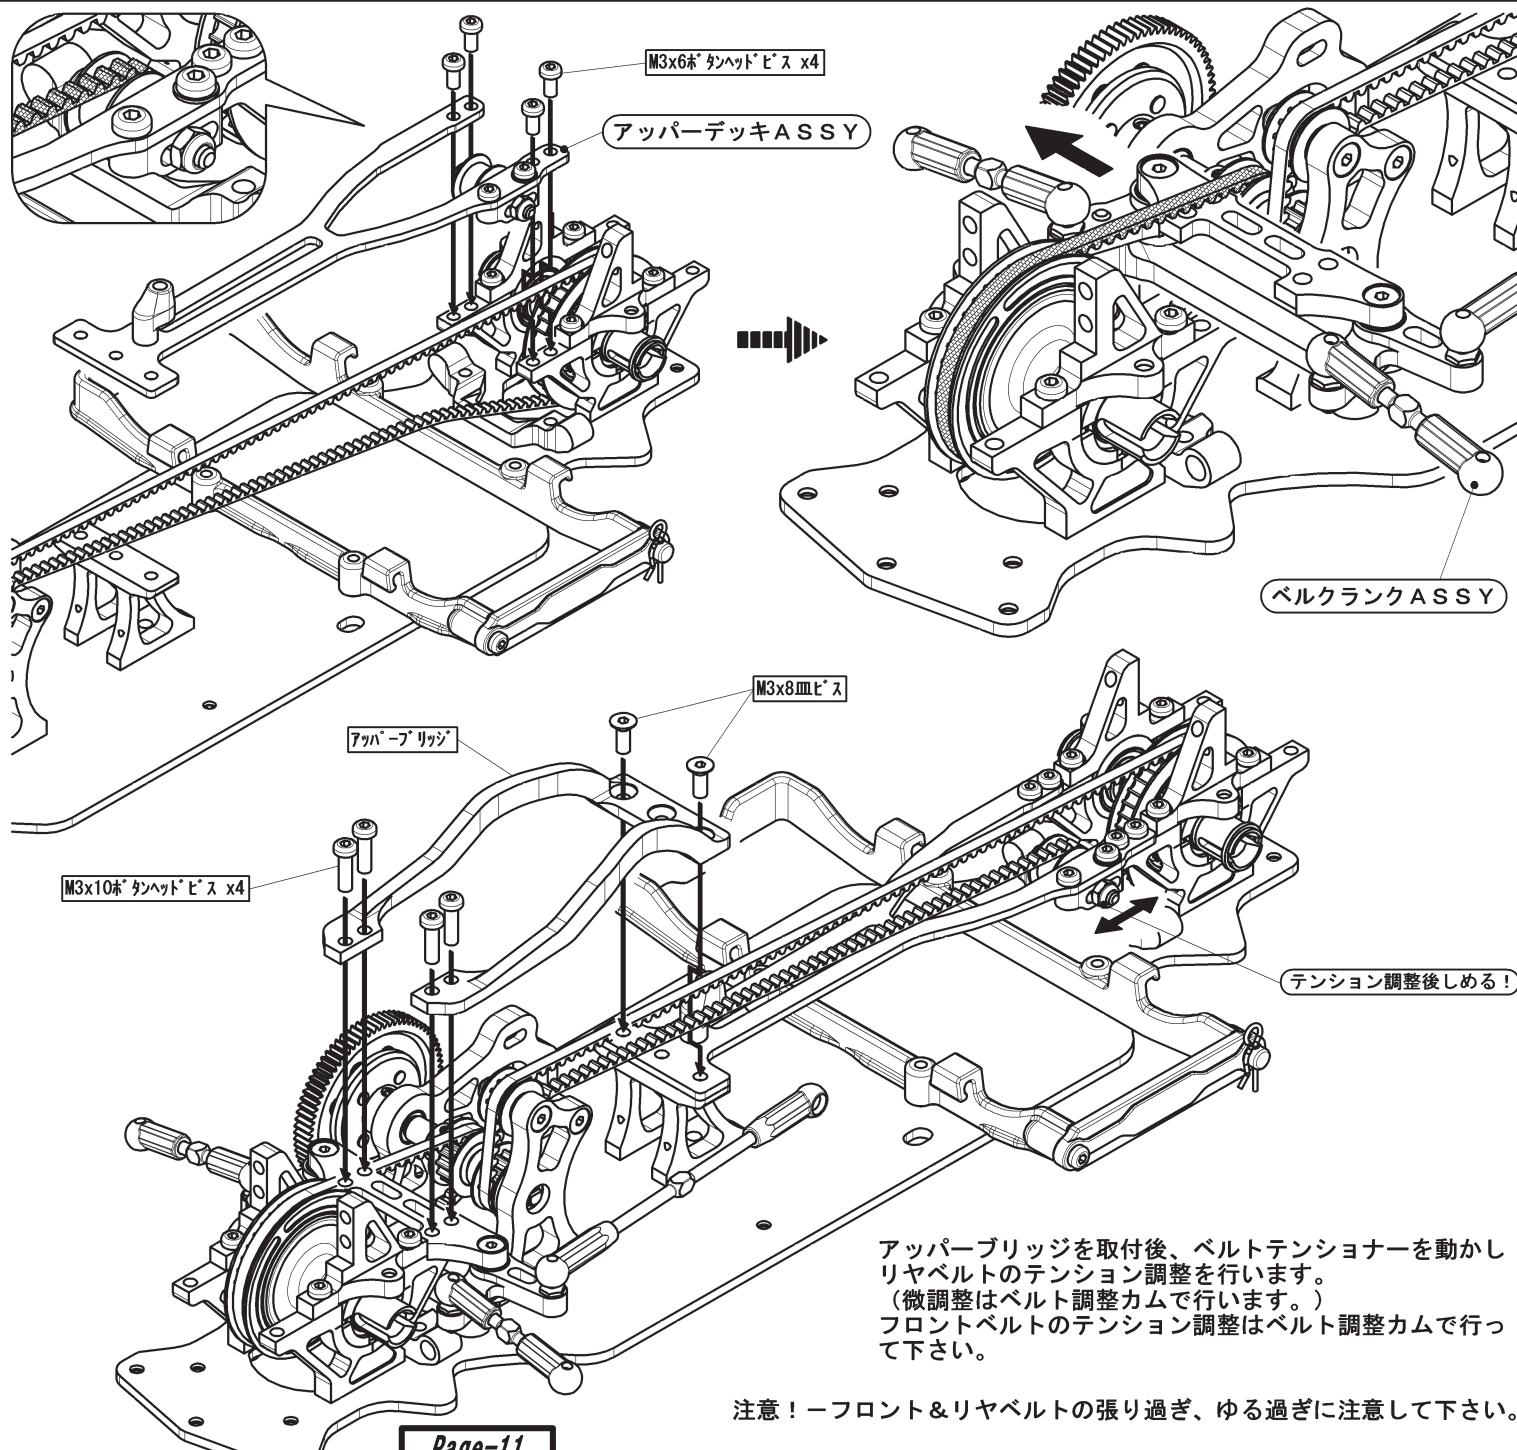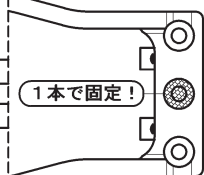


アップーブリッジを取付後、ベルトテンショナーを動かしリヤベルトのテンション調整を行います。
(微調整はベルト調整カムで行います。)
フロントベルトのテンション調整はベルト調整カムで行って下さい。

注意! フロント&リヤベルトの張り過ぎ、ゆる過ぎに注意して下さい。

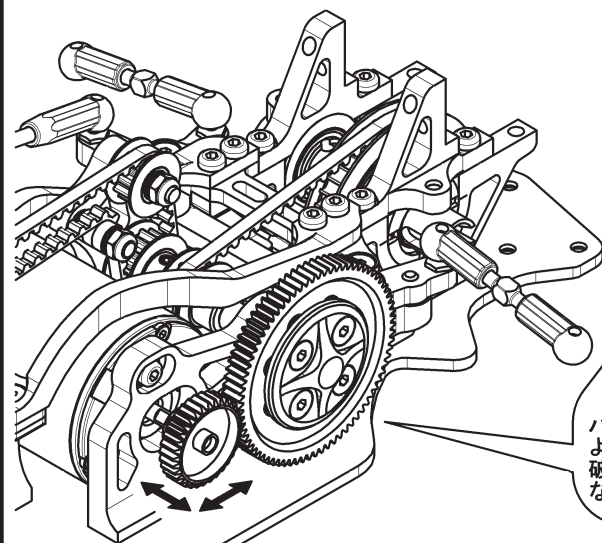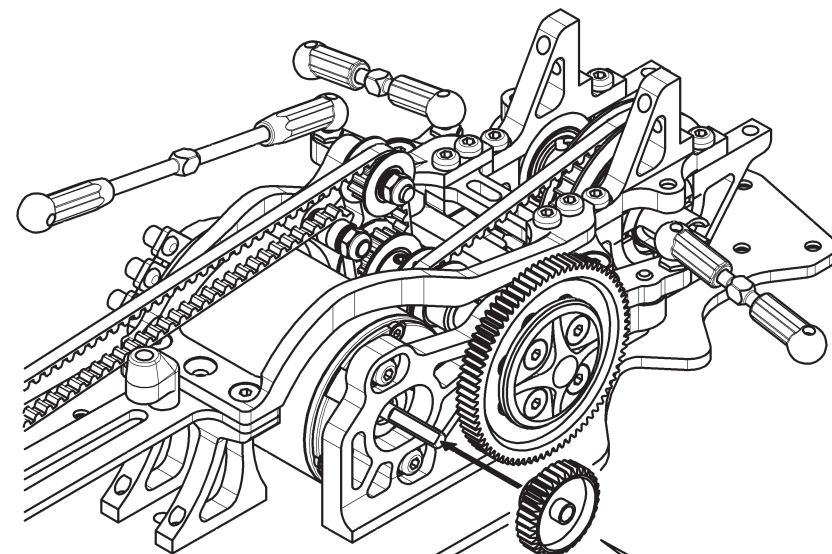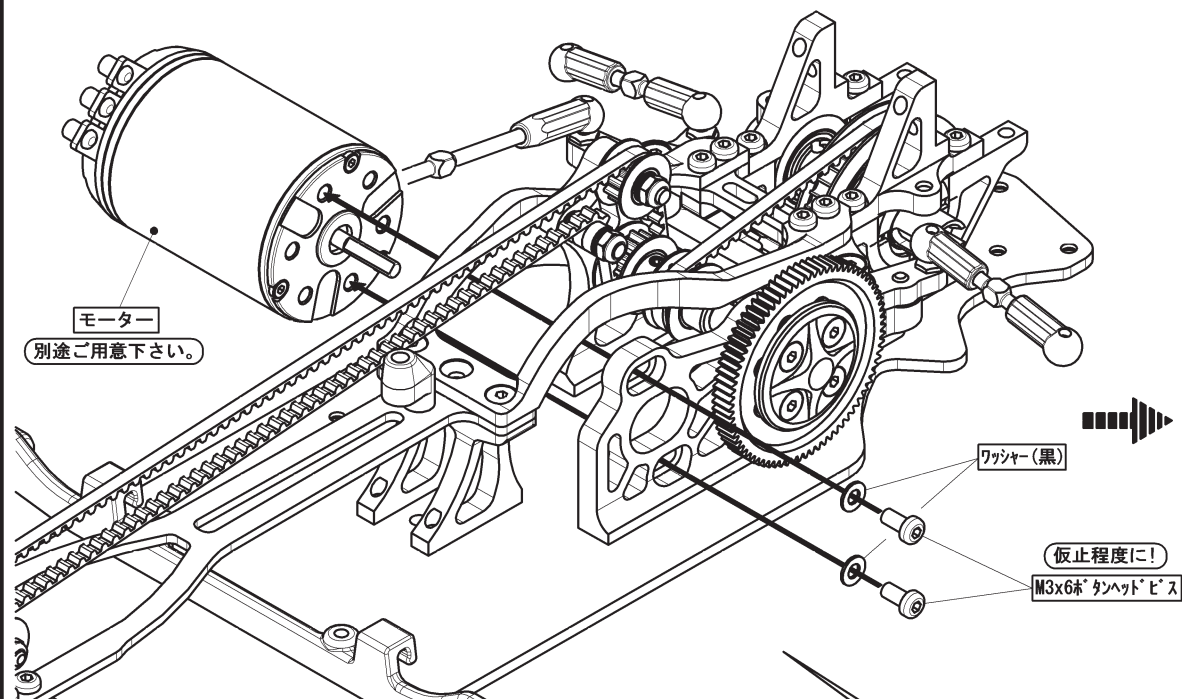

バックラッシュの調整は0.3mm程度ガタつくように合わせます。ガタが多すぎるとギヤが破損しやすく、少なすぎると異音、駆動が重くなる原因になりますので慎重に調整して下さい。

スパーギヤの歯幅にかみ合うようにピニオンギヤの位置を調整し、セットスクリューを本締めする。バックラッシュを合わせボタンヘッドビス2本を本締めします。

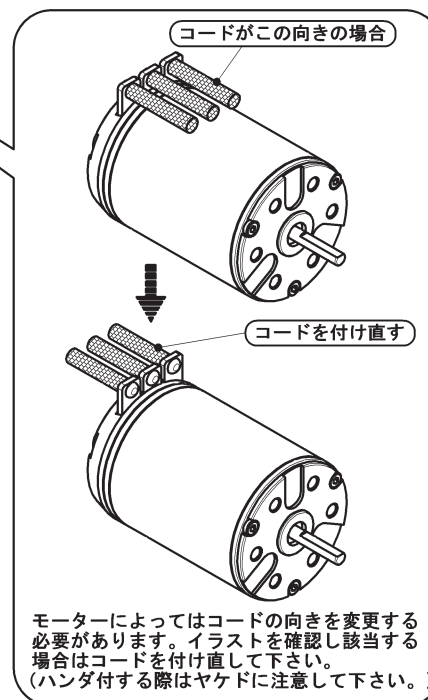


モーターによってはコードの向きを変更する必要があります。イラストを確認し該当する場合はコードを付け直して下さい。(ハンダ付する際はヤケドに注意して下さい。)

注意!



- ①キットには、モーターは含まれておりませんので、別途ご用意下さい。
- ②ピニオンの取付けは、モーターシャフトの"Dカット"されている部分に、セットスクリューが当たる様、しっかりと締め込んで下さい。
- ③バックラッシュは少し隙間が出来る程度に調整して下さい。
(調整不足は、ノイズ及びギヤ破損の原因になります。)
- ④連続走行はモーターに必要以上の負荷を掛けるだけでなく寿命も短くなりますので、完全に冷えた事を確認してから走行をさせて下さい。

【 袋⑨ の内容 】

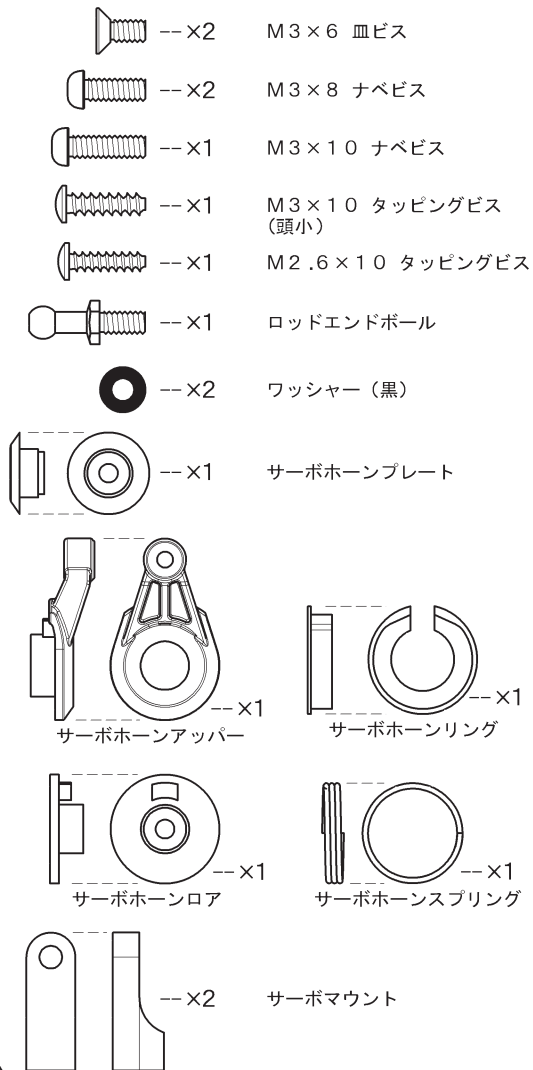


注意！②(サーボホーン7)を取付ける前に必ず、サーボのニュートラルを出して下さい。
(詳しくはプロポセットの説明書をご覧ください。)

③キット付属の(サーボホーン7)は3種類用意されています。必ずご使用になるサーボ(メーカー)に合ったホーンをお使い下さい。
(形が合わないサーボホーンを使うとサーボに無理な力が掛かり、故障の原因になります。)

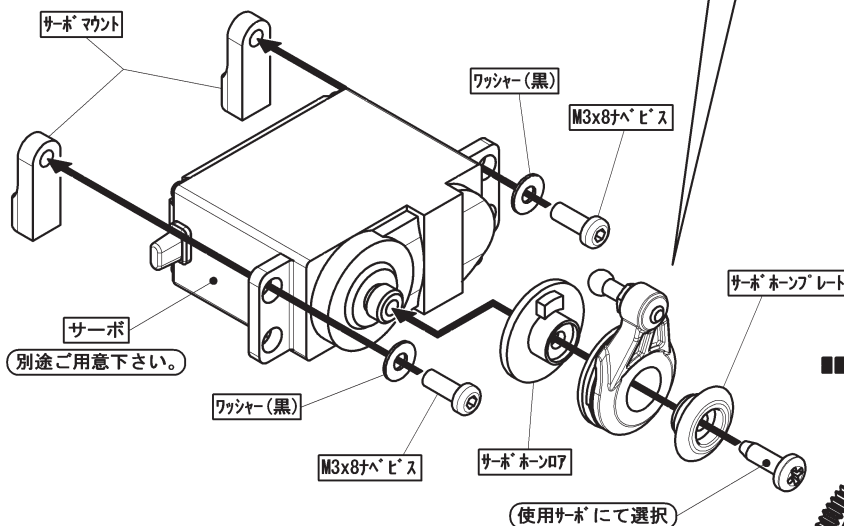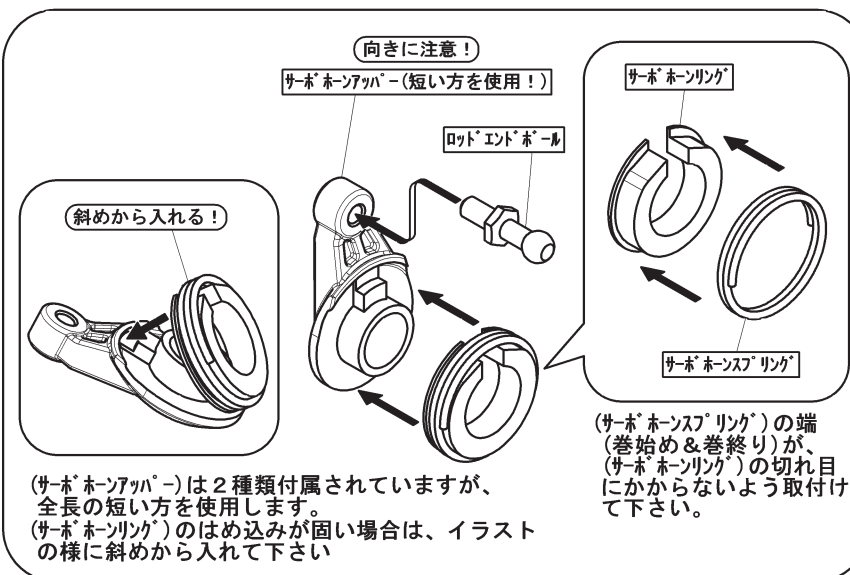


シャーシにサーボを取付けたら、Bロッドをロッドエンドボールにはめ込んで下さい。

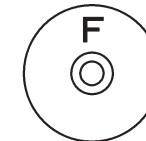

刻印	メーカー
F	フタバ
YF	ヨコモ S005
JKS	JR, KO, サンワ


付属の(サーボホーン7)には刻印が入っています。ご使用になるメーカーに合わせてお選び下さい。

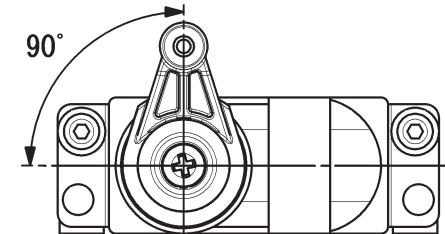

サーボのニュートラルを出した後、イラストのようにサーボホーンを取付けて下さい。

注意！

①サーボホーンを固定するビスは、使用するサーボに付属されているネジ部と同タイプのビスを使用して下さい。
(本キット付属のビスは、トラスM2.6x10タッピングビス、M3x10タッピングビス(頭小)、M3x10ナベビスの3種類です。)

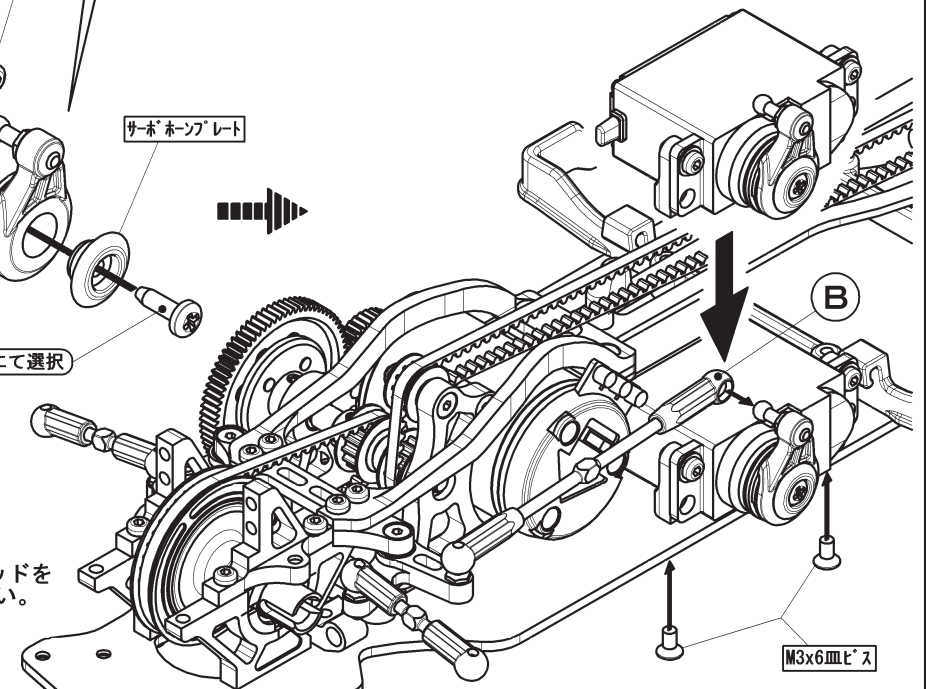


【 袋-⑩ の内容 】


- x8 M3x8 皿ビス
- x4 M3x8 ボタンヘッドビス
- x4 ショックキャップボール



---x1 フロントショックタワー

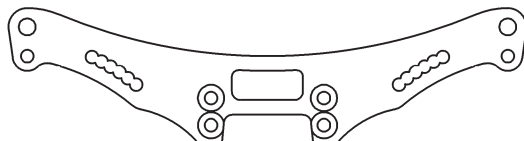

---x1 リヤショックタワー




---x2 アルミカラー



---x2 ロッドエンドボール(短)



---x2 ロッドエンドボール




---x4 27mm ターンバックル

【 袋-⑦ の残り 】


- x8 ボールエンドキャップ(M)







●部の穴を使用します。

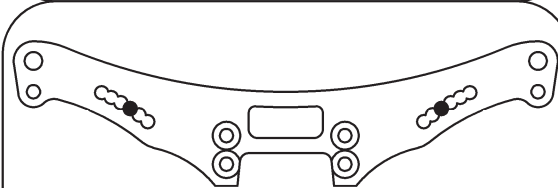



●部の穴を使用します。

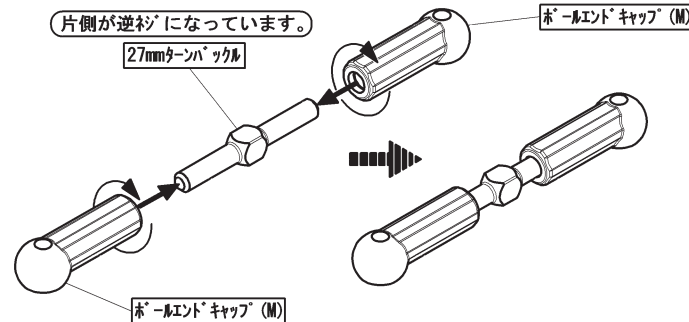



フロントショックタワーの取付

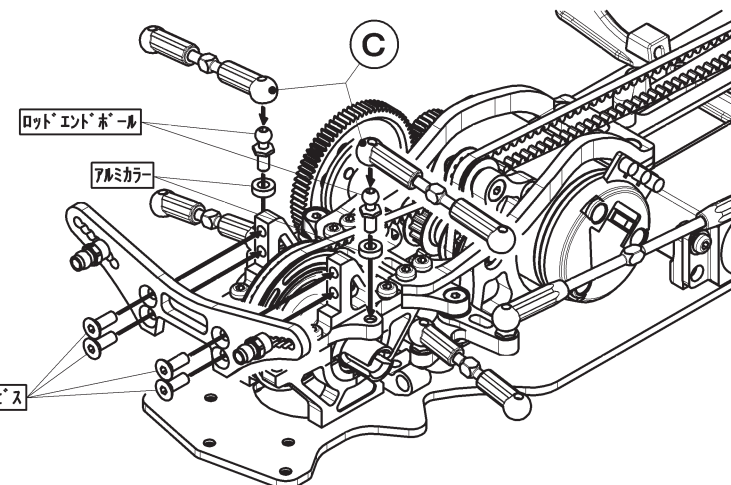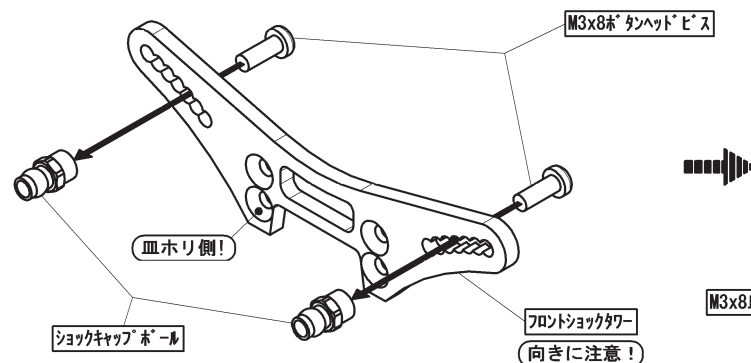


リヤショックタワーの取付

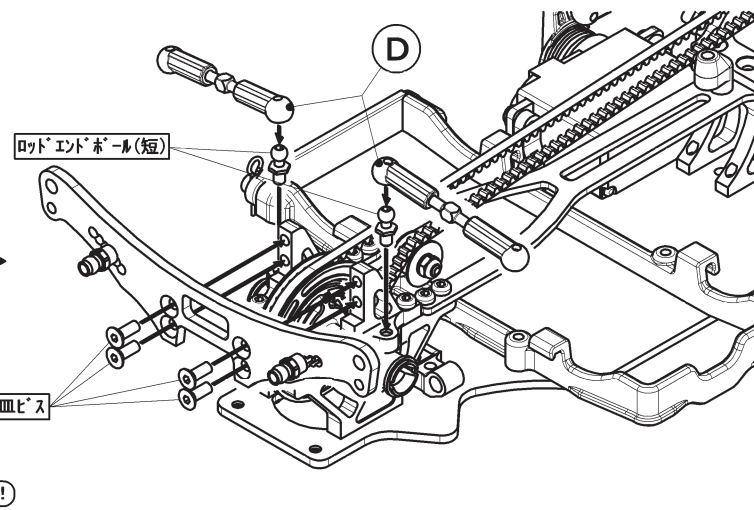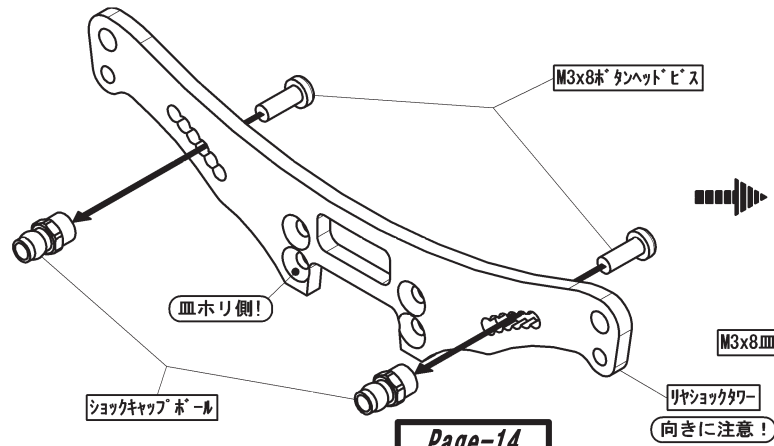

【 袋⑪ の内容 】

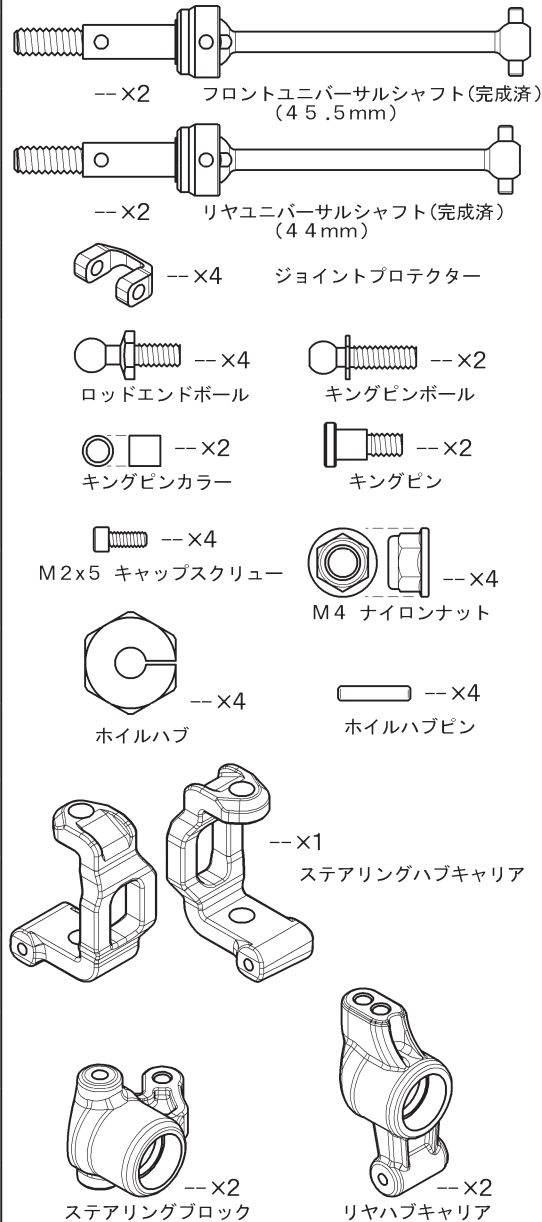


フロントハブキャリアの組立て

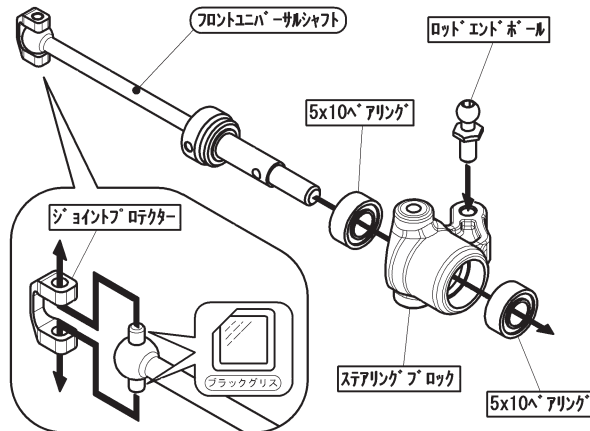

2セット作ります。(ステアリングハブキャリアには左右あり)
イラストは「L側(左側)」です。


注意！①(ステアリングハブキャリア)は左右があります。

②(キングピン)を取付ける時はしめ込み過ぎないように
注意して下さい。

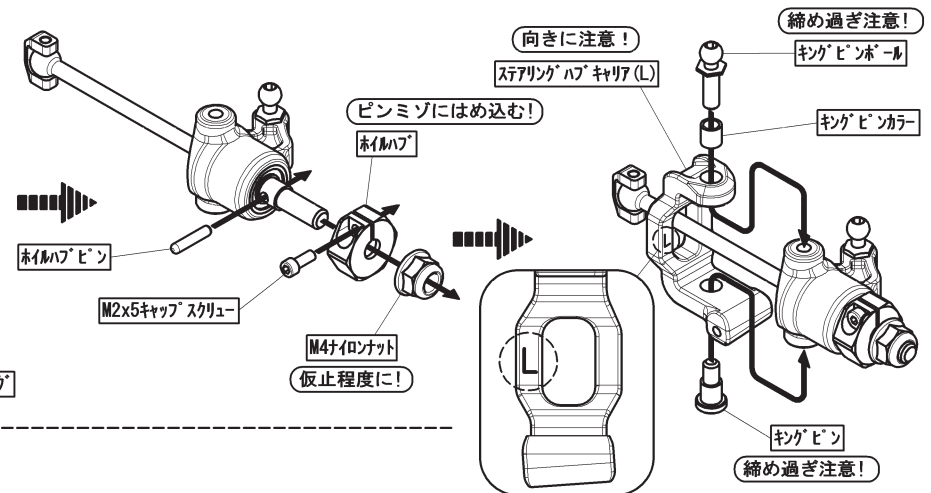


リヤハブキャリアの組立て


2セット作ります。

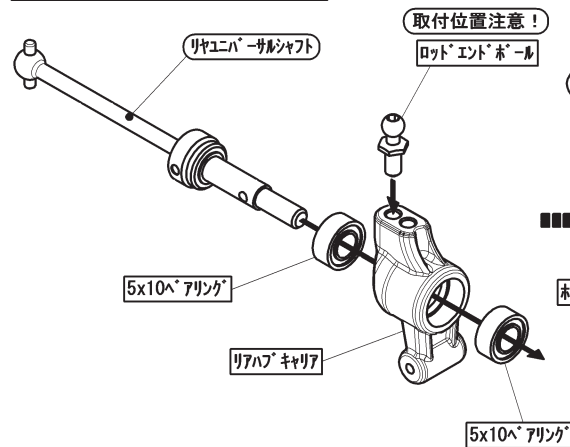

取付位置注意！

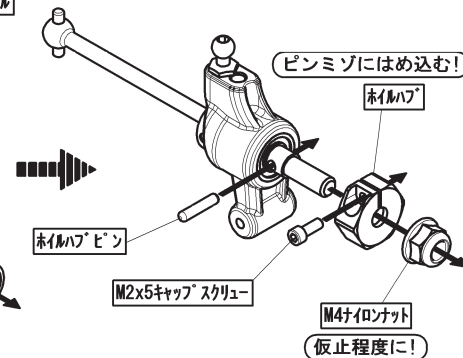


【 反対側も対称に組立てます。 】

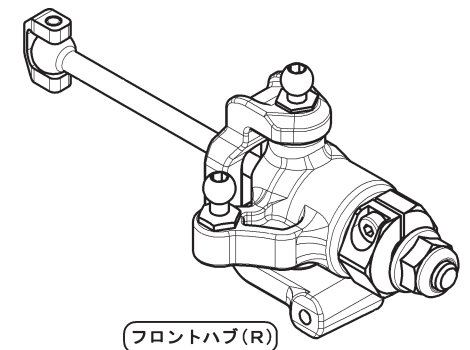

ユニバーサルシャフトの組立て方(分解)

メンテナンスが必要な時に行って下さい。

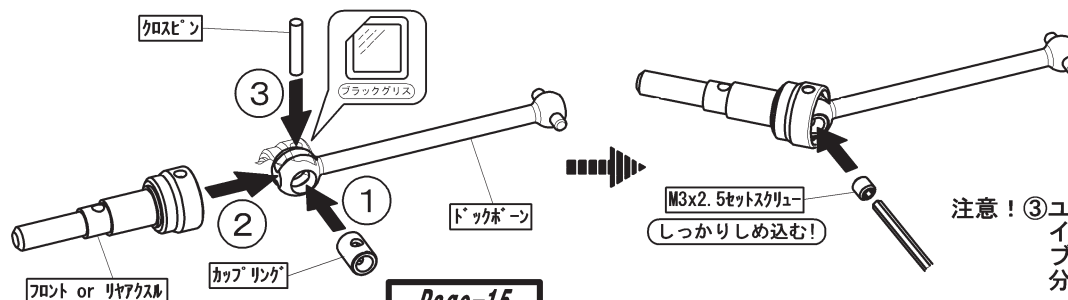


	ドックボーン
フロント用	45.5mm
リア用	44mm



※必ず表の組合せで組立てる事。

注意！③ユニバーサルシャフトを組立てる場合は左
イラストを参照して下さい。その際必ず
ブラックグリスを塗って下さい。
分解する場合は逆の手順で行います。



【 袋-12 の内容 】

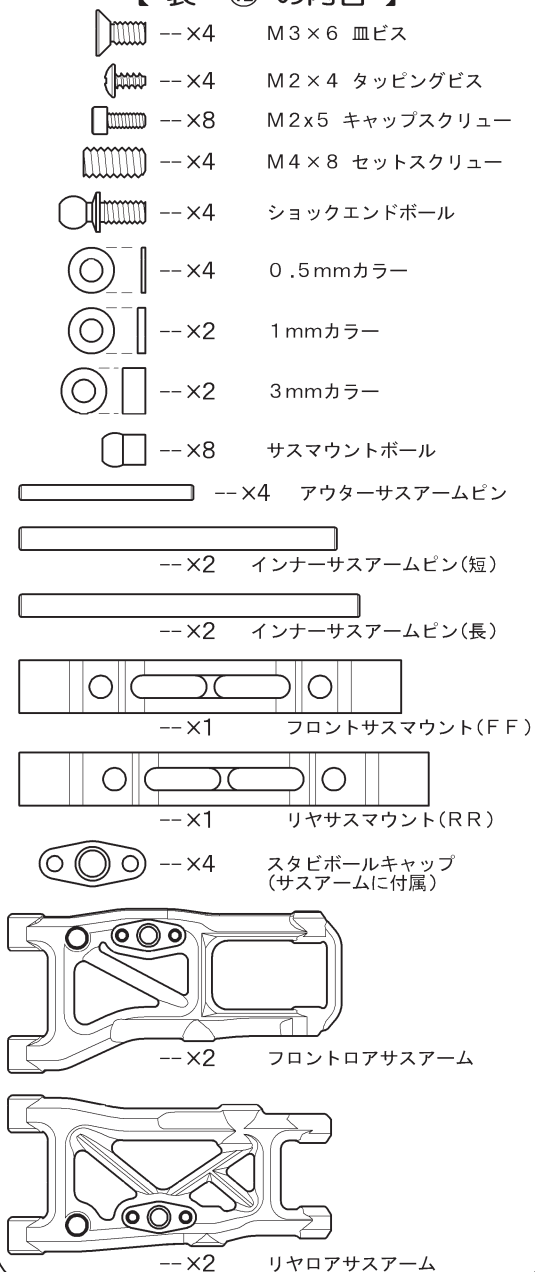

フロント側の組立て

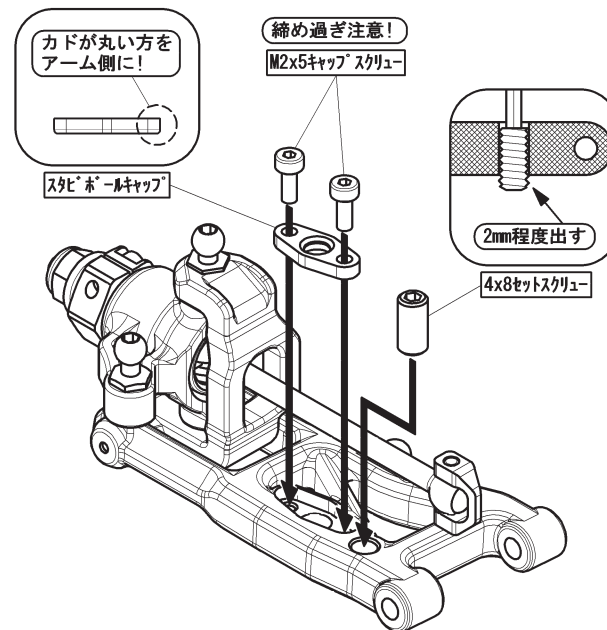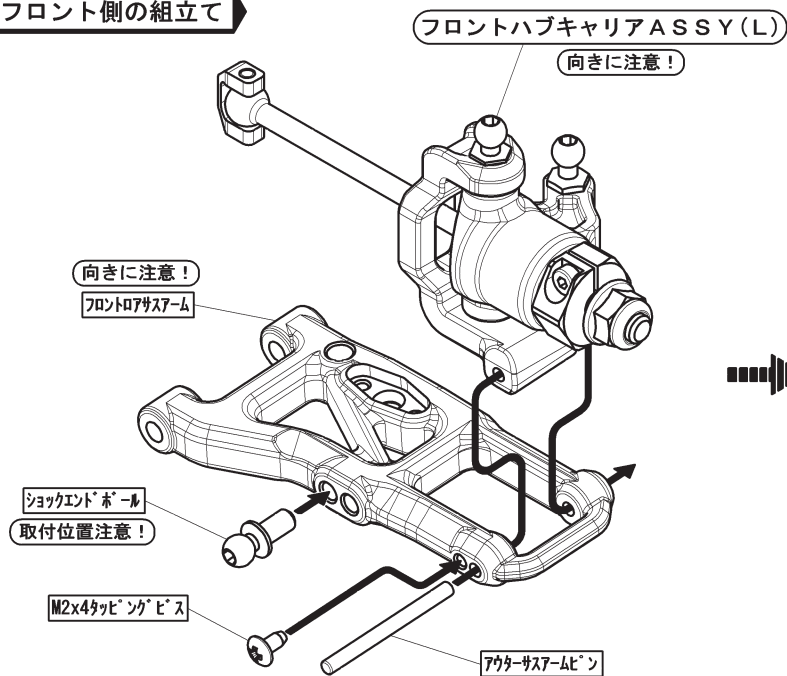

リア側の組立て

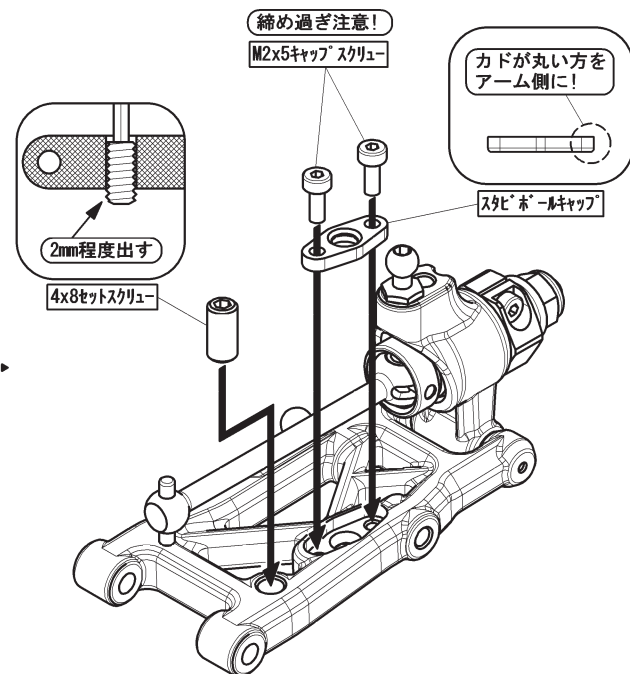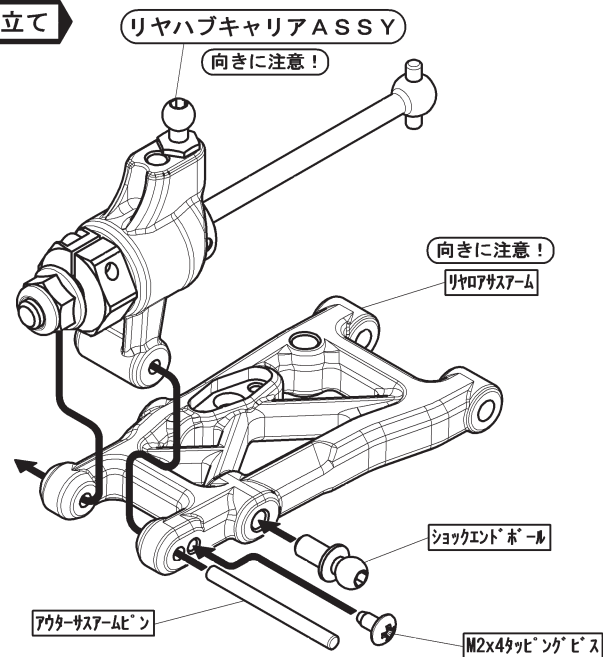

【 反対側も対称に組立てます。 】

フロント側の組立て

フロントサスアームASSY (R)

向きに注意！

向きに注意！

サスマウントボール

0.5mmカラー

インナーサスマン(短)

0.5mmカラー



サスマウントボール

向きに注意！

フロントサスマウント (FF)

M3x6mmピス

向きに注意！
フロントサスアームASSY (L)

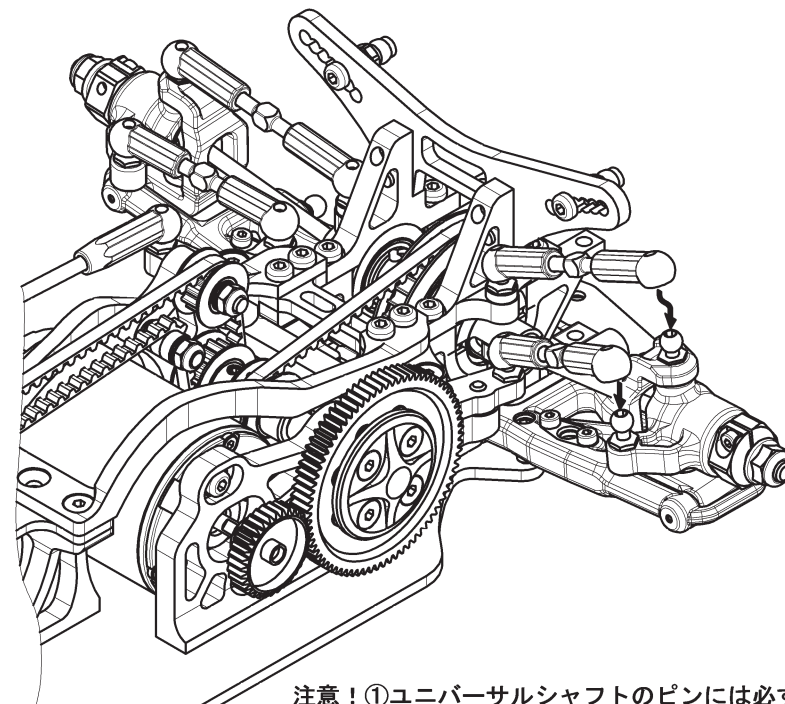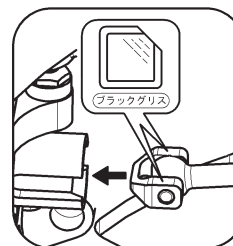

注意！①ユニバーサルシャフトのピンには必ず
(ブラックグリス)を塗る様にして下さい。

【 反対側も同様に組立てます。 】

リヤ側の組立て

リヤサスアームASSY (L)

向きに注意！

サスマウントボール

1mmカラー

向きに注意！

インナーサスマン(長)

3mmカラー



サスマウントボール

向きに注意！

リヤサスマウント (RR)


M3x6mmピス

向きに注意！
リヤサスアームASSY (R)

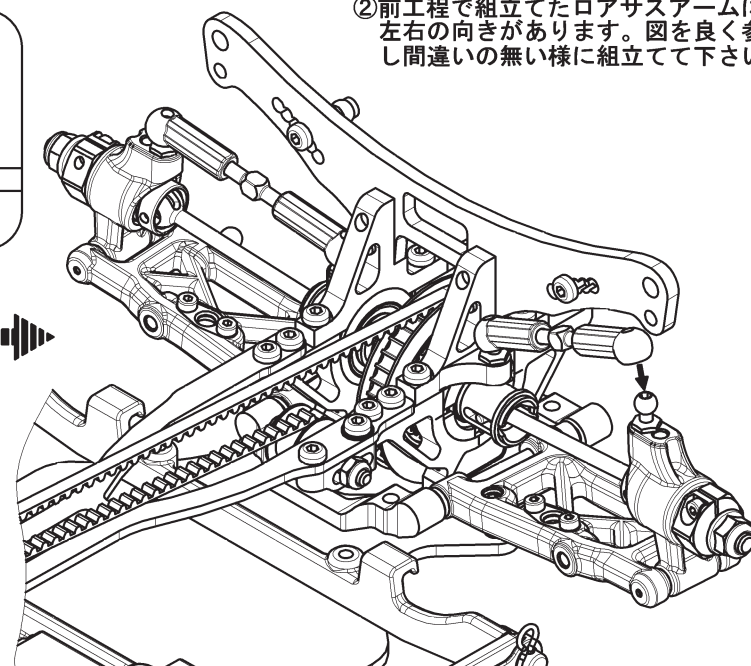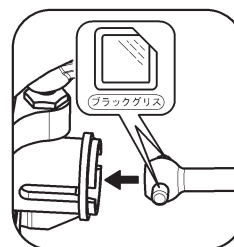


②前工程で組立てたロアサスアームには
左右の向きがあります。図を良く参照
し間違いの無い様に組立てて下さい。

【 袋-13 の内容 】

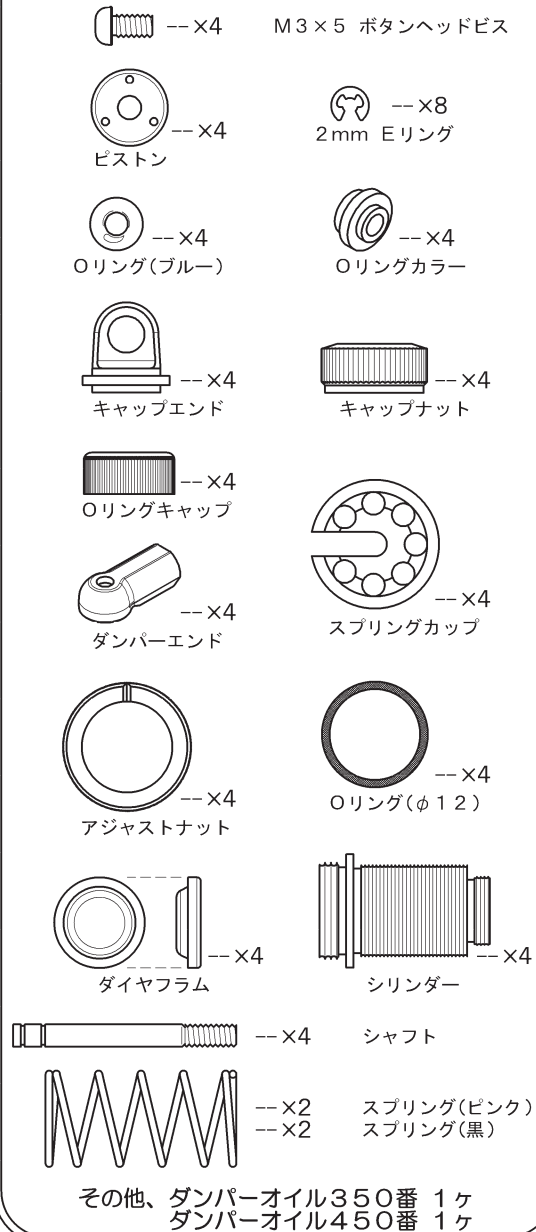

ダンパーオイルとスプリングの組合せ 各2セット作ります。

フロント用-450番 & スプリング(ピンク)
 リヤ用-350番 & スプリング(黒)

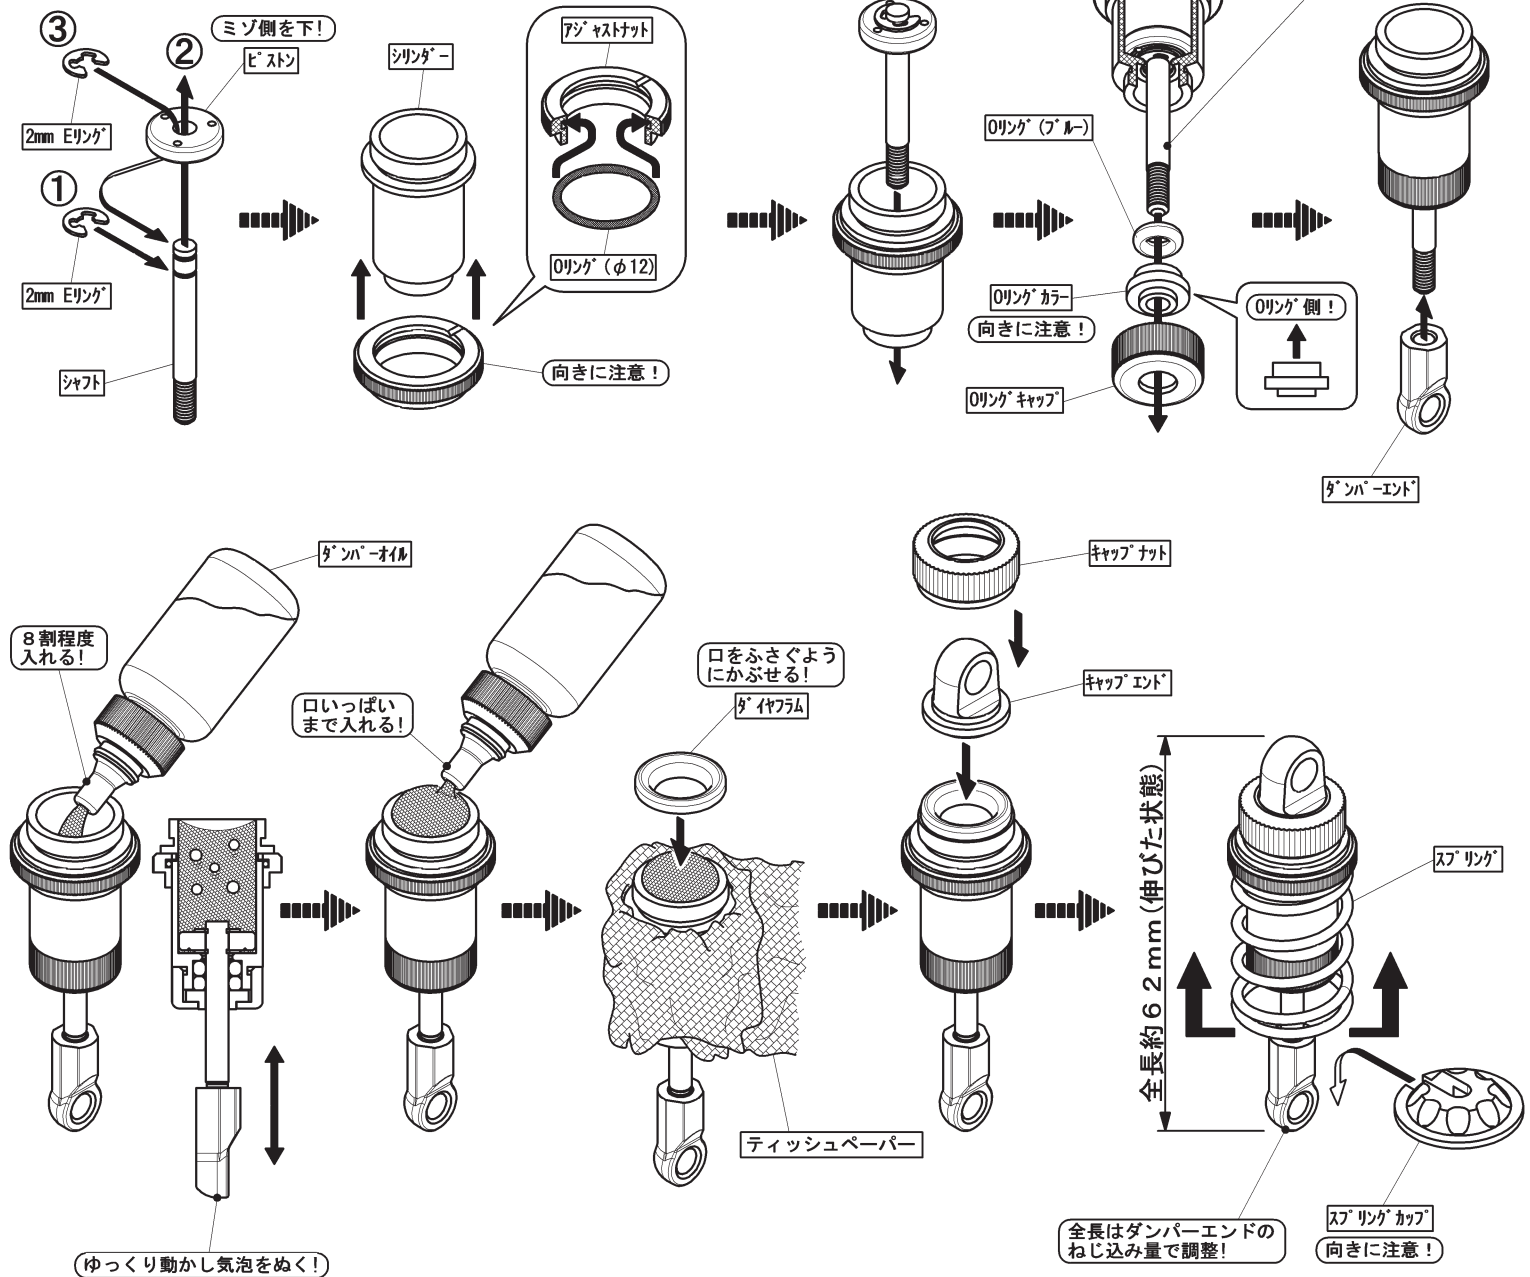

フロント側の取付(ピンク)

M3x5mm タンヘッド ビス





ダンパーASSY(スプリング-ピンク)





リヤ側の取付(黒)

M3x5mm タンヘッド ビス

ダンパーASSY(スプリング-黒)


【 袋⑭ の内容 】

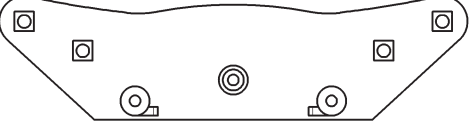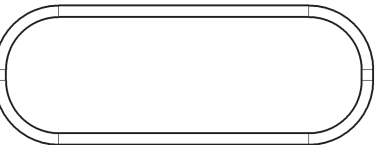-  --x5 M3x8 皿ビス
-  --x2 M3x15 皿ビス
-  --x2 M3x8 ボタンヘッドビス
-  --x1 アンテナキャップ
-  --x2 フロントボディーポスト
-  --x2 リアボディーポスト
-  --x4 ボディマウントシーソー
-  --x8 フードピン
-  --x1 フロントバンパー
-  --x1 フロントバンパーサポート
-  --x2 バッテリーホルダーリング
- その他、両面テープ 1ヶ
ナイロンストラップ 2ヶ

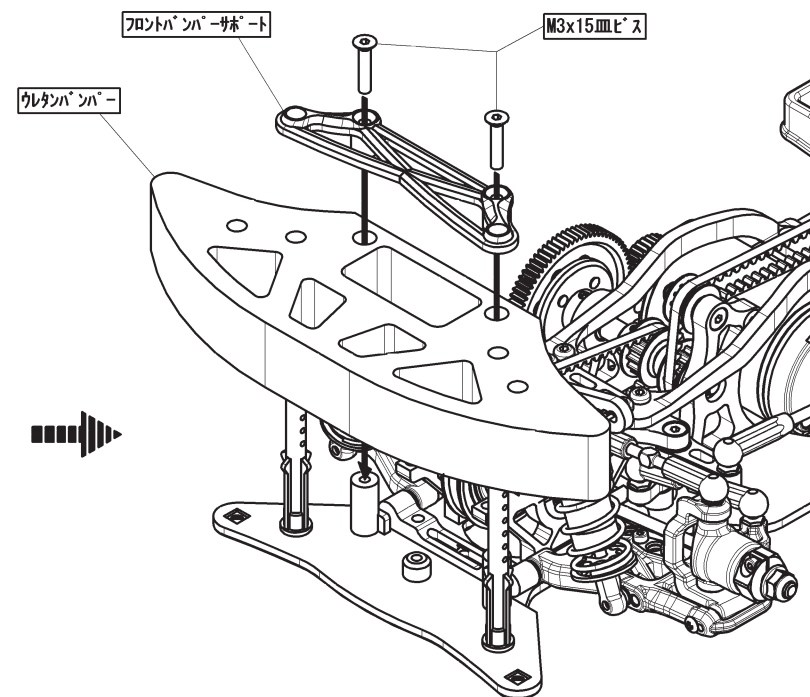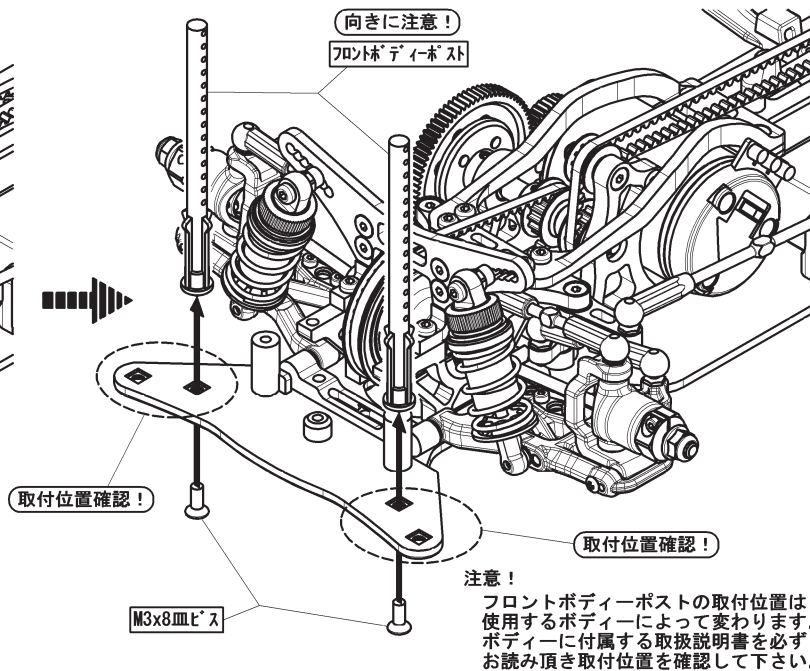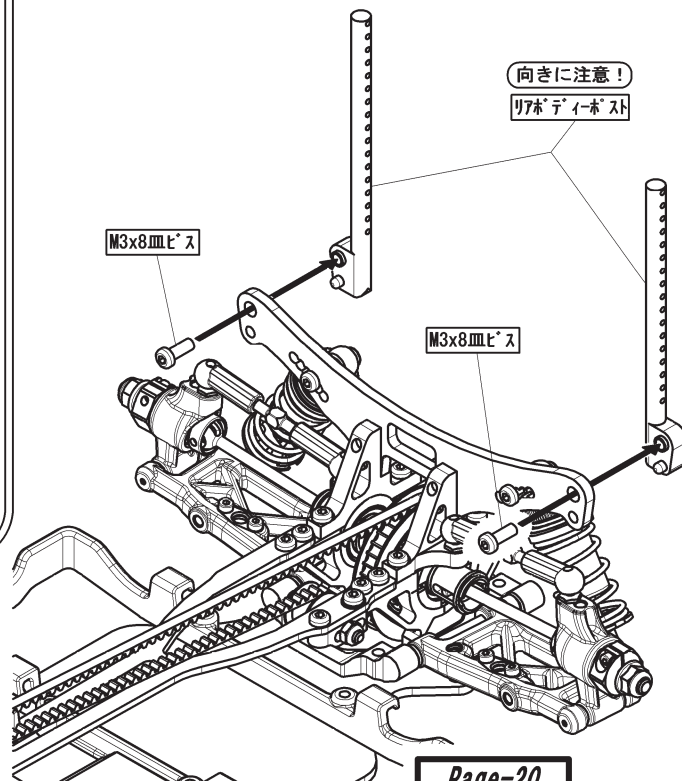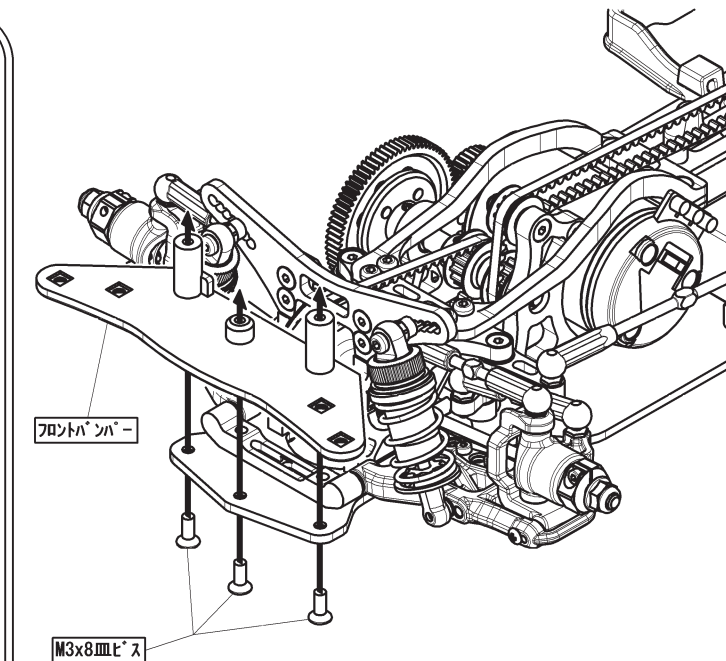


ボディーマウント、ボディーマウントシーソーの穴を合わせ、フッドピンを差し込みます。(全てのボディーマウントに差し込みます。)


注意！①ボディーマウントシーソーは、使用するボディーの高さに合わせ、調整して下さい。

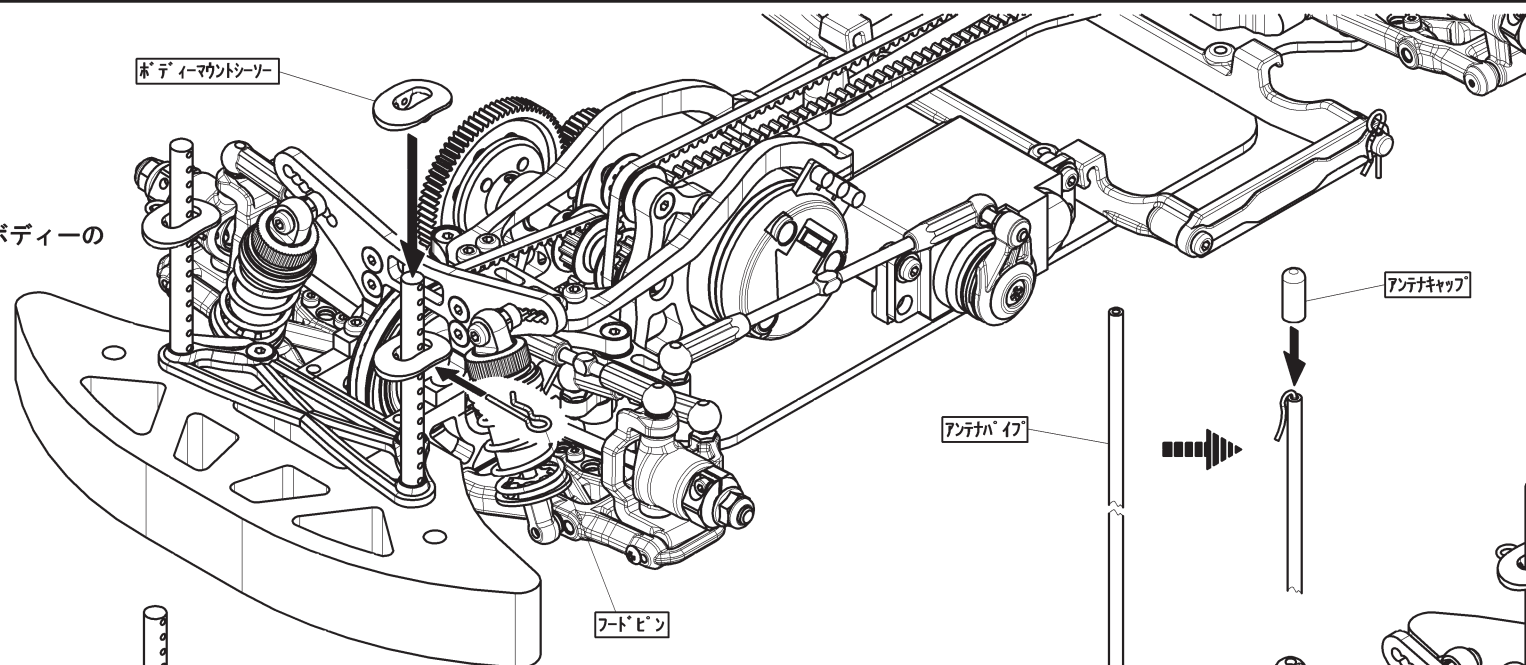

別途ご用意下さい。
受信機、アンプ

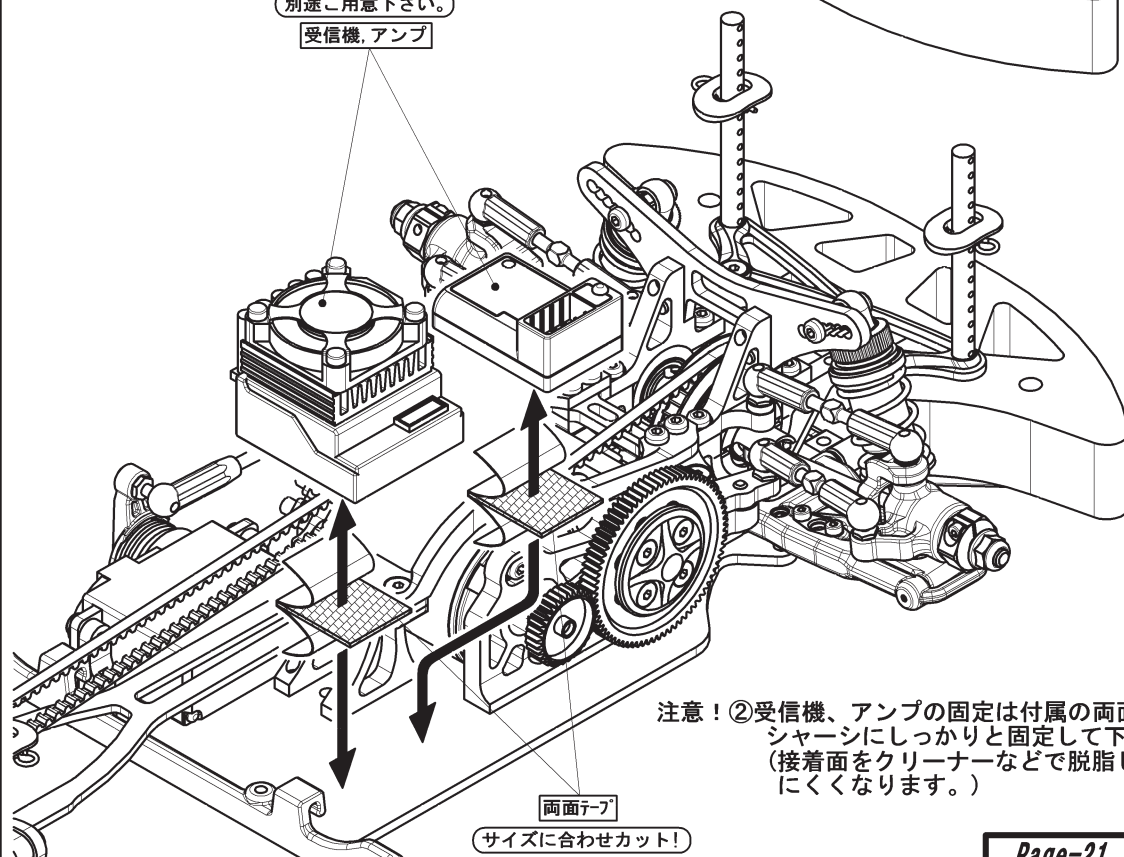

注意！②受信機、アンプの固定は付属の両面テープを使用しシャーシにしっかりと固定して下さい。(接着面をクリーナーなどで脱脂しておく、はがれにくくなります。)

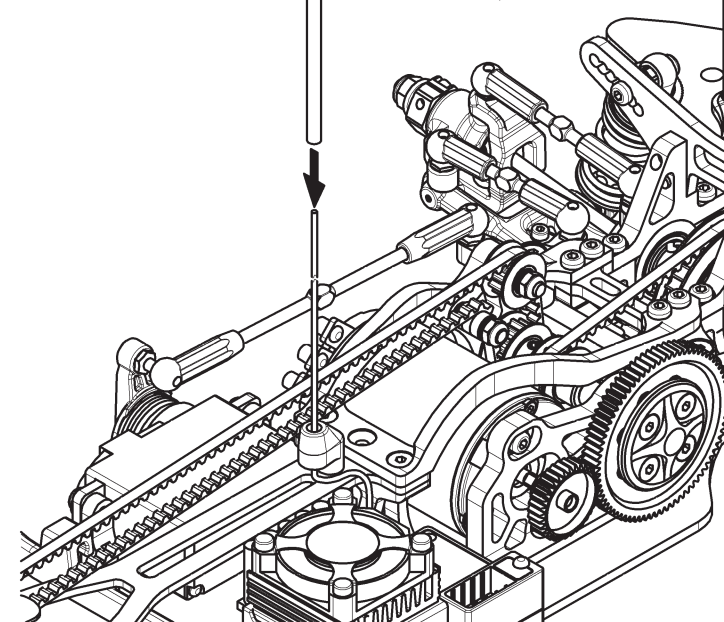

アンテナ線をイラストのようにアンテナマウントからアンテナパイプに通し、先端が2 cm位出た所でアンテナパイプをマウントへ深めに差し込み、アンテナキャップを被せて下さい。(マウントへのさし込みがゆるい場合はゴム系接着剤などを塗って下さい。)

注意！③余ったアンテナ線はフロントドライブベルトなどの移動部分に触れない様にナイロンストラップで束ねて下さい。

〔タイヤの組立て方〕 注意ーキットにはタイヤ、ホイールは含まれておりませんので、別途ご用意下さい。




ティッシュペーパーにCRC等の潤滑オイルを吹きつけ(ご家庭にあるサラダオイル等を使用するのもOK)、左イラストのように、タイヤのトレッド面全周、タイヤ内側の両リブ全周、両サイドのクボミ全周、ホイールのリム幅面全周にタップリと塗りつけて下さい。ホイールスポーク部とタイヤ[YOKOMO]ロゴの向きを確認し、右イラストのようにホイールの半分位までタイヤをかぶせた状態にします。タイヤがはめ込みづらい時は、あらかじめお湯でタイヤをあたためておくと柔らかくなり作業がしやすくなります。

タイヤのミゾにタイヤリングをしっかりとめ込みます。(はめ込みが不十分だと次工程のホイールにはめ込む作業がしづらくなります)

注意! ①(ドリフトタイヤ)には向きがあります。必ず中イラストのように[YOKOMO]ロゴがスポーク部と同じ向きにくるようにはめ込んで下さい。

- ②ホイールをランナーから切りはなす際に残るバリはカッター等で必ずきれいにとり除いて下さい。
- ③お湯を使用する時は、ヤケド等しないよう取扱いに十分ご注意下さい。
- ④無理な作業は思わぬケガ等をすることがありますので、ゆとりを持ってゆっくりと組立を行って下さい。

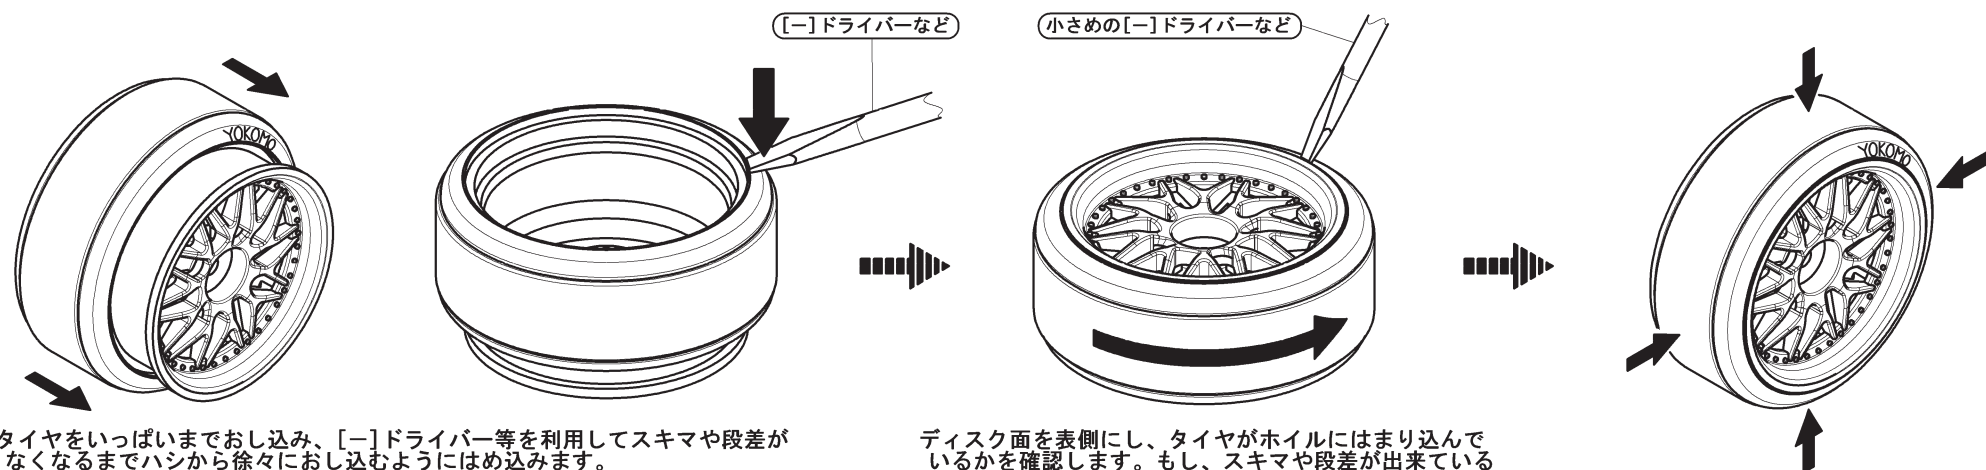





タイヤをいっぱいまでおし込み、[-]ドライバー等を利用してスキマや段差がなくなるまでハシから徐々におし込むようにはめ込みます。(しっかりとめ込まれた状態は、タイヤとホイールがほぼツライチになります。スキマや段差がなくならない場合は、もみほぐしながらはめ込んで下さい)

ディスク面を表側にし、タイヤがホイールにはまり込んでいるかを確認します。もし、スキマや段差が出来ている場合にはイラストのように小さめの[-]ドライバー等でホイールにキズを付けないよう、タイヤを回転させながらタイヤのリブを引っ張り出し、ホイールのリムにかぶるようにはめ込みます。

最後に全体をよくもみほぐし、リングとタイヤ、タイヤとホイールをなじませて下さい。


【 反対側も同じ様に固定します。】

仮止めた(M4ナイロンナット)を外し、ホイールとホイールハブの6角をはめ合わせナットで固定します。

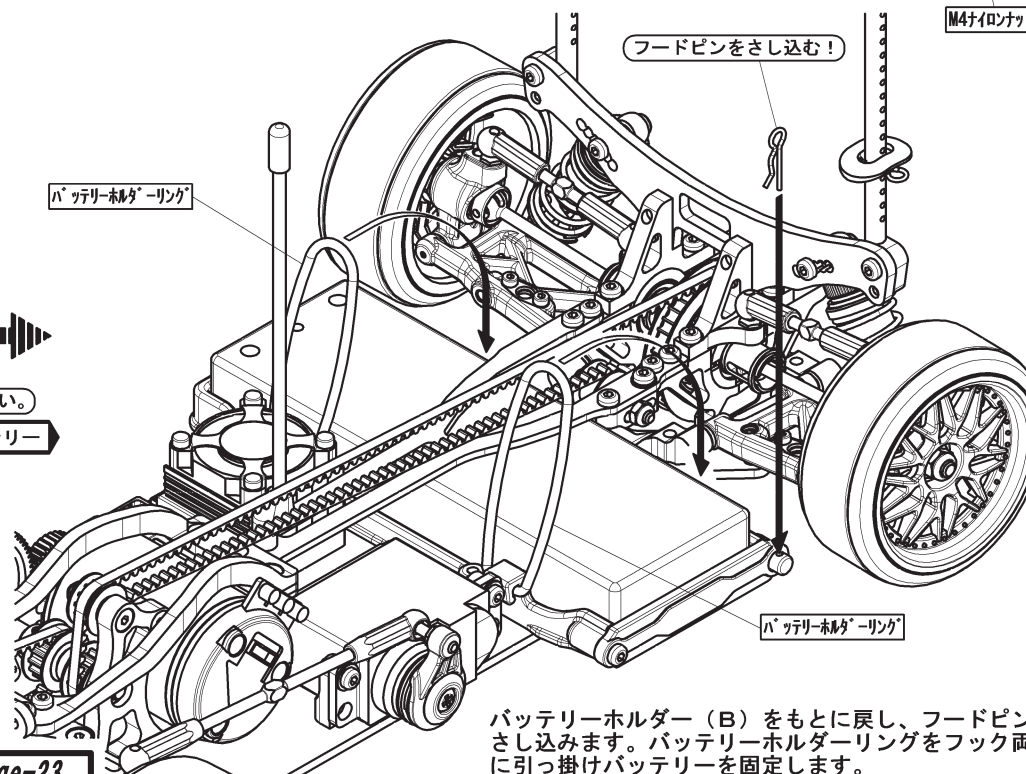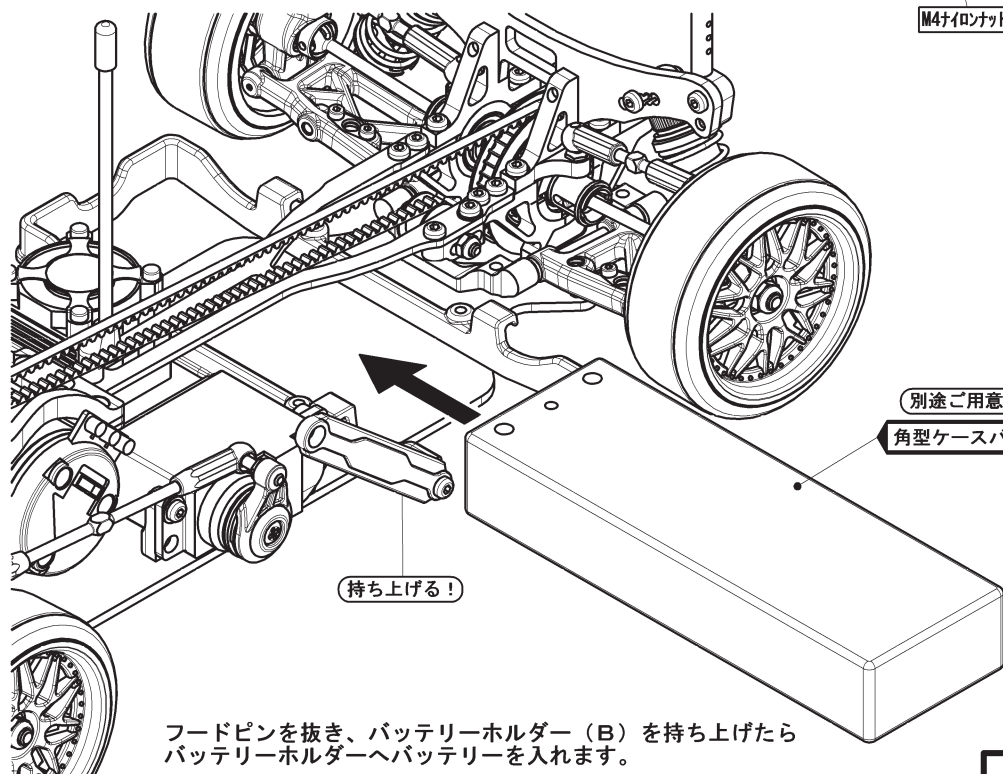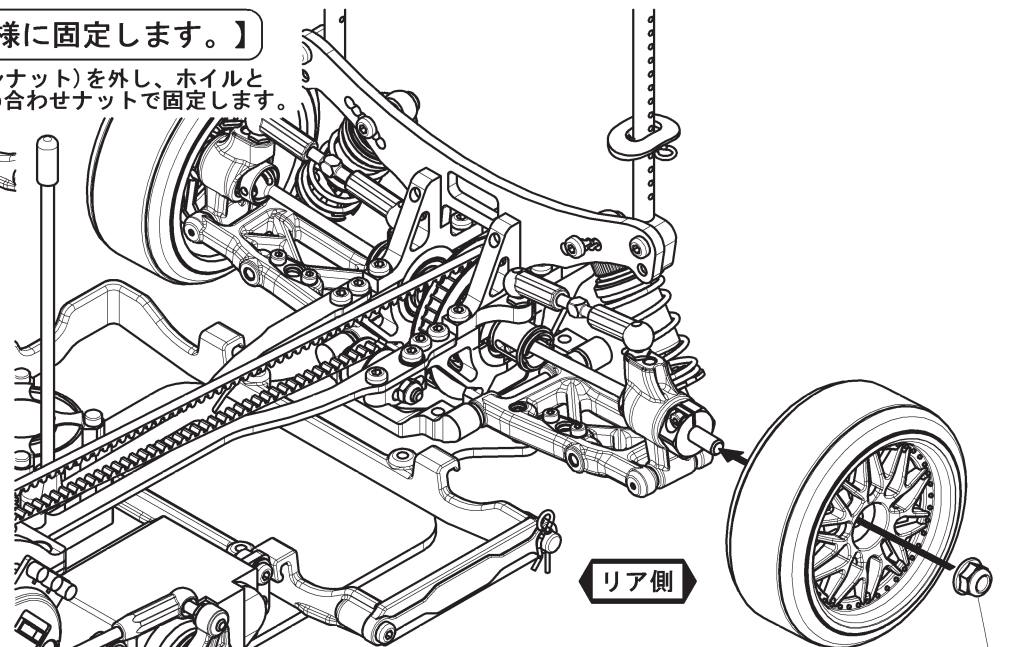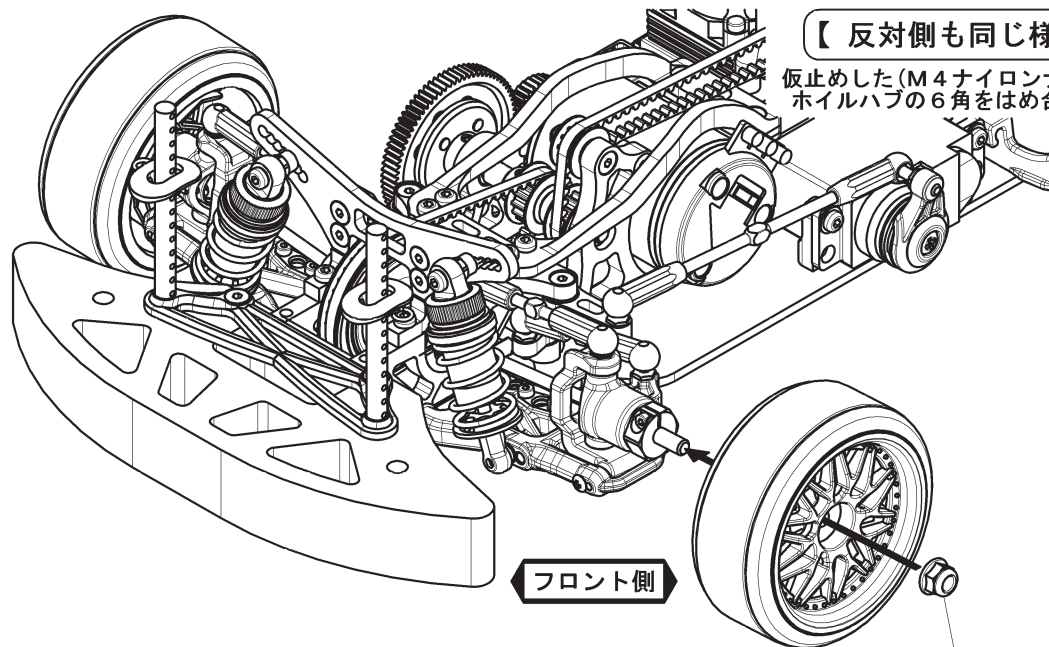

フードピンを抜き、バッテリーホルダー (B) を持ち上げたらバッテリーホルダーへバッテリーを入れます。

バッテリーホルダー (B) をもとに戻し、フードピンをさし込みます。バッテリーホルダーリングをフック両側に引っ掛けバッテリーを固定します。

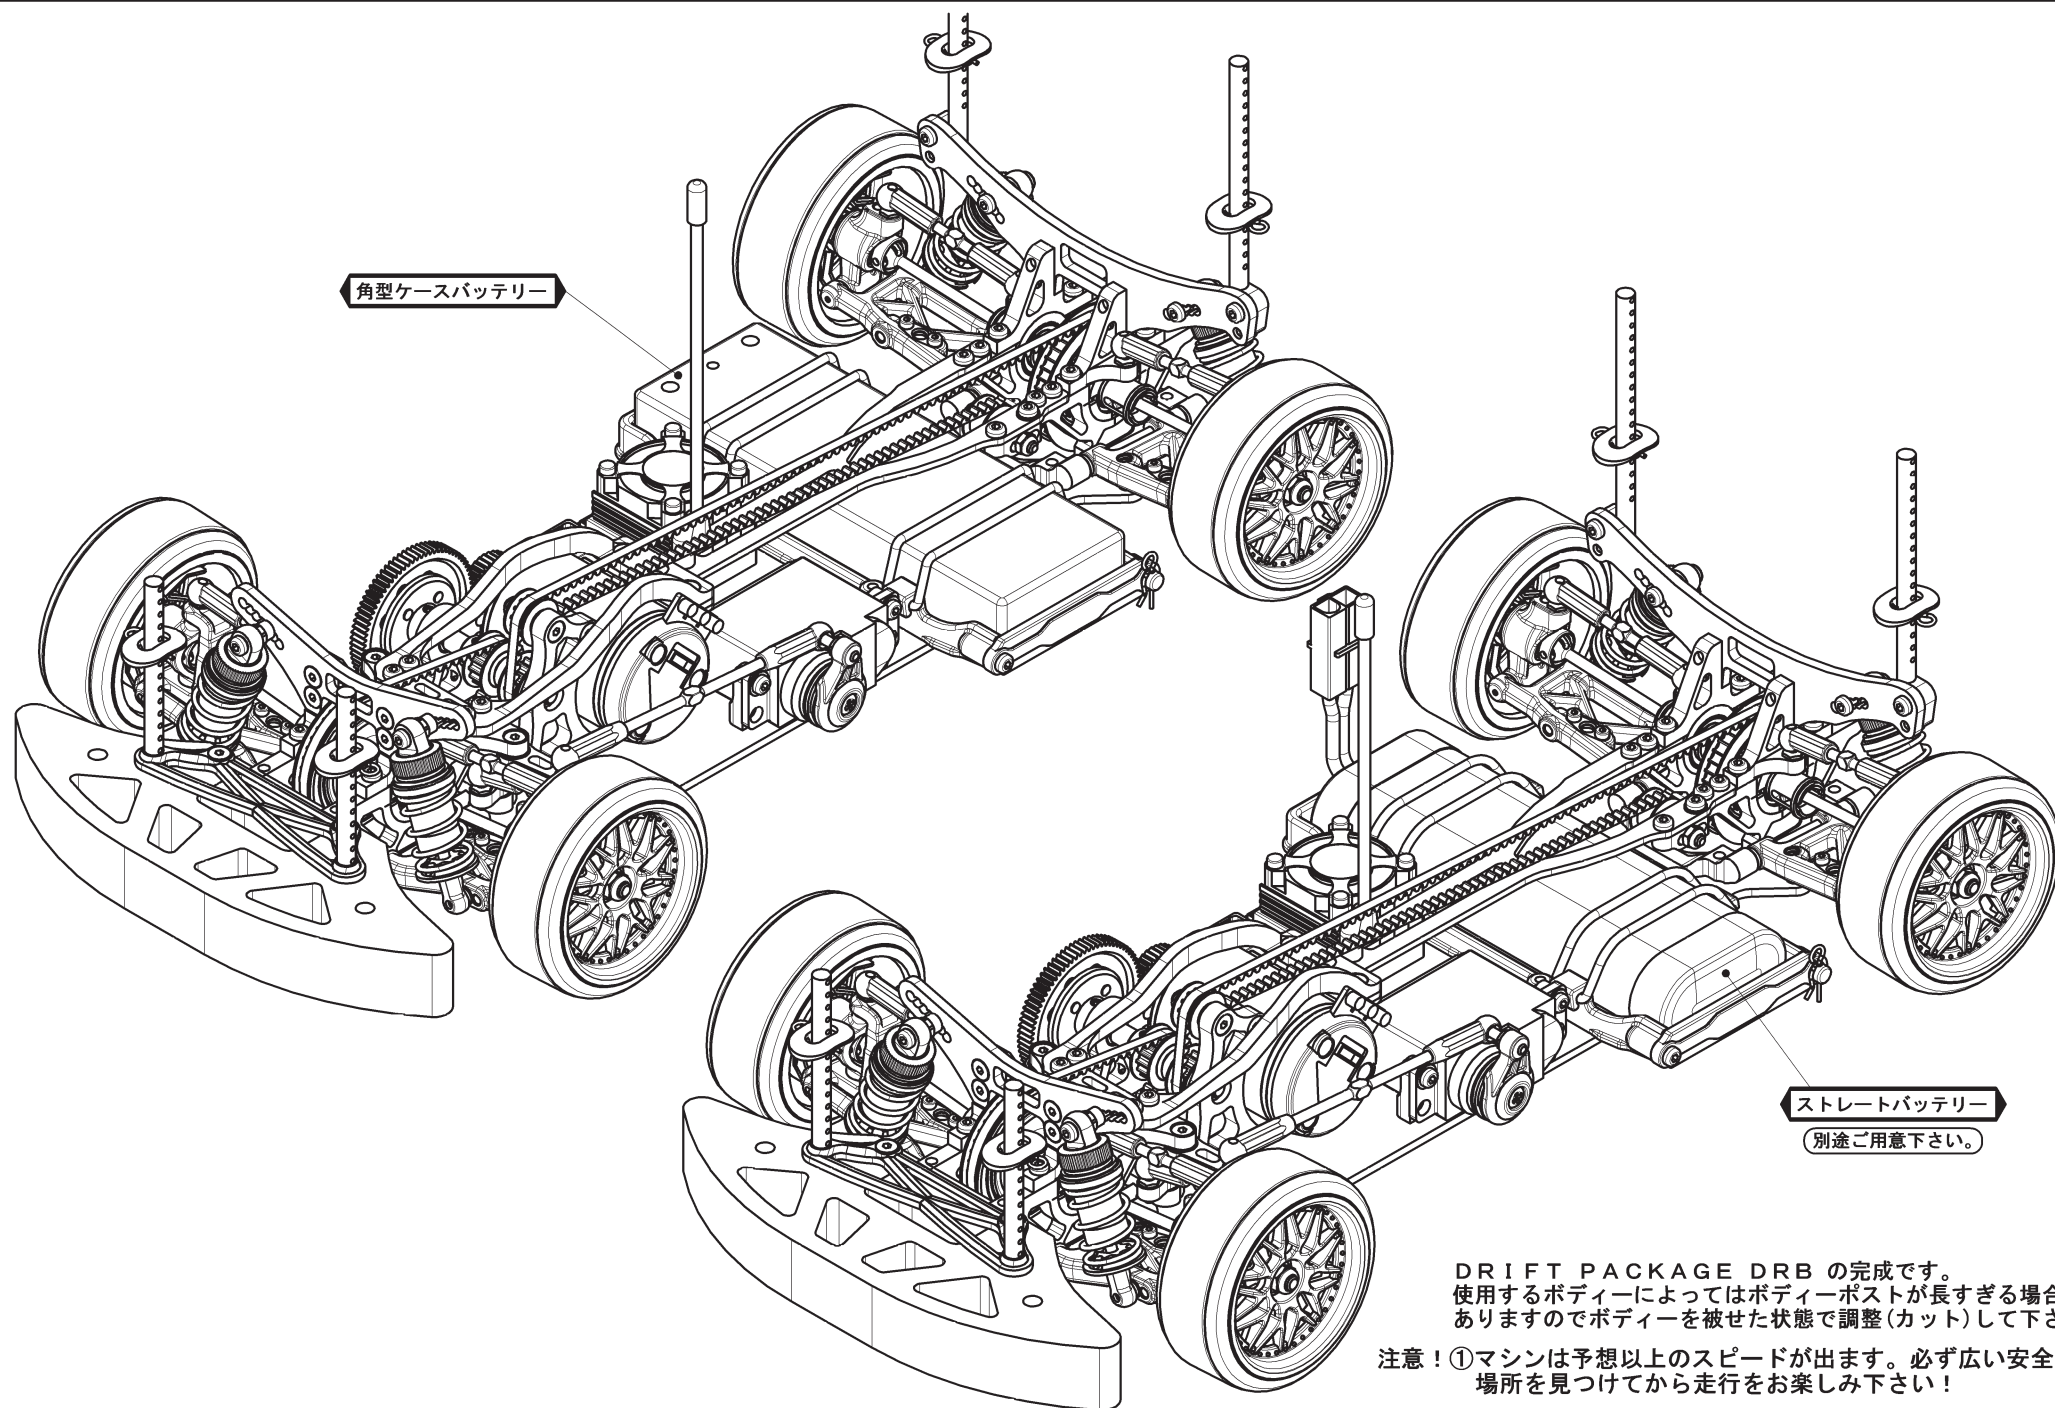

角型ケースバッテリー

ストレートバッテリー

別途ご用意下さい。





DRIFT PACKAGE DRB の完成です。
使用するボディによってはボディポストが長すぎる場合がありますのでボディを被せた状態で調整(カット)して下さい。

注意！①マシンは予想以上のスピードが出ます。必ず広い安全な場所を見つけてから走行をお楽しみ下さい！



②キットには、バッテリーは含まれておりませんので別途ご用意下さい。

MEMO

[illegible]

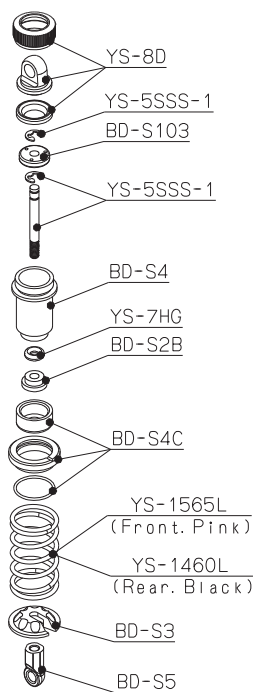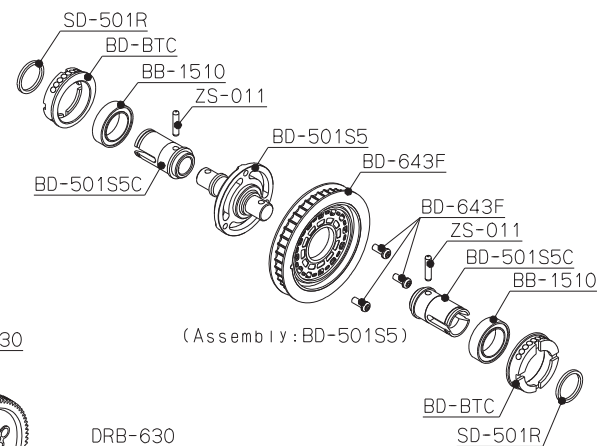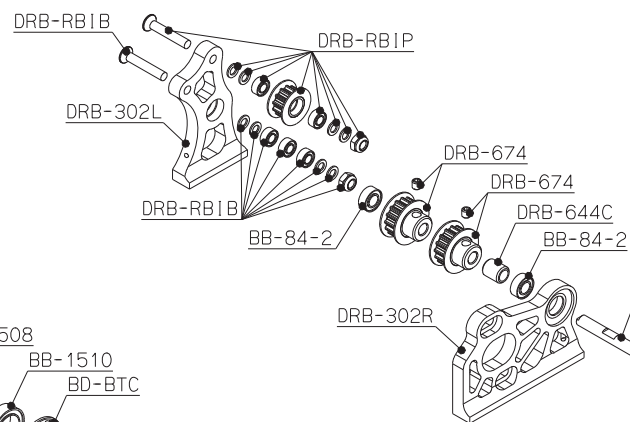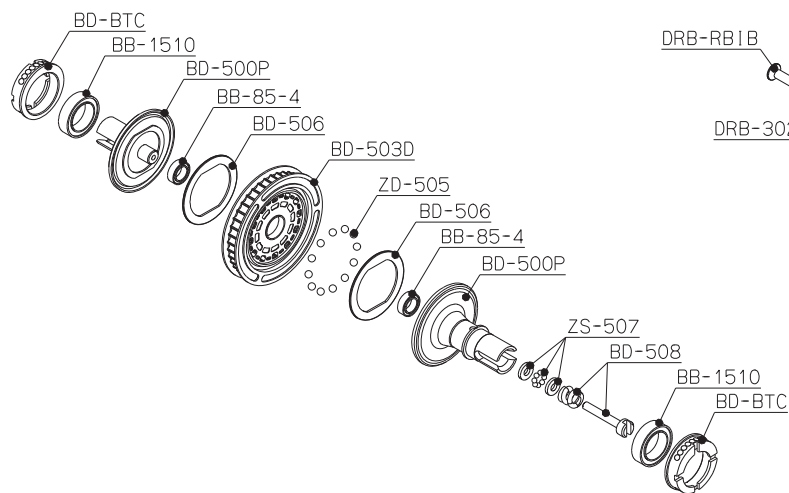

(Assembly: BD-1SSS-7)

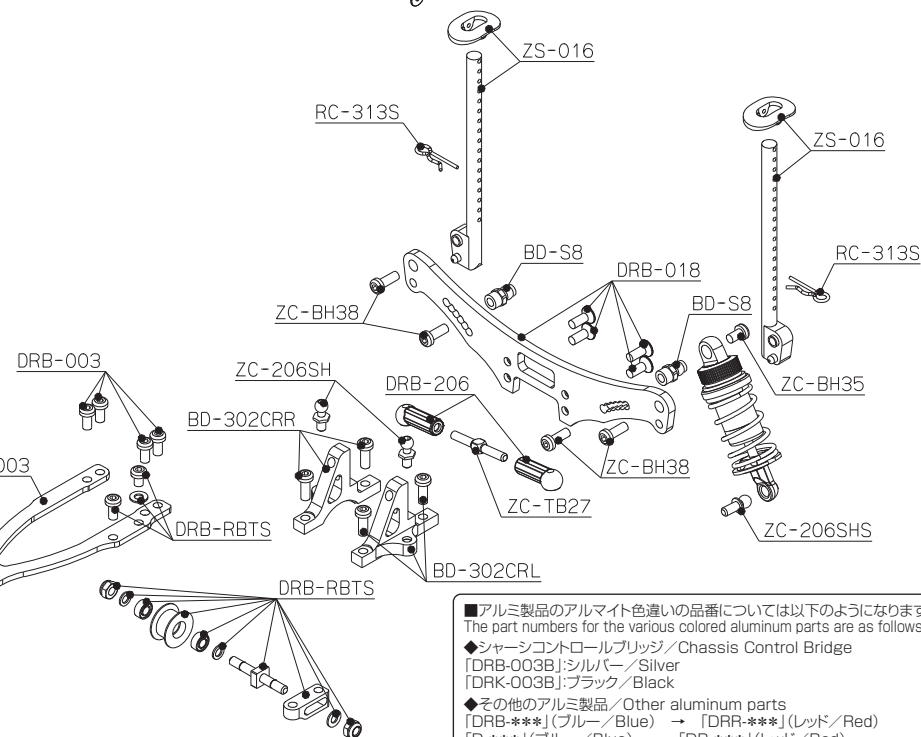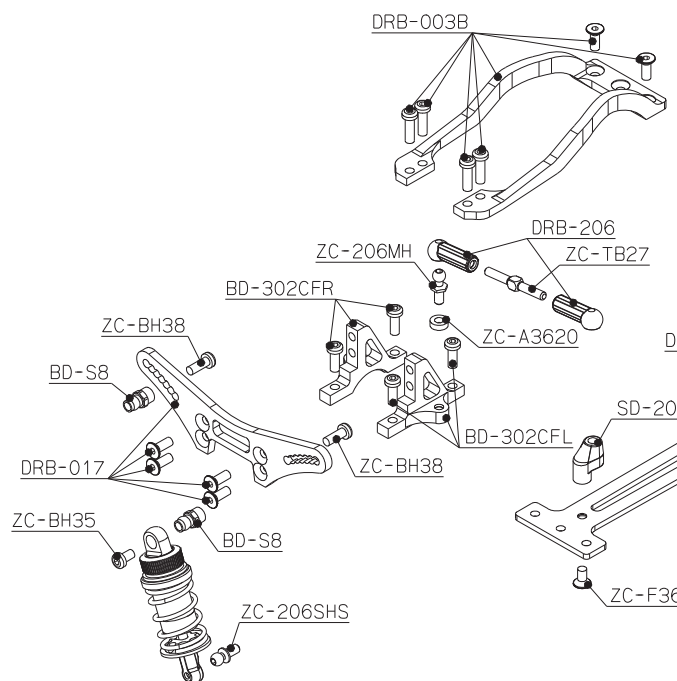


■アルミ製品のアルマイト色違いの品番については以下になります。
The part numbers for the various colored aluminum parts are as follows.

◆シャーシコントロールブリッジ / Chassis Control Bridge
「DRB-003B」:シルバー / Silver
「DRK-003B」:ブラック / Black

◆その他のアルミ製品 / Other aluminum parts
「DRB-***」(ブルー / Blue) → 「DRR-***」(レッド / Red)
「D-***」(ブルー / Blue) → 「DR-***」(レッド / Red)
「SD-***」(ブルー / Blue) → 「SR-***」(レッド / Red)
「BD-***」(ブルー / Blue) → 「BR-***」(レッド / Red)
「YS-***」(ブルー / Blue) → 「YSR-***」(レッド / Red)
「ZC-***」(ブルー / Blue) → 「ZCR-***」(レッド / Red)
「ZS-***」(ブルー / Blue) → 「ZSR-***」(レッド / Red)

※詳細はパーツリストを確認して下さい。
Please refer to the parts list for further details.

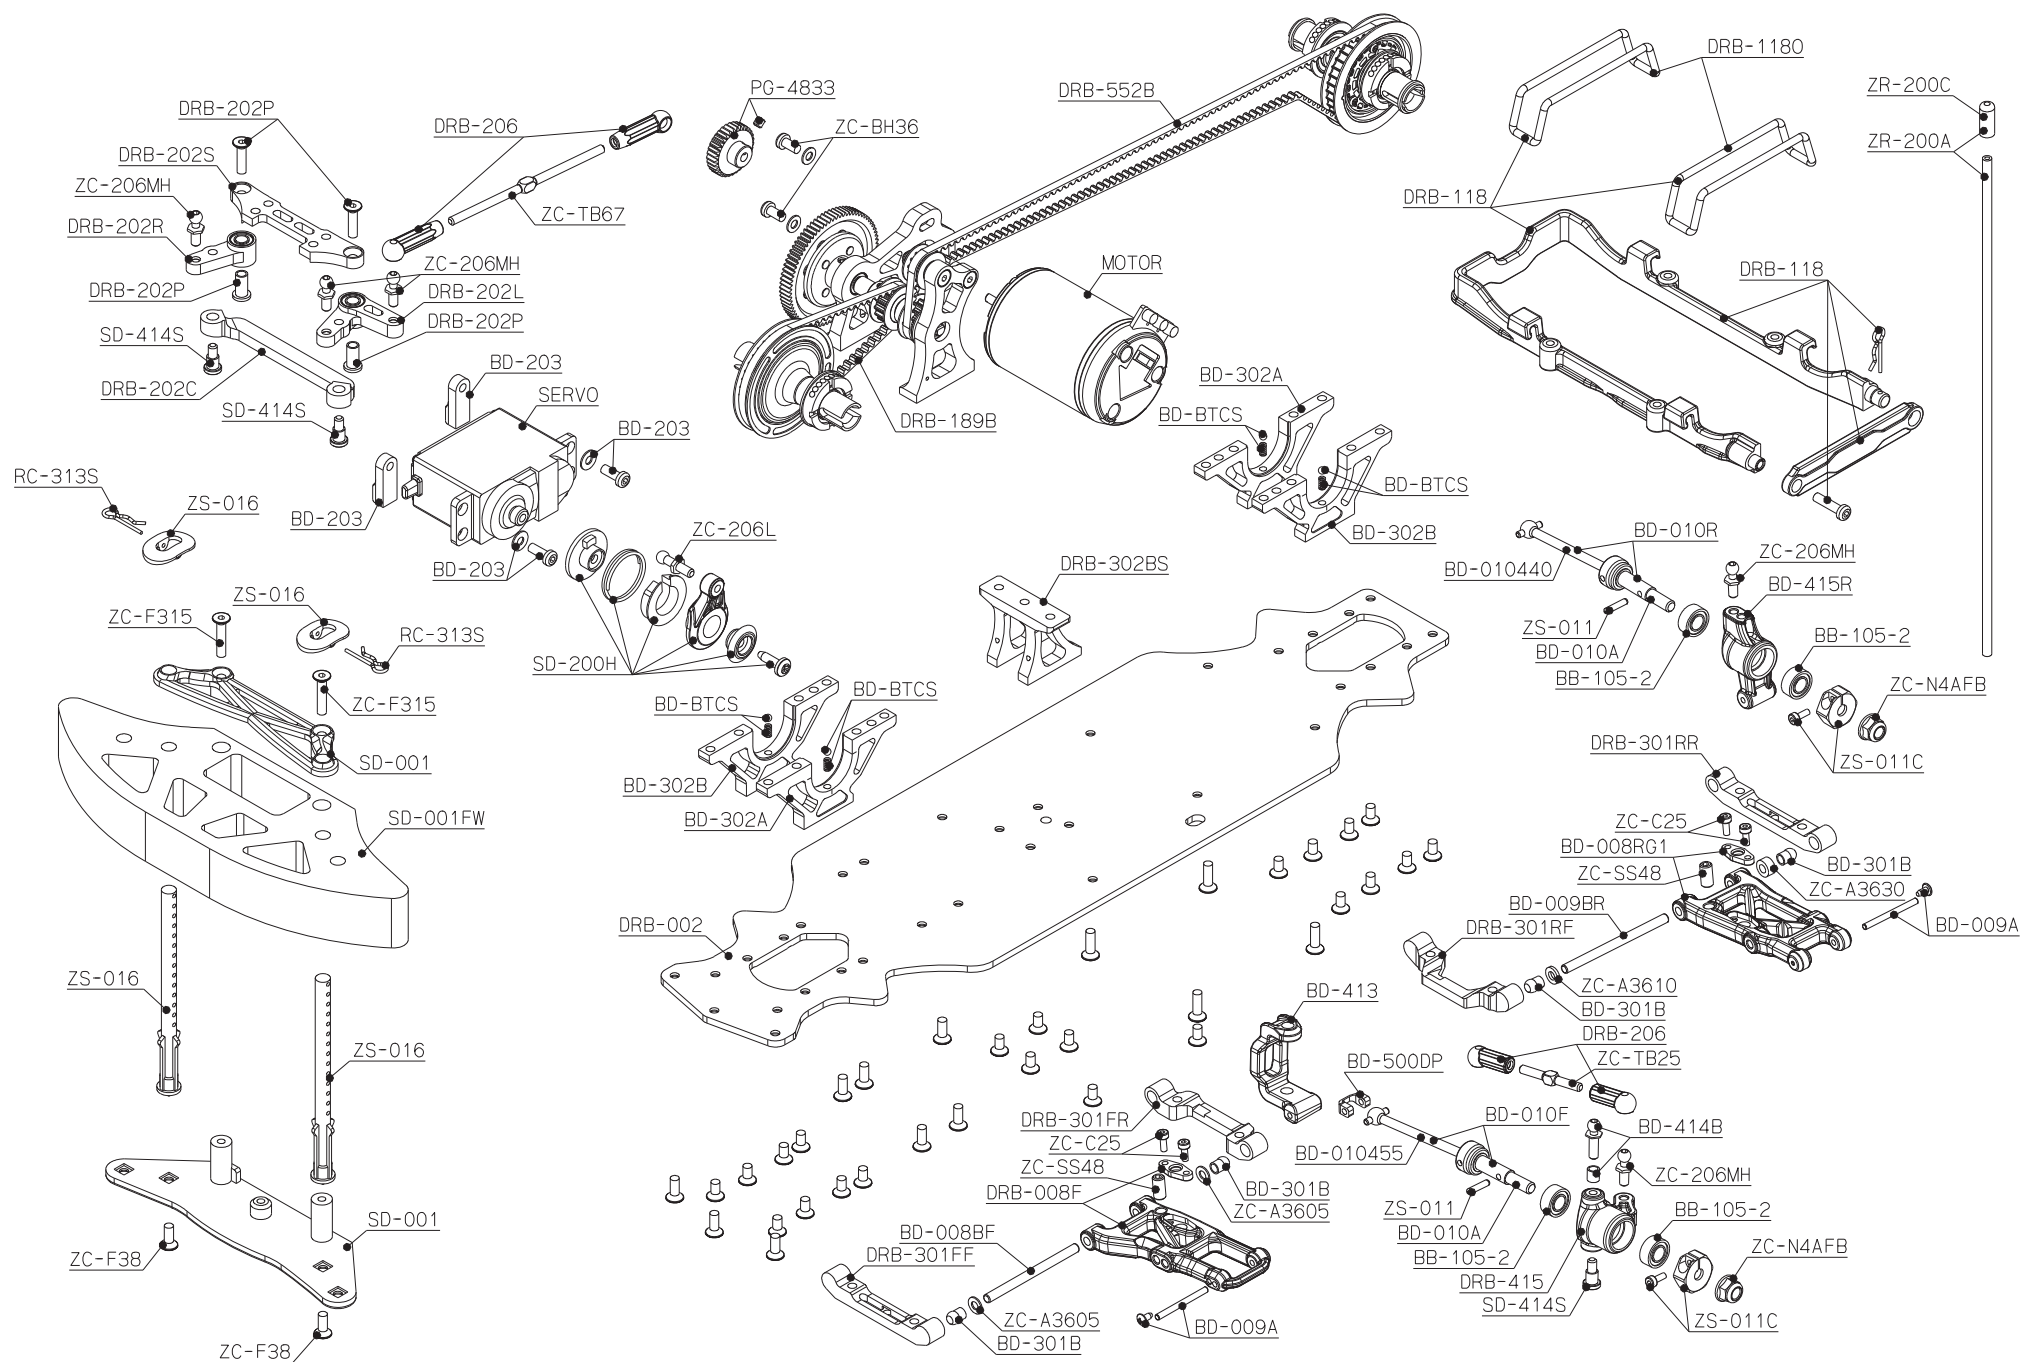

◆DRB Gear Ratio◆ (Normal, FCD1.3x, FCD1.5x)



2次減速比 (I.D.R)	
Normal	2.667
FCD-1.3x	2.067
FCD-1.5x	1.800

			SPUR GEAR														
			68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
20	Normal		9.068	9.201	9.335	9.468	9.601	9.735	9.868	10.001	10.135	10.268	10.401	10.535	10.668	10.801	10.935
	FCD-1.3x		7.028	7.131	7.235	7.338	7.441	7.545	7.648	7.751	7.855	7.958	8.061	8.165	8.268	8.371	8.475
	FCD-1.5x		6.120	6.210	6.300	6.390	6.480	6.570	6.660	6.750	6.840	6.930	7.020	7.110	7.200	7.290	7.380
21	Normal		8.636	8.763	8.890	9.017	9.144	9.271	9.398	9.525	9.652	9.779	9.906	10.033	10.160	10.287	10.414
	FCD-1.3x		6.693	6.792	6.890	6.988	7.087	7.185	7.284	7.382	7.481	7.579	7.677	7.776	7.874	7.973	8.071
	FCD-1.5x		5.829	5.914	6.000	6.086	6.171	6.257	6.343	6.429	6.514	6.600	6.686	6.771	6.857	6.943	7.029
22	Normal		8.243	8.365	8.486	8.607	8.728	8.850	8.971	9.092	9.213	9.335	9.456	9.577	9.698	9.819	9.941
	FCD-1.3x		6.389	6.483	6.577	6.671	6.765	6.859	6.953	7.047	7.141	7.235	7.328	7.422	7.516	7.610	7.704
	FCD-1.5x		5.564	5.645	5.727	5.809	5.891	5.973	6.055	6.136	6.218	6.300	6.382	6.464	6.545	6.627	6.709
23	Normal		7.885	8.001	8.117	8.233	8.349	8.465	8.581	8.697	8.813	8.929	9.045	9.161	9.277	9.392	9.508
	FCD-1.3x		6.111	6.201	6.291	6.381	6.471	6.560	6.650	6.740	6.830	6.920	7.010	7.100	7.190	7.279	7.369
	FCD-1.5x		5.322	5.400	5.478	5.557	5.635	5.713	5.791	5.870	5.948	6.026	6.104	6.183	6.261	6.339	6.417
24	Normal		7.557	7.668	7.779	7.890	8.001	8.112	8.223	8.334	8.446	8.557	8.668	8.779	8.890	9.001	9.112
	FCD-1.3x		5.857	5.943	6.029	6.115	6.201	6.287	6.373	6.459	6.546	6.632	6.718	6.804	6.890	6.976	7.062
	FCD-1.5x		5.100	5.175	5.250	5.325	5.400	5.475	5.550	5.625	5.700	5.775	5.850	5.925	6.000	6.075	6.150
25	Normal		7.254	7.361	7.468	7.574	7.681	7.788	7.894	8.001	8.108	8.214	8.321	8.428	8.534	8.641	8.748
	FCD-1.3x		4.896	5.705	5.788	5.870	5.953	6.036	6.118	6.201	6.284	6.366	6.449	6.532	6.614	6.697	6.780
	FCD-1.5x		4.896	4.968	5.040	5.112	5.184	5.256	5.328	5.400	5.472	5.544	5.616	5.688	5.760	5.832	5.904
26	Normal		6.975	7.078	7.180	7.283	7.386	7.488	7.591	7.693	7.796	7.898	8.001	8.104	8.206	8.309	8.411
	FCD-1.3x		5.406	5.486	5.565	5.645	5.724	5.804	5.883	5.963	6.042	6.122	6.201	6.281	6.360	6.440	6.519
	FCD-1.5x		4.708	4.777	4.846	4.915	4.985	5.054	5.123	5.192	5.262	5.331	5.400	5.469	5.538	5.608	5.677
27	Normal		6.717	6.816	6.914	7.013	7.112	7.211	7.310	7.408	7.507	7.606	7.705	7.803	7.902	8.001	8.100
	FCD-1.3x		5.206	5.282	5.359	5.435	5.512	5.589	5.665	5.742	5.818	5.895	5.971	6.048	6.124	6.201	6.278
	FCD-1.5x		4.533	4.600	4.667	4.733	4.800	4.867	4.933	5.000	5.067	5.133	5.200	5.267	5.333	5.400	5.467
28	Normal		6.477	6.572	6.668	6.763	6.858	6.953	7.049	7.144	7.239	7.334	7.430	7.525	7.620	7.715	7.811
	FCD-1.3x		5.020	5.094	5.168	5.241	5.315	5.389	5.463	5.537	5.610	5.684	5.758	5.832	5.906	5.980	6.053
	FCD-1.5x		4.371	4.436	4.500	4.564	4.629	4.693	4.757	4.821	4.886	4.950	5.014	5.079	5.143	5.207	5.271
29	Normal		6.254	6.346	6.438	6.530	6.622	6.713	6.805	6.897	6.989	7.081	7.173	7.265	7.357	7.449	7.541
	FCD-1.3x		4.847	4.918	4.989	5.061	5.132	5.203	5.274	5.346	5.417	5.488	5.560	5.631	5.702	5.773	5.845
	FCD-1.5x		4.221	4.283	4.345	4.407	4.469	4.531	4.593	4.655	4.717	4.779	4.841	4.903	4.966	5.028	5.090
30	Normal		6.045	6.134	6.223	6.312	6.401	6.490	6.579	6.668	6.756	6.845	6.934	7.023	7.112	7.201	7.290
	FCD-1.3x		4.685	4.754	4.823	4.892	4.961	5.030	5.099	5.168	5.236	5.305	5.374	5.443	5.512	5.581	5.650
	FCD-1.5x		4.080	4.140	4.200	4.260	4.320	4.380	4.440	4.500	4.560	4.620	4.680	4.740	4.800	4.860	4.920
31	Normal		5.850	5.936	6.022	6.108	6.194	6.280	6.366	6.452	6.538	6.624	6.711	6.797	6.883	6.969	7.055
	FCD-1.3x		4.534	4.601	4.667	4.734	4.801	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.268	5.334	5.401	5.468
	FCD-1.5x		3.948	4.006	4.065	4.123	4.181	4.239	4.297	4.355	4.413	4.471	4.529	4.587	4.645	4.703	4.761

32	Normal	5.667	5.751	5.834	5.917	6.001	6.084	6.167	6.251	6.334	6.417	6.501	6.584	6.668	6.751	6.834
	FCD-1.3x	4.392	4.457	4.522	4.586	4.651	4.715	4.780	4.845	4.909	4.974	5.038	5.103	5.168	5.232	5.297
	FCD-1.5x	3.825	3.881	3.938	3.994	4.050	4.106	4.163	4.219	4.275	4.331	4.388	4.444	4.500	4.556	4.613
33	Normal	5.496	5.576	5.657	5.738	5.819	5.900	5.981	6.061	6.142	6.223	6.304	6.385	6.465	6.546	6.627
	FCD-1.3x	4.259	4.322	4.385	4.447	4.510	4.572	4.635	4.698	4.760	4.823	4.886	4.948	5.011	5.074	5.136
	FCD-1.5x	3.709	3.764	3.818	3.873	3.927	3.982	4.036	4.091	4.145	4.200	4.255	4.309	4.364	4.418	4.473
34	Normal	5.334	5.412	5.491	5.569	5.648	5.726	5.805	5.883	5.962	6.040	6.118	6.197	6.275	6.354	6.432
	FCD-1.3x	4.134	4.195	4.256	4.316	4.377	4.438	4.499	4.560	4.620	4.681	4.742	4.803	4.864	4.924	4.985
	FCD-1.5x	3.600	3.653	3.706	3.759	3.812	3.865	3.918	3.971	4.024	4.076	4.129	4.182	4.235	4.288	4.341
35	Normal	5.182	5.258	5.334	5.410	5.486	5.563	5.639	5.715	5.791	5.867	5.944	6.020	6.096	6.172	6.248
	FCD-1.3x	4.016	4.075	4.134	4.193	4.252	4.311	4.370	4.429	4.488	4.547	4.606	4.666	4.725	4.784	4.843
	FCD-1.5x	3.497	3.549	3.600	3.651	3.703	3.754	3.806	3.857	3.909	3.960	4.011	4.063	4.114	4.166	4.217
36	Normal	5.038	5.112	5.186	5.260	5.334	5.408	5.482	5.556	5.630	5.704	5.779	5.853	5.927	6.001	6.075
	FCD-1.3x	3.904	3.962	4.019	4.077	4.134	4.191	4.249	4.306	4.364	4.421	4.479	4.536	4.593	4.651	4.708
	FCD-1.5x	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
37	Normal	4.902	4.974	5.046	5.118	5.190	5.262	5.334	5.406	5.478	5.550	5.622	5.694	5.766	5.839	5.911
	FCD-1.3x	3.799	3.855	3.911	3.966	4.022	4.078	4.134	4.190	4.246	4.302	4.357	4.413	4.469	4.525	4.581
	FCD-1.5x	3.308	3.357	3.405	3.454	3.503	3.551	3.600	3.649	3.697	3.746	3.795	3.843	3.892	3.941	3.989
38	Normal	4.773	4.843	4.913	4.983	5.053	5.123	5.194	5.264	5.334	5.404	5.474	5.545	5.615	5.685	5.755
	FCD-1.3x	3.699	3.753	3.808	3.862	3.916	3.971	4.025	4.080	4.134	4.188	4.243	4.297	4.352	4.406	4.460
	FCD-1.5x	3.221	3.268	3.316	3.363	3.411	3.458	3.505	3.553	3.600	3.647	3.695	3.742	3.789	3.837	3.884
39	Normal	4.650	4.719	4.787	4.855	4.924	4.992	5.060	5.129	5.197	5.266	5.334	5.402	5.471	5.539	5.608
	FCD-1.3x	3.604	3.657	3.710	3.763	3.816	3.869	3.922	3.975	4.028	4.081	4.134	4.187	4.240	4.293	4.346
	FCD-1.5x	3.138	3.185	3.231	3.277	3.323	3.369	3.415	3.462	3.508	3.554	3.600	3.646	3.692	3.738	3.785
40	Normal	4.534	4.601	4.667	4.734	4.801	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.267	5.334	5.401	5.467
	FCD-1.3x	3.514	3.566	3.617	3.669	3.721	3.772	3.824	3.876	3.927	3.979	4.031	4.082	4.134	4.186	4.237
	FCD-1.5x	3.060	3.105	3.150	3.195	3.240	3.285	3.330	3.375	3.420	3.465	3.510	3.555	3.600	3.645	3.690
41	Normal	4.423	4.488	4.553	4.618	4.684	4.749	4.814	4.879	4.944	5.009	5.074	5.139	5.204	5.269	5.334
	FCD-1.3x	3.428	3.479	3.529	3.579	3.630	3.680	3.731	3.781	3.832	3.882	3.932	3.983	4.033	4.084	4.134
	FCD-1.5x	2.985	3.029	3.073	3.117	3.161	3.205	3.249	3.293	3.337	3.380	3.424	3.468	3.512	3.556	3.600
42	Normal	4.318	4.382	4.445	4.509	4.572	4.636	4.699	4.763	4.826	4.890	4.953	5.017	5.080	5.144	5.207
	FCD-1.3x	3.347	3.396	3.445	3.494	3.543	3.593	3.642	3.691	3.740	3.790	3.839	3.888	3.937	3.986	4.036
	FCD-1.5x	2.914	2.957	3.000	3.043	3.086	3.129	3.171	3.214	3.257	3.300	3.343	3.386	3.429	3.471	3.514
43	Normal	4.218	4.280	4.342	4.404	4.466	4.528	4.590	4.652	4.714	4.776	4.838	4.900	4.962	5.024	5.086
	FCD-1.3x	3.269	3.317	3.365	3.413	3.461	3.509	3.557	3.605	3.653	3.701	3.749	3.798	3.846	3.894	3.942
	FCD-1.5x	2.847	2.888	2.930	2.972	3.014	3.056	3.098	3.140	3.181	3.223	3.265	3.307	3.349	3.391	3.433
44	Normal	4.122	4.182	4.243	4.304	4.364	4.425	4.485	4.546	4.607	4.667	4.728	4.788	4.849	4.910	4.970
	FCD-1.3x	3.194	3.241	3.288	3.335	3.382	3.429	3.476	3.523	3.570	3.617	3.664	3.711	3.758	3.805	3.852
	FCD-1.5x	2.782	2.823	2.864	2.905	2.945	2.986	3.027	3.068	3.109	3.150	3.191	3.232	3.273	3.314	3.355
45	Normal	4.030	4.089	4.149	4.208	4.267	4.326	4.386	4.445	4.504	4.564	4.623	4.682	4.741	4.801	4.860
	FCD-1.3x	3.123	3.169	3.215	3.261	3.307	3.353	3.399	3.445	3.491	3.537	3.583	3.629	3.675	3.721	3.767
	FCD-1.5x	2.720	2.760	2.800	2.840	2.880	2.920	2.960	3.000	3.040	3.080	3.120	3.160	3.200	3.240	3.280
46	Normal	3.943	4.001	4.058	4.116	4.174	4.232	4.290	4.348	4.406	4.464	4.522	4.580	4.638	4.696	4.754
	FCD-1.3x	3.056	3.101	3.145	3.190	3.235	3.280	3.325	3.370	3.415	3.460	3.505	3.550	3.595	3.640	3.685
	FCD-1.5x	2.661	2.700	2.739	2.778	2.817	2.857	2.896	2.935	2.974	3.013	3.052	3.091	3.130	3.170	3.209

◆DRB Gear Ratio◆ (Normal, FCD1.8x, FCD2.0x)



2次減速比 (I.D.R)	
Normal	2.667
FCD-1.8x	1.467
FCD-2.0x	1.333

			SPUR GEAR													
			68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
20	Normal	9.068	9.201	9.335	9.468	9.601	9.735	9.868	10.001	10.135	10.268	10.401	10.535	10.668	10.801	10.935
	FCD-1.8x	4.988	5.061	5.135	5.208	5.281	5.355	5.428	5.501	5.575	5.648	5.721	5.795	5.868	5.941	6.015
	FCD-2.0x	4.532	4.599	4.666	4.732	4.799	4.865	4.932	4.999	5.065	5.132	5.199	5.265	5.332	5.399	5.465
21	Normal	8.636	8.763	8.890	9.017	9.144	9.271	9.398	9.525	9.652	9.779	9.906	10.033	10.160	10.287	10.414
	FCD-1.8x	4.750	4.820	4.890	4.960	5.030	5.100	5.169	5.239	5.309	5.379	5.449	5.519	5.589	5.658	5.728
	FCD-2.0x	4.316	4.380	4.443	4.507	4.570	4.634	4.697	4.761	4.824	4.888	4.951	5.015	5.078	5.142	5.205
22	Normal	8.243	8.365	8.486	8.607	8.728	8.850	8.971	9.092	9.213	9.335	9.456	9.577	9.698	9.819	9.941
	FCD-1.8x	4.534	4.601	4.668	4.734	4.801	4.868	4.934	5.001	5.068	5.135	5.201	5.268	5.335	5.401	5.468
	FCD-2.0x	4.120	4.181	4.241	4.302	4.363	4.423	4.484	4.544	4.605	4.666	4.726	4.787	4.847	4.908	4.968
23	Normal	7.885	8.001	8.117	8.233	8.349	8.465	8.581	8.697	8.813	8.929	9.045	9.161	9.277	9.392	9.508
	FCD-1.8x	4.337	4.401	4.465	4.529	4.592	4.656	4.720	4.784	4.847	4.911	4.975	5.039	5.103	5.166	5.230
	FCD-2.0x	3.941	3.999	4.057	4.115	4.173	4.231	4.289	4.347	4.405	4.463	4.521	4.579	4.637	4.694	4.752
24	Normal	7.557	7.668	7.779	7.890	8.001	8.112	8.223	8.334	8.446	8.557	8.668	8.779	8.890	9.001	9.112
	FCD-1.8x	4.157	4.218	4.279	4.340	4.401	4.462	4.523	4.584	4.646	4.707	4.768	4.829	4.890	4.951	5.012
	FCD-2.0x	3.777	3.832	3.888	3.943	3.999	4.055	4.110	4.166	4.221	4.277	4.332	4.388	4.443	4.499	4.554
25	Normal	7.254	7.361	7.468	7.574	7.681	7.788	7.894	8.001	8.108	8.214	8.321	8.428	8.534	8.641	8.748
	FCD-1.8x	3.626	4.049	4.108	4.166	4.225	4.284	4.342	4.401	4.460	4.518	4.577	4.636	4.694	4.753	4.812
	FCD-2.0x	3.626	3.679	3.732	3.786	3.839	3.892	3.946	3.999	4.052	4.106	4.159	4.212	4.266	4.319	4.372
26	Normal	6.975	7.078	7.180	7.283	7.386	7.488	7.591	7.693	7.796	7.898	8.001	8.104	8.206	8.309	8.411
	FCD-1.8x	3.837	3.893	3.950	4.006	4.062	4.119	4.175	4.232	4.288	4.345	4.401	4.457	4.514	4.570	4.627
	FCD-2.0x	3.486	3.538	3.589	3.640	3.691	3.743	3.794	3.845	3.896	3.948	3.999	4.050	4.102	4.153	4.204
27	Normal	6.717	6.816	6.914	7.013	7.112	7.211	7.310	7.408	7.507	7.606	7.705	7.803	7.902	8.001	8.100
	FCD-1.8x	3.695	3.749	3.803	3.858	3.912	3.966	4.021	4.075	4.129	4.184	4.238	4.292	4.347	4.401	4.455
	FCD-2.0x	3.357	3.407	3.456	3.505	3.555	3.604	3.653	3.703	3.752	3.802	3.851	3.900	3.950	3.999	4.048
28	Normal	6.477	6.572	6.668	6.763	6.858	6.953	7.049	7.144	7.239	7.334	7.430	7.525	7.620	7.715	7.811
	FCD-1.8x	3.563	3.615	3.668	3.720	3.772	3.825	3.877	3.929	3.982	4.034	4.087	4.139	4.191	4.244	4.296
	FCD-2.0x	3.237	3.285	3.333	3.380	3.428	3.475	3.523	3.571	3.618	3.666	3.713	3.761	3.809	3.856	3.904
29	Normal	6.254	6.346	6.438	6.530	6.622	6.713	6.805	6.897	6.989	7.081	7.173	7.265	7.357	7.449	7.541
	FCD-1.8x	3.440	3.490	3.541	3.592	3.642	3.693	3.743	3.794	3.845	3.895	3.946	3.996	4.047	4.097	4.148
	FCD-2.0x	3.126	3.172	3.218	3.264	3.310	3.355	3.401	3.447	3.493	3.539	3.585	3.631	3.677	3.723	3.769
30	Normal	6.045	6.134	6.223	6.312	6.401	6.490	6.579	6.668	6.756	6.845	6.934	7.023	7.112	7.201	7.290
	FCD-1.8x	3.325	3.374	3.423	3.472	3.521	3.570	3.619	3.668	3.716	3.765	3.814	3.863	3.912	3.961	4.010
	FCD-2.0x	3.021	3.066	3.110	3.155	3.199	3.244	3.288	3.333	3.377	3.421	3.466	3.510	3.555	3.599	3.644
31	Normal	5.850	5.936	6.022	6.108	6.194	6.280	6.366	6.452	6.538	6.624	6.711	6.797	6.883	6.969	7.055
	FCD-1.8x	3.218	3.265	3.313	3.360	3.407	3.455	3.502	3.549	3.597	3.644	3.691	3.738	3.786	3.833	3.880
	FCD-2.0x	2.924	2.967	3.010	3.053	3.096	3.139	3.182	3.225	3.268	3.311	3.354	3.397	3.440	3.483	3.526

32	Normal	5.667	5.751	5.834	5.917	6.001	6.084	6.167	6.251	6.334	6.417	6.501	6.584	6.668	6.751	6.834
	FCD-1.8x	3.117	3.163	3.209	3.255	3.301	3.347	3.392	3.438	3.484	3.530	3.576	3.622	3.668	3.713	3.759
	FCD-2.0x	2.833	2.874	2.916	2.958	2.999	3.041	3.083	3.124	3.166	3.208	3.249	3.291	3.333	3.374	3.416
33	Normal	5.496	5.576	5.657	5.738	5.819	5.900	5.981	6.061	6.142	6.223	6.304	6.385	6.465	6.546	6.627
	FCD-1.8x	3.023	3.067	3.112	3.156	3.201	3.245	3.290	3.334	3.379	3.423	3.467	3.512	3.556	3.601	3.645
	FCD-2.0x	2.747	2.787	2.828	2.868	2.908	2.949	2.989	3.030	3.070	3.110	3.151	3.191	3.232	3.272	3.312
34	Normal	5.334	5.412	5.491	5.569	5.648	5.726	5.805	5.883	5.962	6.040	6.118	6.197	6.275	6.354	6.432
	FCD-1.8x	2.934	2.977	3.020	3.063	3.107	3.150	3.193	3.236	3.279	3.322	3.365	3.409	3.452	3.495	3.538
	FCD-2.0x	2.666	2.705	2.744	2.784	2.823	2.862	2.901	2.940	2.980	3.019	3.058	3.097	3.136	3.176	3.215
35	Normal	5.182	5.258	5.334	5.410	5.486	5.563	5.639	5.715	5.791	5.867	5.944	6.020	6.096	6.172	6.248
	FCD-1.8x	2.850	2.892	2.934	2.976	3.018	3.060	3.102	3.144	3.185	3.227	3.269	3.311	3.353	3.395	3.437
	FCD-2.0x	2.590	2.628	2.666	2.704	2.742	2.780	2.818	2.856	2.895	2.933	2.971	3.009	3.047	3.085	3.123
36	Normal	5.038	5.112	5.186	5.260	5.334	5.408	5.482	5.556	5.630	5.704	5.779	5.853	5.927	6.001	6.075
	FCD-1.8x	2.771	2.812	2.853	2.893	2.934	2.975	3.016	3.056	3.097	3.138	3.179	3.219	3.260	3.301	3.342
	FCD-2.0x	2.518	2.555	2.592	2.629	2.666	2.703	2.740	2.777	2.814	2.851	2.888	2.925	2.962	2.999	3.036
37	Normal	4.902	4.974	5.046	5.118	5.190	5.262	5.334	5.406	5.478	5.550	5.622	5.694	5.766	5.839	5.911
	FCD-1.8x	2.696	2.736	2.775	2.815	2.855	2.894	2.934	2.974	3.013	3.053	3.093	3.132	3.172	3.212	3.251
	FCD-2.0x	2.450	2.486	2.522	2.558	2.594	2.630	2.666	2.702	2.738	2.774	2.810	2.846	2.882	2.918	2.954
38	Normal	4.773	4.843	4.913	4.983	5.053	5.123	5.194	5.264	5.334	5.404	5.474	5.545	5.615	5.685	5.755
	FCD-1.8x	2.625	2.664	2.702	2.741	2.780	2.818	2.857	2.895	2.934	2.973	3.011	3.050	3.088	3.127	3.166
	FCD-2.0x	2.385	2.420	2.456	2.491	2.526	2.561	2.596	2.631	2.666	2.701	2.736	2.771	2.806	2.841	2.876
39	Normal	4.650	4.719	4.787	4.855	4.924	4.992	5.060	5.129	5.197	5.266	5.334	5.402	5.471	5.539	5.608
	FCD-1.8x	2.558	2.595	2.633	2.671	2.708	2.746	2.784	2.821	2.859	2.896	2.934	2.972	3.009	3.047	3.084
	FCD-2.0x	2.324	2.358	2.393	2.427	2.461	2.495	2.529	2.563	2.598	2.632	2.666	2.700	2.734	2.769	2.803
40	Normal	4.534	4.601	4.667	4.734	4.801	4.867	4.934	5.001	5.067	5.134	5.201	5.267	5.334	5.401	5.467
	FCD-1.8x	2.494	2.531	2.567	2.604	2.641	2.677	2.714	2.751	2.787	2.824	2.861	2.897	2.934	2.971	3.007
	FCD-2.0x	2.266	2.299	2.333	2.366	2.399	2.433	2.466	2.499	2.533	2.566	2.599	2.633	2.666	2.699	2.733
41	Normal	4.423	4.488	4.553	4.618	4.684	4.749	4.814	4.879	4.944	5.009	5.074	5.139	5.204	5.269	5.334
	FCD-1.8x	2.433	2.469	2.505	2.540	2.576	2.612	2.648	2.684	2.719	2.755	2.791	2.827	2.862	2.898	2.934
	FCD-2.0x	2.211	2.243	2.276	2.308	2.341	2.373	2.406	2.438	2.471	2.503	2.536	2.568	2.601	2.633	2.666
42	Normal	4.318	4.382	4.445	4.509	4.572	4.636	4.699	4.763	4.826	4.890	4.953	5.017	5.080	5.144	5.207
	FCD-1.8x	2.375	2.410	2.445	2.480	2.515	2.550	2.585	2.620	2.655	2.690	2.724	2.759	2.794	2.829	2.864
	FCD-2.0x	2.158	2.190	2.222	2.253	2.285	2.317	2.349	2.380	2.412	2.444	2.476	2.507	2.539	2.571	2.603
43	Normal	4.218	4.280	4.342	4.404	4.466	4.528	4.590	4.652	4.714	4.776	4.838	4.900	4.962	5.024	5.086
	FCD-1.8x	2.320	2.354	2.388	2.422	2.456	2.490	2.525	2.559	2.593	2.627	2.661	2.695	2.729	2.763	2.798
	FCD-2.0x	2.108	2.139	2.170	2.201	2.232	2.263	2.294	2.325	2.356	2.387	2.418	2.449	2.480	2.511	2.542
44	Normal	4.122	4.182	4.243	4.304	4.364	4.425	4.485	4.546	4.607	4.667	4.728	4.788	4.849	4.910	4.970
	FCD-1.8x	2.267	2.301	2.334	2.367	2.401	2.434	2.467	2.501	2.534	2.567	2.601	2.634	2.667	2.701	2.734
	FCD-2.0x	2.060	2.090	2.121	2.151	2.181	2.212	2.242	2.272	2.302	2.333	2.363	2.393	2.424	2.454	2.484
45	Normal	4.030	4.089	4.149	4.208	4.267	4.326	4.386	4.445	4.504	4.564	4.623	4.682	4.741	4.801	4.860
	FCD-1.8x	2.217	2.249	2.282	2.315	2.347	2.380	2.412	2.445	2.478	2.510	2.543	2.575	2.608	2.641	2.673
	FCD-2.0x	2.014	2.044	2.074	2.103	2.133	2.162	2.192	2.222	2.251	2.281	2.311	2.340	2.370	2.399	2.429
46	Normal	3.943	4.001	4.058	4.116	4.174	4.232	4.290	4.348	4.406	4.464	4.522	4.580	4.638	4.696	4.754
	FCD-1.8x	2.169	2.201	2.232	2.264	2.296	2.328	2.360	2.392	2.424	2.456	2.488	2.519	2.551	2.583	2.615
	FCD-2.0x	1.971	2.000	2.028	2.057	2.086	2.115	2.144	2.173	2.202	2.231	2.260	2.289	2.318	2.347	2.376

DRIFT PACKAGE
O3B
SETTING SHEET

ドライバー		DATE		/ /	
		サーキット			
		環境		☐ インドア ☐ アウトドア	
		路面		☐ アスファルト ☐ コンクリート ☐ カーペット	
		グリップ		☐ 高い ☐ 普通 ☐ 低い	
		ボディ			


■ステアリングハブキャリア

☐ノーマル(BD-413)

☐グラファイト(BD-413G)

☐アルミ製4度(BD-413A)

☐アルミ製7度(DRB-413A)

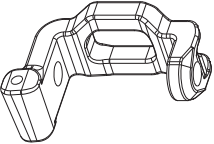

■ステアリングダロック


☐ノーマル(DRB-415)



■フロントサスアーム位置

mm X 枚

mm X 枚

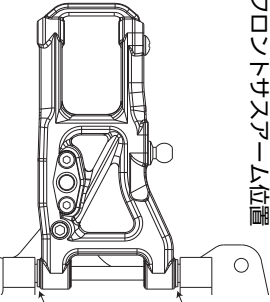


■フロント駆動系

☐ワンウェイ ☐ボールデブ ☐ソリッドブラスル (BD-640W)

☐ソリッドブラスル (BD-501SS)

■高さ

☐高/High ☐低/Low

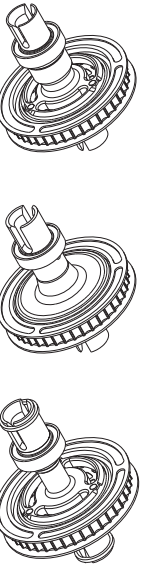

■フロントギヤ比

スパー () 枚 × 2.667 = ()

ピニオン () 枚


FRONT

■フロントローグライト

車高 mm



mm

ダウンストッパ用セットピンスで調整

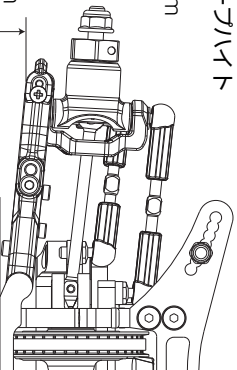

■アッパーステム・ショック位置

☐ノーマル
BD-302CFL・BD-302CFR

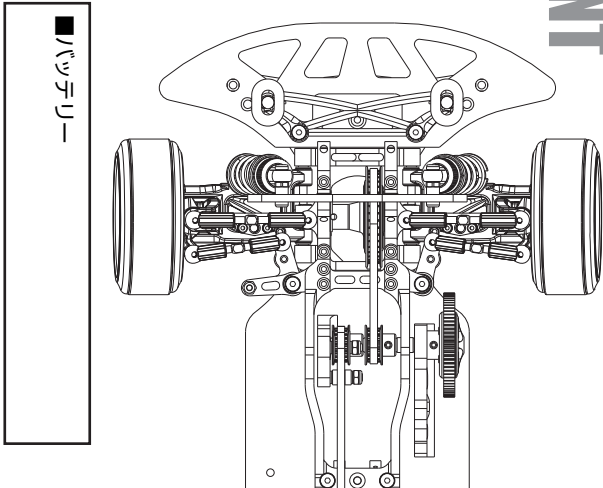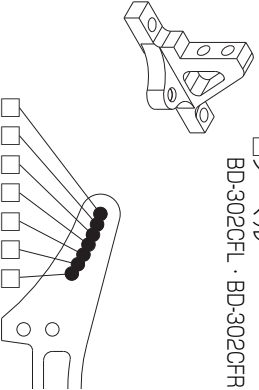

■フロントダンパー

☐有 ☐無

☐ダイヤラムA

☐シリコン (YS-8DMH)

☐フッ素ゴム (YS-8HD)

☐ピストン

☐1穴 ☐2穴 ☐3穴

☐ショックシャフト

☐ノーマル

☐チタニウム

☐[オイル・カラー]

タイア

☐カラー (YS-7HG)

☐クリアー (YS-7S)

数

☐1ヶ (BD-S2B使用)

☐2ヶ (BD-S2W使用)

☐[スプリング]

()

ダンパー全長 mm

ダンパーオイル mm

■フロントトー角

°

■フロントキャンバー角

°



■フロントスタビライザー

☐有 () ☐無

■フロントタイヤ、リンダ、ホイール


■フロントサスラウント

mm X 枚 mm X 枚

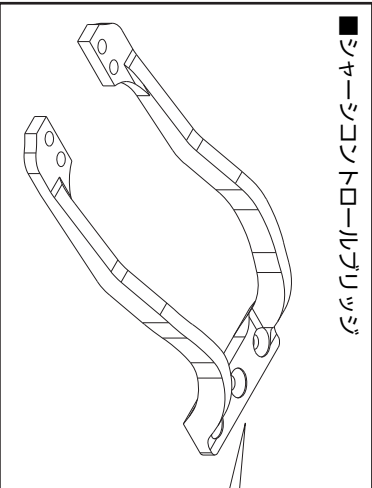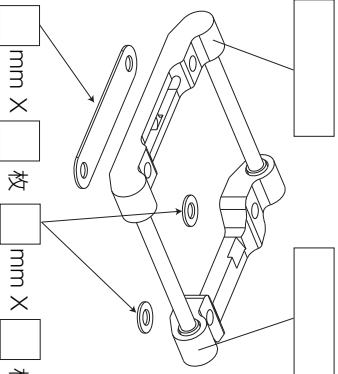


■リアハブキャリア


- ☐ ノーナル(BD-415R)
☐ グラフアイト(BD-415RG)
☐ アルミ製トーイン0度(BD-415A00)
☐ アルミ製トーイン0.5度(BD-415A05)

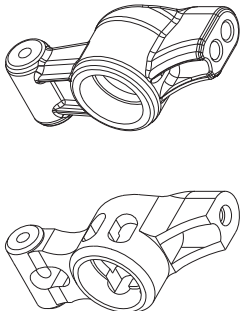


■リアサスアーム位置

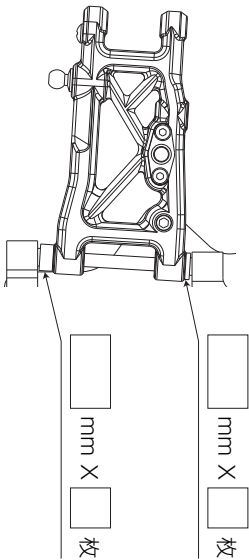


■リア駆動系

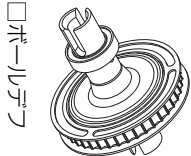


☐ ボールデワ

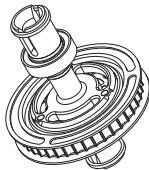

☐ ヲリッドアクスル
(BD-501SS)

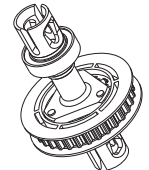


☐ FCD 1.3倍
(DRB-FCD13)

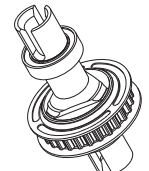

☐ FCD 1.5倍
(DRB-FCD15)

■高さ

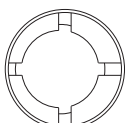

☐ FCD 1.8倍
(DRB-FCD18)


☐ FCD 2.0倍
(DRB-FCD20)

☐ 高 / High
☐ 低 / Low

■リアギヤ比


スパー () 枚 リアプーリー () 枚
デニオン () 枚 センタープーリー 15枚
= ()

REAR

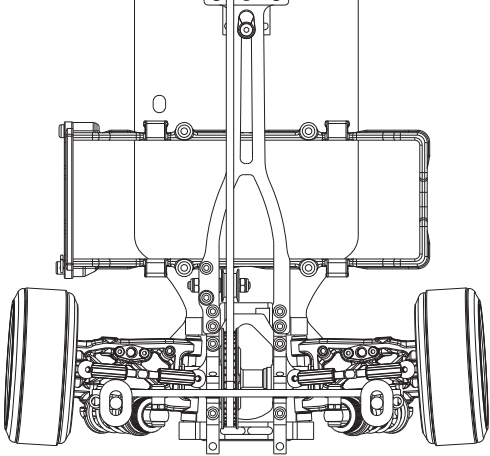

■リアバーステム・ショック位置

☐ ノーナル
BD-302CRL・BD-302CRR

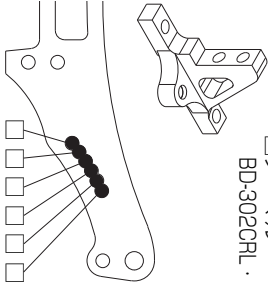

- ☐ 39.5mm (BD-008R)
☐ 40.5mm (BD-008RG1)
☐ 41.5mm (BD-008RG2)


■モーター、ESC

■リアタイヤ、リンク、ホイール


■リアスタビライザー

☐ 有 () ☐ 無


■リアサスマウント

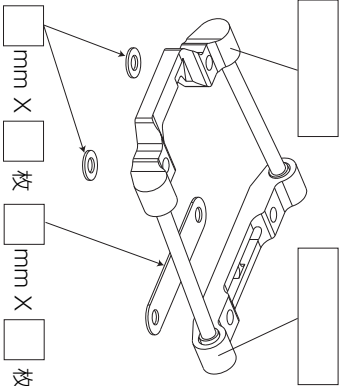

■リアドレーブハイト

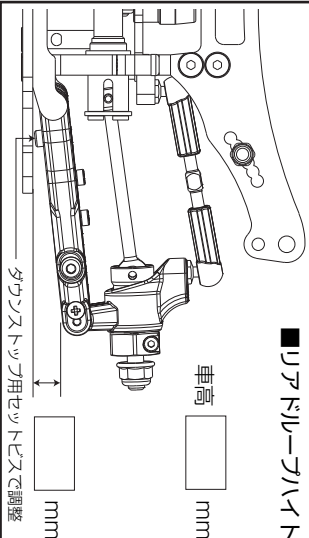

■リアダンパー

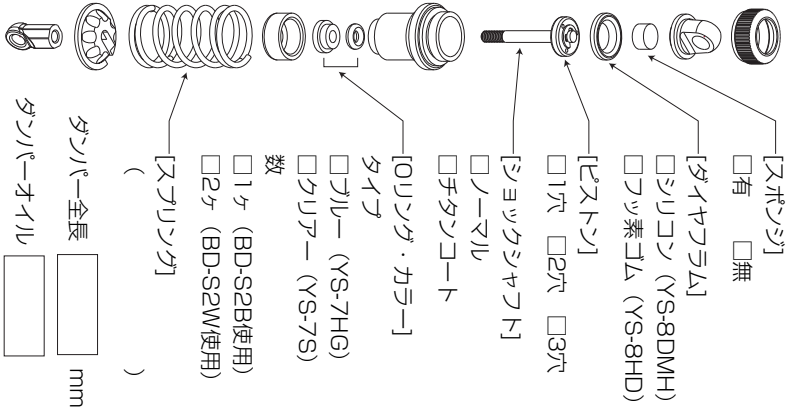

[illegible]

■山梨県	甲府市 山梨市 南アルプス市	スーパーオートバックス 甲府店 オートバックス 重信店 タイヤ隆 南アルプス	055-226-2195 0561-83-2666 055-283-7220
■長野県	長野市 飯田市 北佐久郡	タイヤ隆 エスワン オートバックス 飯田店 イエローハット西軽井沢店	026-223-2002 0265-21-1655 0267-32-1660
■岐阜県	岐阜市 可児市	スーパーオートバックス 岐阜店 ABC HOUSE	058-274-9871 0574-62-8848
■静岡県	三島市 富士市	オートバックス 三島店 イエローハット 富士青葉通店	056-977-2295 0545-63-5522
■愛知県	西海市 北名古屋市	スーパーオートバックス 西海店 きつぽろあど	0563-53-0033 0566-24-1222
■滋賀県	草津市 長浜江市 栗東市	スーパーオートバックス 湖南店 オートバックス 八日市店 タイヤサテラック 長浜店	077-563-6663 0746-23-9677 0749-63-2632
■大阪府	高槻市 堺市東区	スーパーオートバックス 高槻店 レイワロス	0726-73-9277 06-6747-3451
■兵庫県	神戸市 姫路市 尼崎市 姫路市	オートバックス 兵庫中ノ島 オートバックス サザンクロス神戸 スーパーオートバックス 43 道徳店 スーパーオートバックス 姫路店	078-685-6877 078-435-6006 06-6413-0500 0792-51-0117
■岡山県	総社市	総社タイヤ（株）	0866-53-3560
■山口県	岩国市 岩国市 防府市	スーパーオートバックス 広島工藤センター イエローハット 岩国店 タイヤサテラック 防府店	082-270-2111 0827-22-0105 0835-25-8205
■和歌山県	若杉町 有田町	スーパーオートバックス 若杉店 ハロース	0736-62-7650 0737-52-2439
■福岡県	北九州市 福岡市 福岡市 飯塚市 大野城市 久留米市 那珂川町	スーパーオートバックス リネオ港店 UASU（エヌエス） スーパーオートバックス 豊前田店 オートバックス 東飯塚店 （株）オートバックス・ホーショウクイター一番 スーパーオートバックス 大野城三宮川店 スーパーオートバックス 大里店 フロコワッパ	093-591-5623 092-504-5550 092-621-7021 0948-28-2632 0948-72-5017 092-503-6666 0942-48-3568 092-953-6537
■熊本県	熊本市 小国町	スーパーオートバックス 熊本東バイパス オートバックス トライオン時松	096-384-6466 0967-46-6776
■宮崎県	宮崎市	スーパーオートバックス 宮崎南商店	0985-54-2321
■鹿児島県	鹿屋市	オートバックス 鹿屋店	0994-41-1212

インターネット通販

■三菱商事グループ ウェルユ	http://www.mitsubishi.ne.jp/gold/welc/ http://shop.goo-net.com/hobby/index.html
■Goo-net ショッピングナビ	http://shop.goo-net.com/hobby/index.html
■モノ・コレ オンラインショップ	http://www.monocole.com/
■RC Maniax Web STORE	http://www.rcmstore.com/
■ラジヲリ	http://www.radioli.jp/
■ドリームキング	http://www.dreamking.com/

商品の入手が困難な場合は通信販売をご利用下さい。

近頃の通販店にて商品の入手が困難な場合は通信販売をご利用下さい。

通信販売のお支払いは、先に代金を送る方法と商品受け取り時に代金を支払う方法があります。先に代金を送る場合は、ご注文される商品の合計金額に消費税（5%）と送料 ¥315（商品の合計金額が ¥5,000以上の場合）の送料を加算して現金書留又は郵便振替（口座番号 00110-6-56564）にてご注文下さい。商品受け取り時に代金を支払う場合は、インターネットにてご注文下さい（着払いの手続きが利用できません）。

お申し込みの際は商品番号、商品名、数量、お客様のご住所、お名前、電話番号を必ずご記入下さい。

通信販売受付メールアドレス order@teamyokkoma.com

通信販売受付FAX 03-5613-7552（ヨコモ通販部）

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。