

RC MODEL CARS
Yokomo
www.teamyokomo.com

SD-B10

1/10 EP RWD COMPETITION R/C DRIFT CAR CHASSIS KIT

**SUPER
DRIFT**

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全のために必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを超える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所から走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2チャンネルプロポ(1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用7.2Vバッテリーパック(ストレートパック・標準サイズ/ショートサイズ)
7.2V BATTERY PACK (Straight Pack · Standard Size / Shorty Size)

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR


ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)



ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YOKOMOLEーシングツール 1.5mm ヘックスドライバー ¥550
YT-15RTR レッド / YT-15RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 2.0mm ヘックスドライバー ¥550
YT-20RTR レッド / YT-20RTB ブラック




ハサミ
SCISSORS

YT-CS1 ハサミ 160mm ¥1200
YT-CS2 曲線ハサミ ¥1200



ナットドライバー(7.0mm、5.5mm)
NUT DRIVER

YOKOMOLEーシングツール 5.5mmナットドライバー ¥660
YT-55RTR レッド / YT-55RTB ブラック
YOKOMOLEーシングツール 7.0mmナットドライバー ¥660
YT-70RTR レッド / YT-70RTB ブラック




ボディリーマー
BODY REAMER

YOKOMOLEーシングツール ボディリーマー ¥1600
YT-BRR レッド / YT-BRB ブラック




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)

YT-DP1W ワークスレンチ #1プラスドライバー ¥1200




瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE

CS-SGEX 瞬間接着剤 ¥800



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS




ニッパー
SIDE CUTTER



カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)




ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH

性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!


1. メインシャシーの組立て

Main Chassis Assembly


※本製品はショートサイズ・Li-Po バッテリー専用になります。
For shorty Li-Po battery use only.

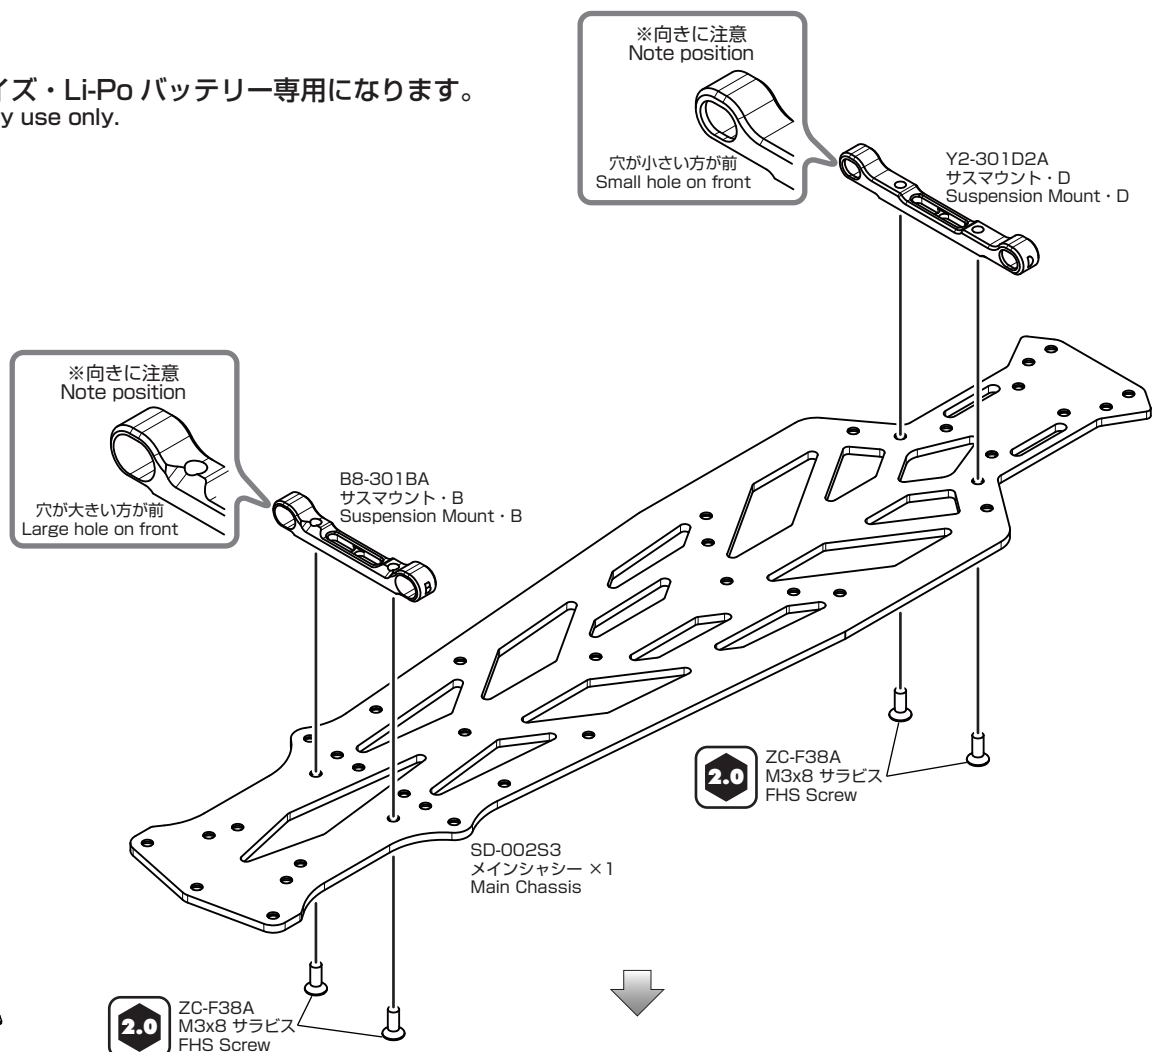

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

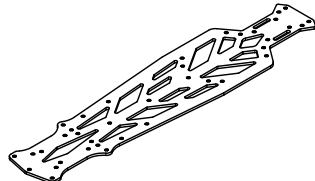

袋 #1 の内容
Bag #1 Contents

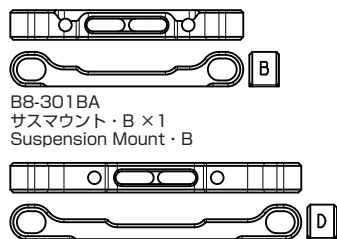

DRB-118LA
小型LiPoバッテリーホルダー
Short Size Li-Po Battery Holder




DRB-118LA
小型LiPoバッテリーホルダー
Short Size Li-Po Battery Holder

ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×4
FHS Screw

ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×4
FHS Screw


※標準厚バッテリー(24 mm)を使用する際は
M3x16 サラビス ×4、6mm厚 スペース ×4
を別途ご用意頂きバッテリーホルダーの取付位置を
上方に変更してください。
When using a 2s Shorty Lipo battery, prepare
M3x16 FHS Screw ×4 and 6 mm thick spacer
×4 separately and adjust the mounting position
of the battery holder upwards.

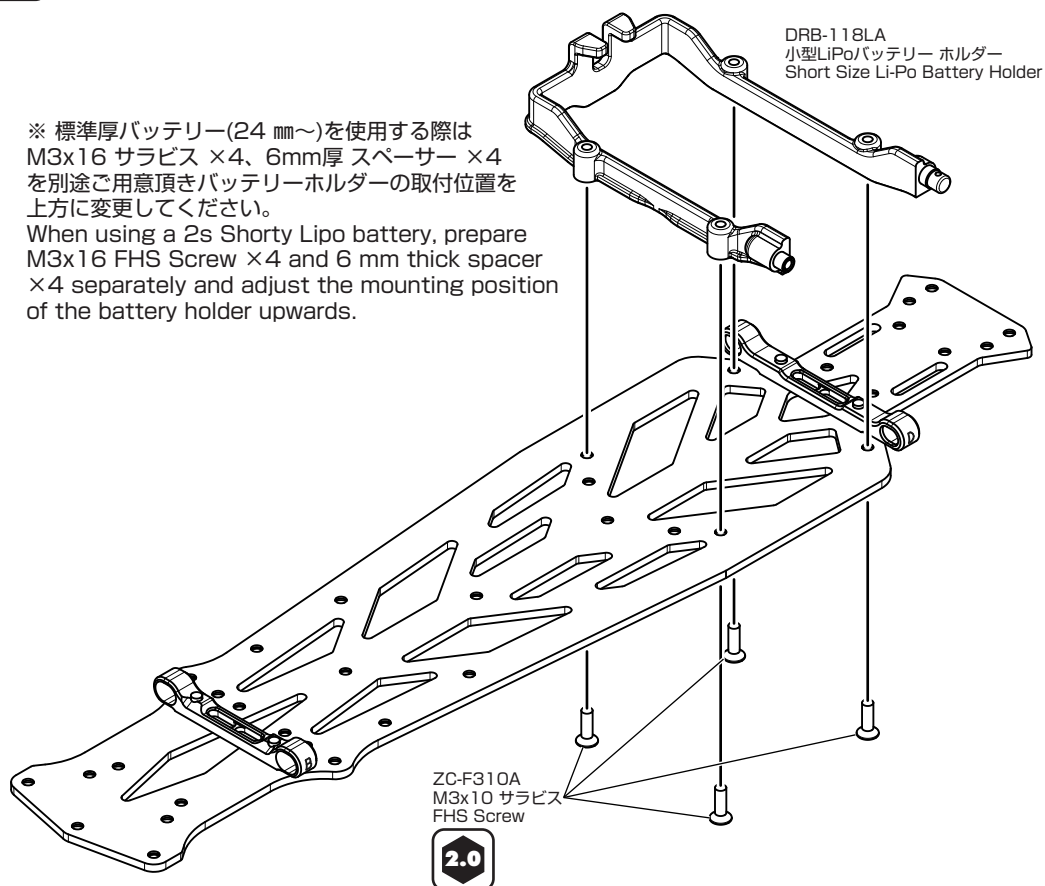

2. メインシャシーの組立て
Main Chassis Assembly

袋 #2 の内容
Bag #2 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

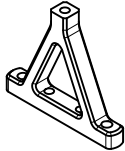

Y2-303AP
アッパーデッキポスト ×1
Upper Deck Post




ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

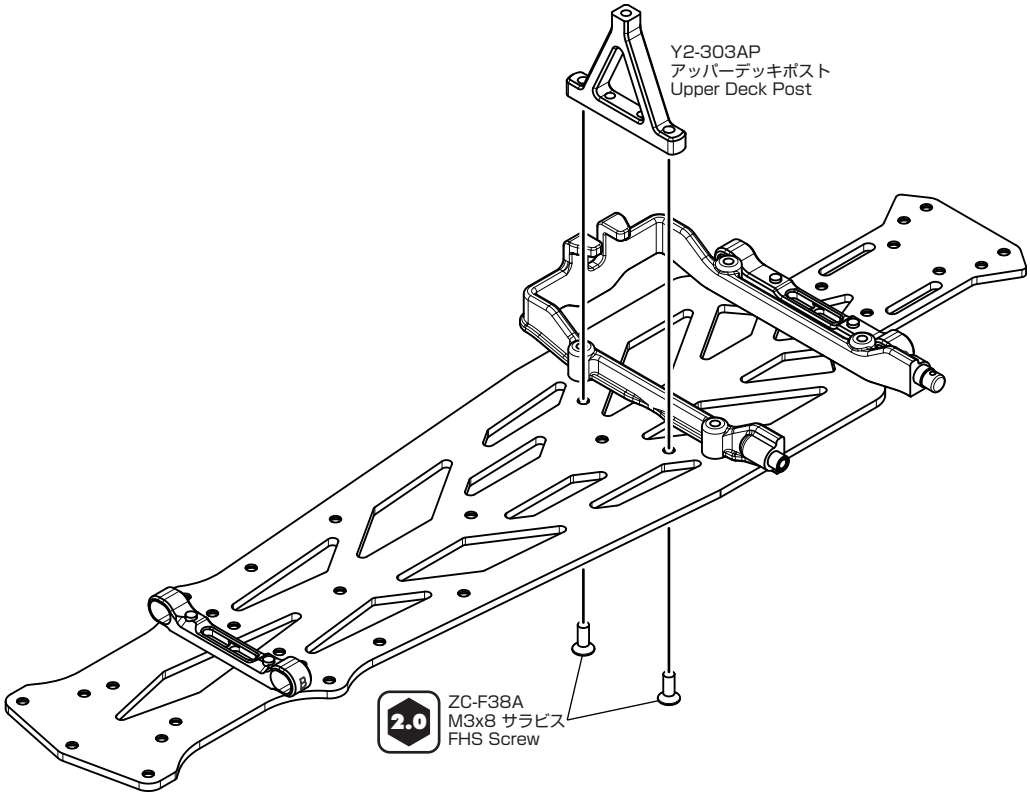

3. ステアリングロッドの組み立て
Steering Rod Assembly


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ボールエンドキャップ30度は袋 #7 に入っています。
The ball end caps (30-degree type) are included in bag #7.



RD-008FU
ボールエンドキャップ 30度×2
Ball End Cap (30-degree type)


袋 #2 の内容
Bag #2 Contents



Y2-207A
ボールエンドキャップ M×2
Ball End Cap



SD-TB33A
33 mm ターンバックル ×2
33 mm Turnbuckle

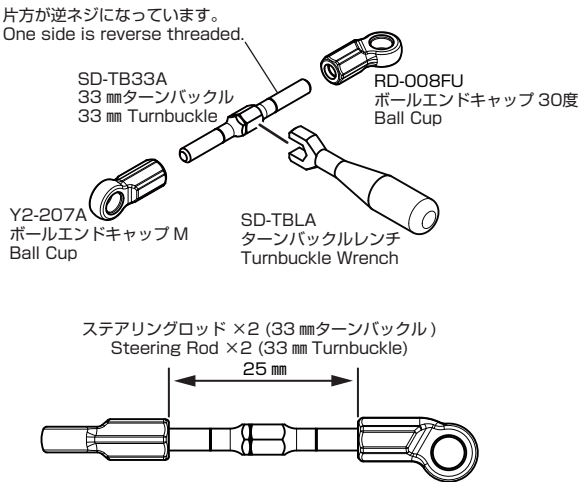

4. ベルクランクの組立て
Steering Rod, Bellcrank Assembly

ターンバックルは六角部の溝が
車を前から見て左側に揃えて
組込むことをお勧めします。

SD-202CS3
センターリンク
Center Link

B8-206LHA
ロッドエンドボール L
Ball Stud L

ZC-A3620BA
2mm スパース
2mm Spacer

ステアリングロッド
Steering Rod

IB-202KPA
センターリンクピン
Center Link Pin

※向きに注意
Note position

SD-202S3
ベルクランク R
Bellcrank R

ZC-A3620BA
2mm スパース
2mm Spacer

B8-206LHA
ロッドエンドボール L
Ball Stud M

SD-202S3
ベルクランク L
Bellcrank L

Y4-201PA
ベルクランクポスト
Bellcrank Post

SD-202BS3
ベルクランクベース
Bellcrank Base

ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

向きに注意
Pay attention to the
direction of the part.

Y4-201PA
ベルクランクポスト
Bellcrank Post





ZC-F38A
M3x8 サラビス
FHS Screw

2.0

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)



5. ギヤデフの組み立て Gear Diff Assembly

※分解してオイルを入れてください。
Disassemble and add oil.

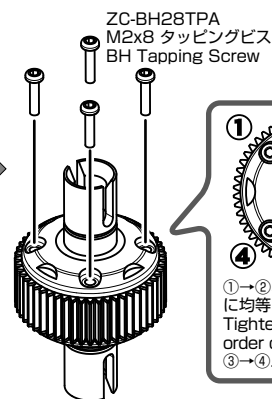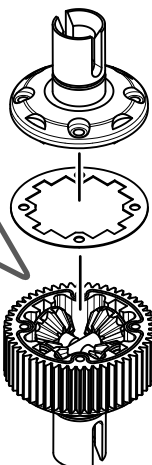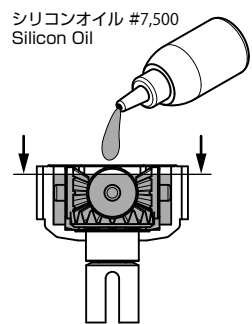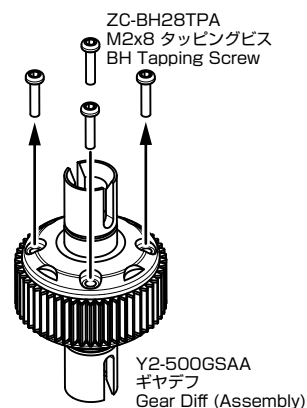


六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

分解、組立ての際に参照下さい。
Please see below for disassembly/assembly instructions.

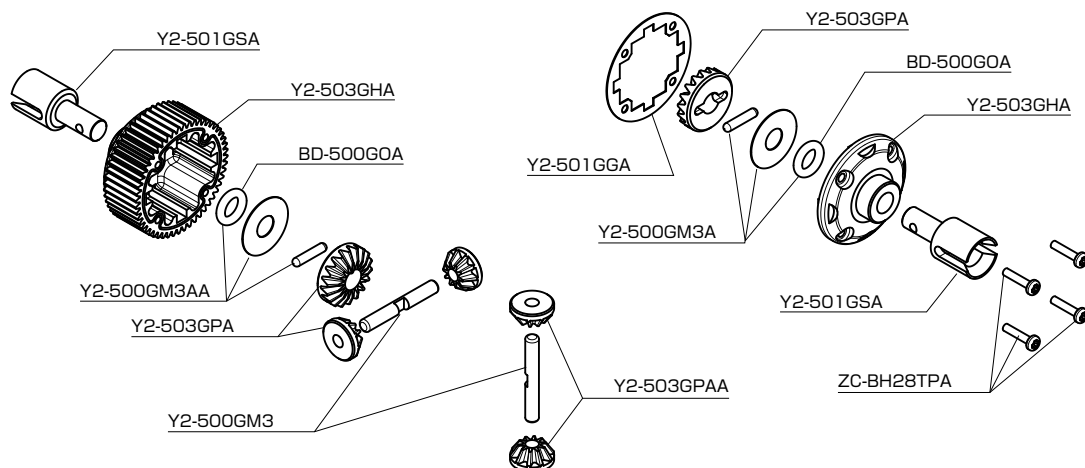

ブラックグリス ×1
Black Grease
シリコンオイル #7,500 ×1
Silicon oil

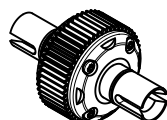


Y2-500GSAA
ギヤデフ ×1
Gear Diff (Assembly)


6. ギヤボックスの組み立て Gear Box Assembly




このページで使用するパーツ
Parts used on this page



Y2-631A
トップシャフト ×1
Top Shaft

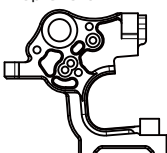

Y2-302ALB
R バルクヘッド・L ×1
R Bulkhead・L




Y2-503I-A
アイドラーギヤ ×2
Idler Gear

MD-303I
アイドラーシャフト ×2
Idler Shaft


ZC-BH256A
M2.5x6 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-S550A
φ5x0.5mm シム ×4
Shim

BB-105-2A
5x10 ベアリング ×4
Bearing

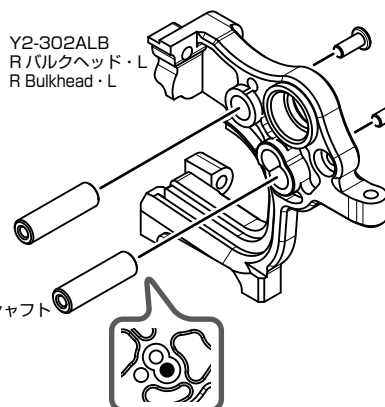

ZC-BH256A
M2.5x6 ボタンヘッド
BHS Screw

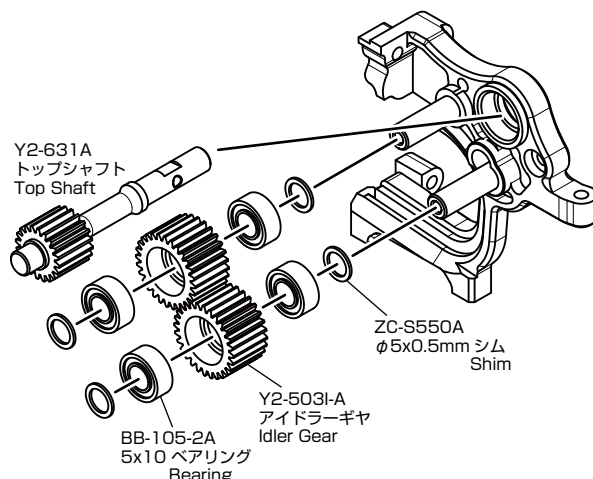


六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

7. ギヤボックスの組み立て Gear Box Assembly

袋 #4 の内容

Bag #4 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

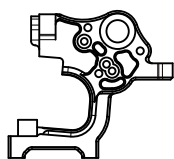

Y2-302ARB
R バルクヘッド・R × 1
R Bulkhead・R



Y2-304SD2
モーターマウント × 1
Motor Mount

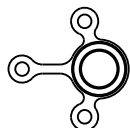


MD-302TH
トップシャフトホルダー × 1
Top Shaft Holder



MD-DHA
ハイトアダプター 4ギヤ/3ギヤ・L × 1
Height Adapter



MD-DHA
ハイトアダプター 4ギヤ/3ギヤ・R × 1
Height Adapter

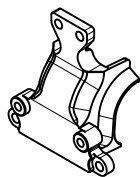

Y2-302ABP
R バルクヘッド・バックプレート × 1
R Bulkhead・Backplate



ZC-BH256A
M2.5x6 ボタンヘッド × 2
BHS Screw



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド × 4
BHS Screw



ZC-BH318A
M3x18 ボタンヘッド × 3
BHS Screw




BB-105-2A
5x10 ベアリング × 2
Bearing



BB-1510A
10x15 ベアリング × 2
Bearing




ZC-S100SA
φ10×0.1 シム × 2
Shim

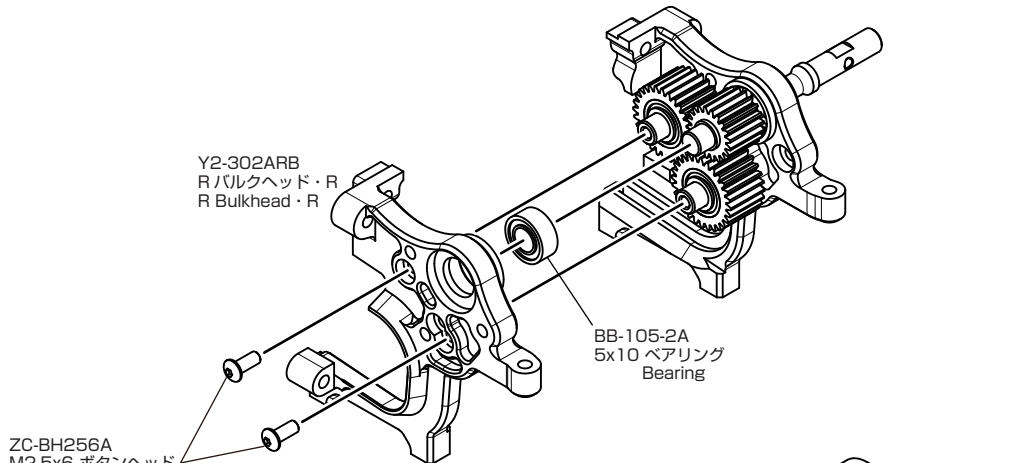

ZC-BH256A
M2.5x6 ボタンヘッド
BHS Screw




BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

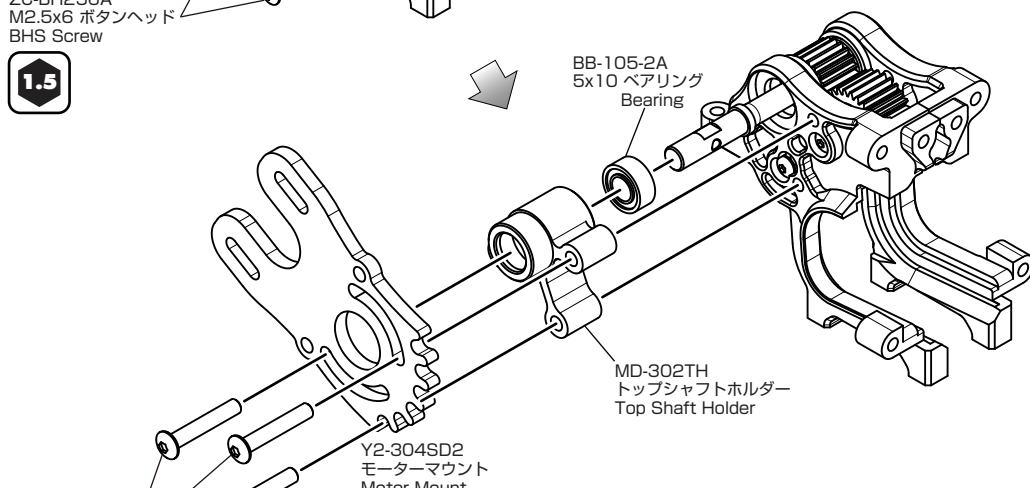


BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing


MD-302TH
トップシャフトホルダー
Top Shaft Holder

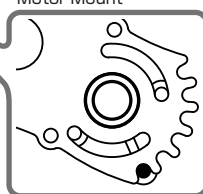

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

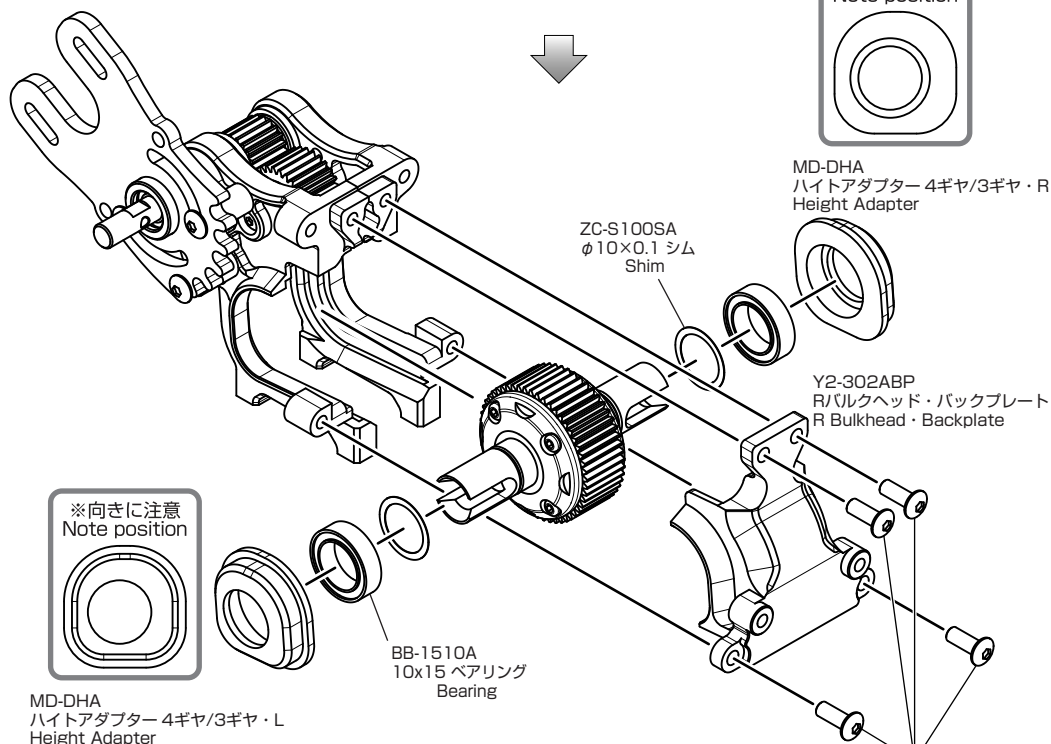

※向きに注意
Note position

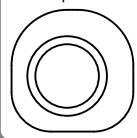

MD-DHA
ハイトアダプター 4ギヤ/3ギヤ・R
Height Adapter

ZC-S100SA
φ10×0.1 シム
Shim

Y2-302ABP
R バルクヘッド・バックプレート
R Bulkhead・Backplate

BB-1510A
10x15 ベアリング
Bearing





MD-DHA
ハイトアダプター 4ギヤ/3ギヤ・L
Height Adapter

ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw



8. ギヤボックスの組み立て
Gear Box Assembly

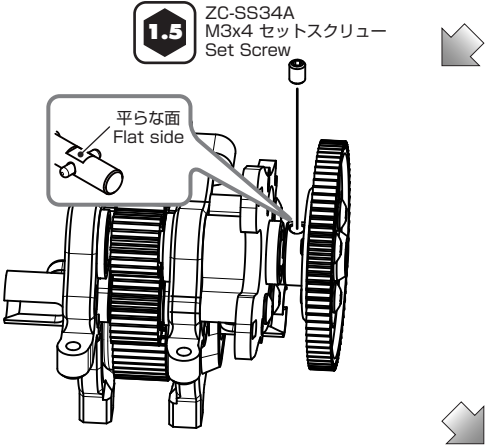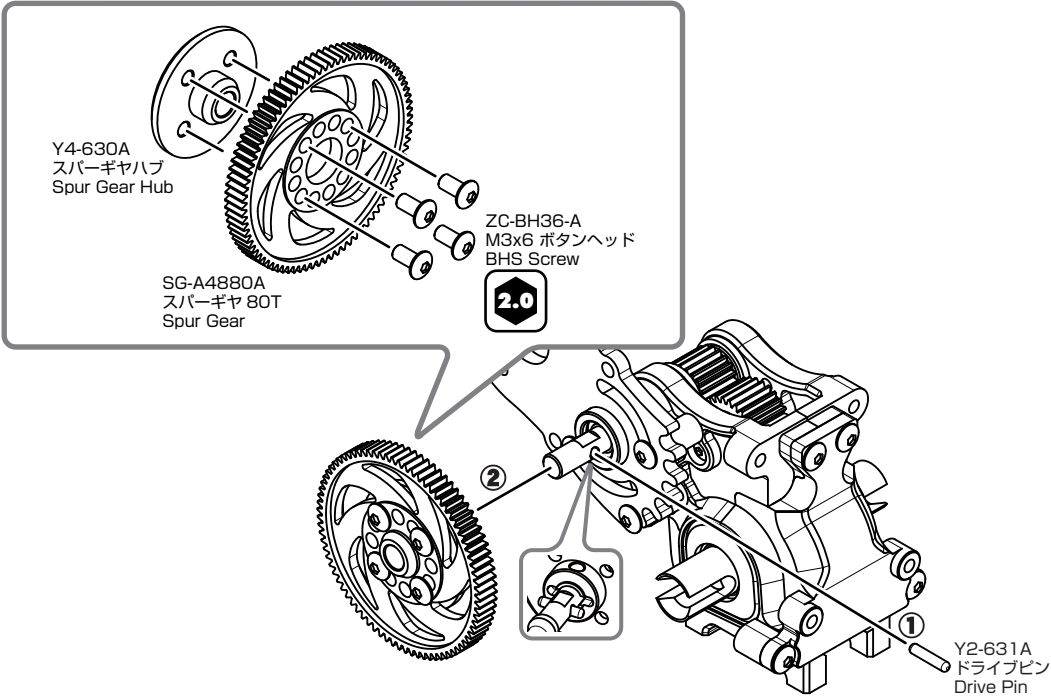

袋 #4 の内容
Bag #4 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



SG-A4880A
スパーギヤ 80T × 1
Spur Gear



Y4-630A
スパーギヤハブ × 1
Spur Gear Hub



ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド × 4
BHS Screw




ZC-F38A
M3x8 サラキャップ × 4
FHS Screw



ZC-SS34A
M3x4 セットスクリュー × 1
Set Screw





Y2-631A
ドライブピン × 1
Drive Pin

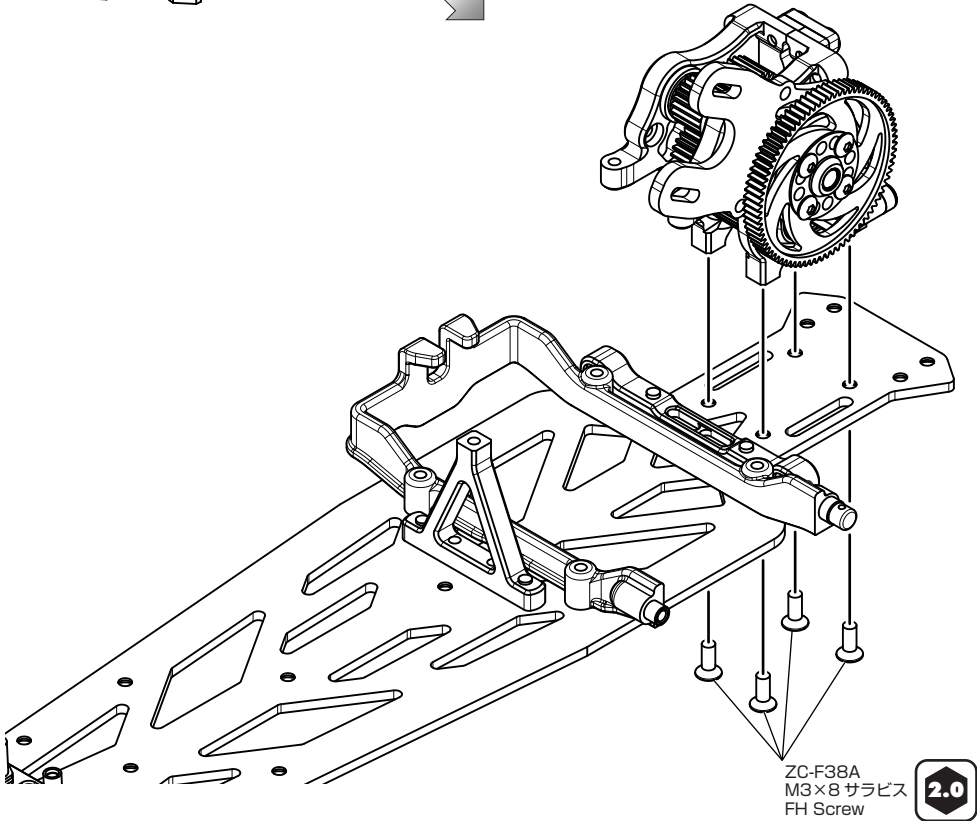

9. サーボホーンを取り付け Servo Horn Installation

袋 #5 の内容
Bag #5 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

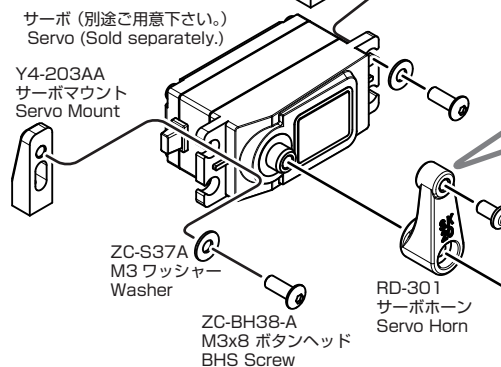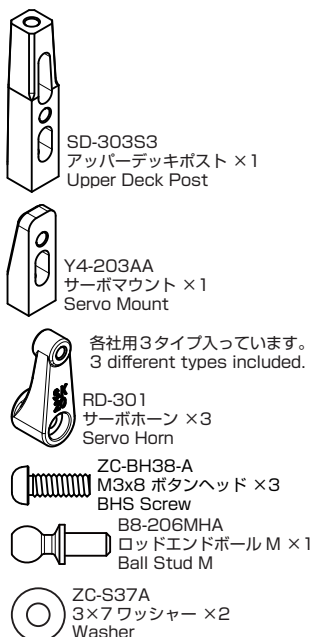


※向きに注意
Note position

使用するサーボに合わせてサーボホーンをお選び下さい。
Select the servo saver adapter matching the servo being used.

YOKOMO / FUTABA	F
SANWA / KO / JR	SK
Hitec	H

サーボホーン取付けビスは使用するサーボ付属のビスをご使用ください。又、メタルギヤサーボをご使用の場合はキット付属のM3×8mmビスをご使用ください。
Please use the screws provided with the servo. Additionally, if you are using a metal gear servo, Please use the M3×8mm screws included in the kit.

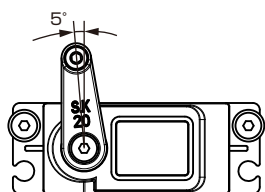

※サーボホーンを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロボセットの取扱説明書をご覧ください。)
サーボのニュートラルを出した後、サーボホーンを5度ずらして下さい。
Make sure that the servo is centered before attaching the servo horn.
(Refer to your radio manual for more information.)
As shown in the As shown in the As shown in the servo, and attach the servo horn, offset by 5 degrees.

2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)



10. ベルクランク、サーボの取り付け Bell Crank, Servo Installation

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ボールエンド M、4x8 ベアリングは袋 #2 に入っています。
The ball ends and Bearing are included in bag #2.




袋 #5 の内容
Bag #5 Contents

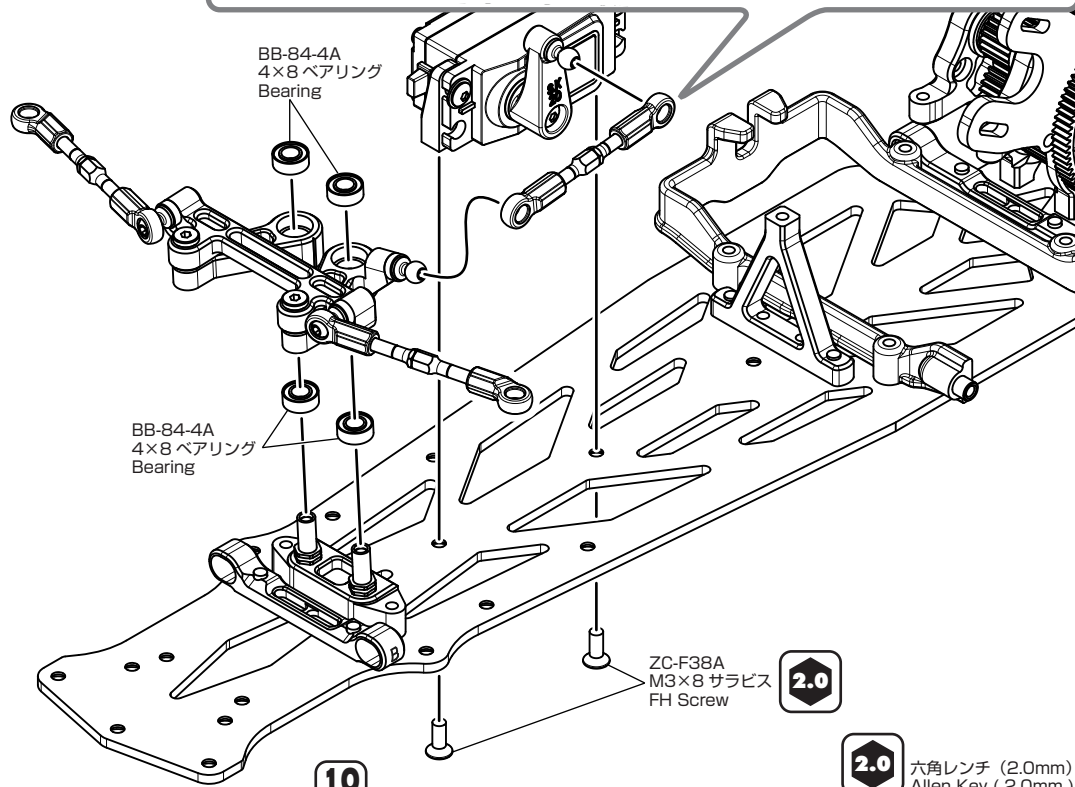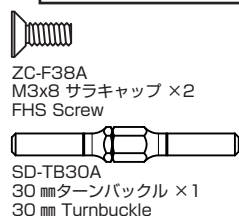







2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

11. フロントバルクヘッドの組み立て Front Bulkhead Assembly

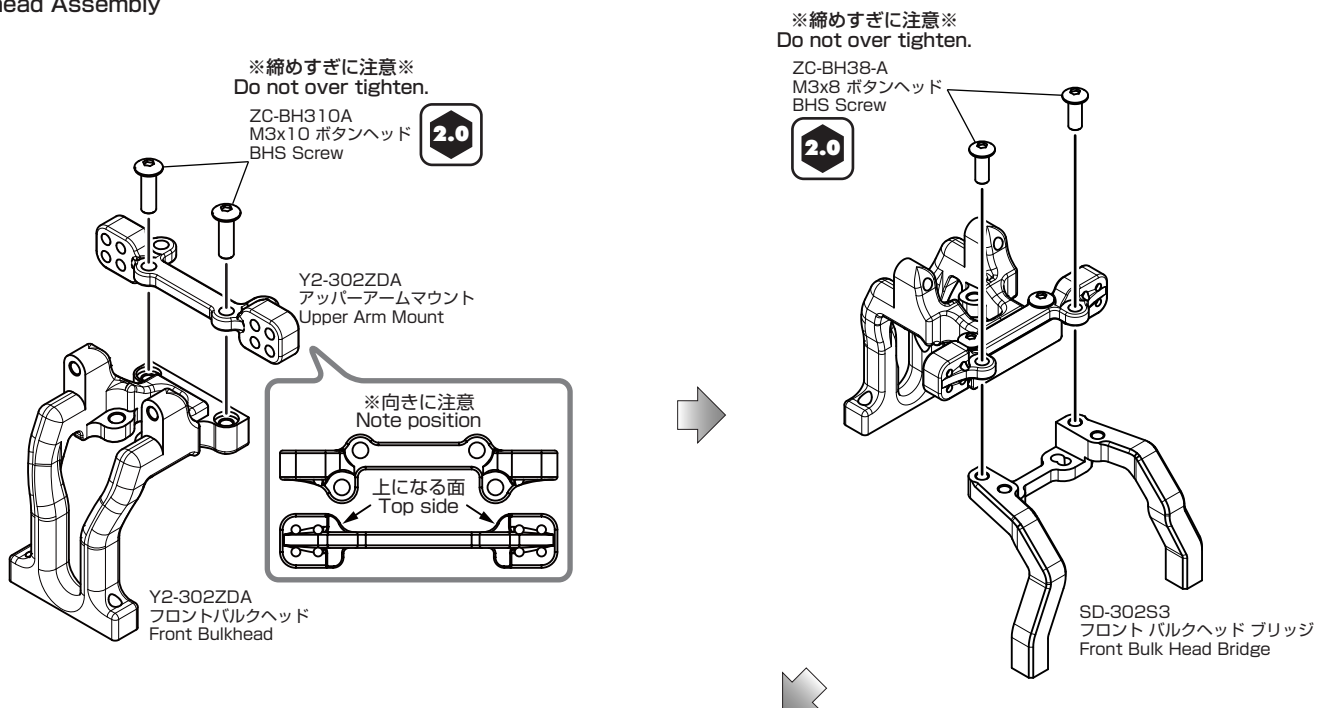

袋 #6 の内容
Bag #6 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

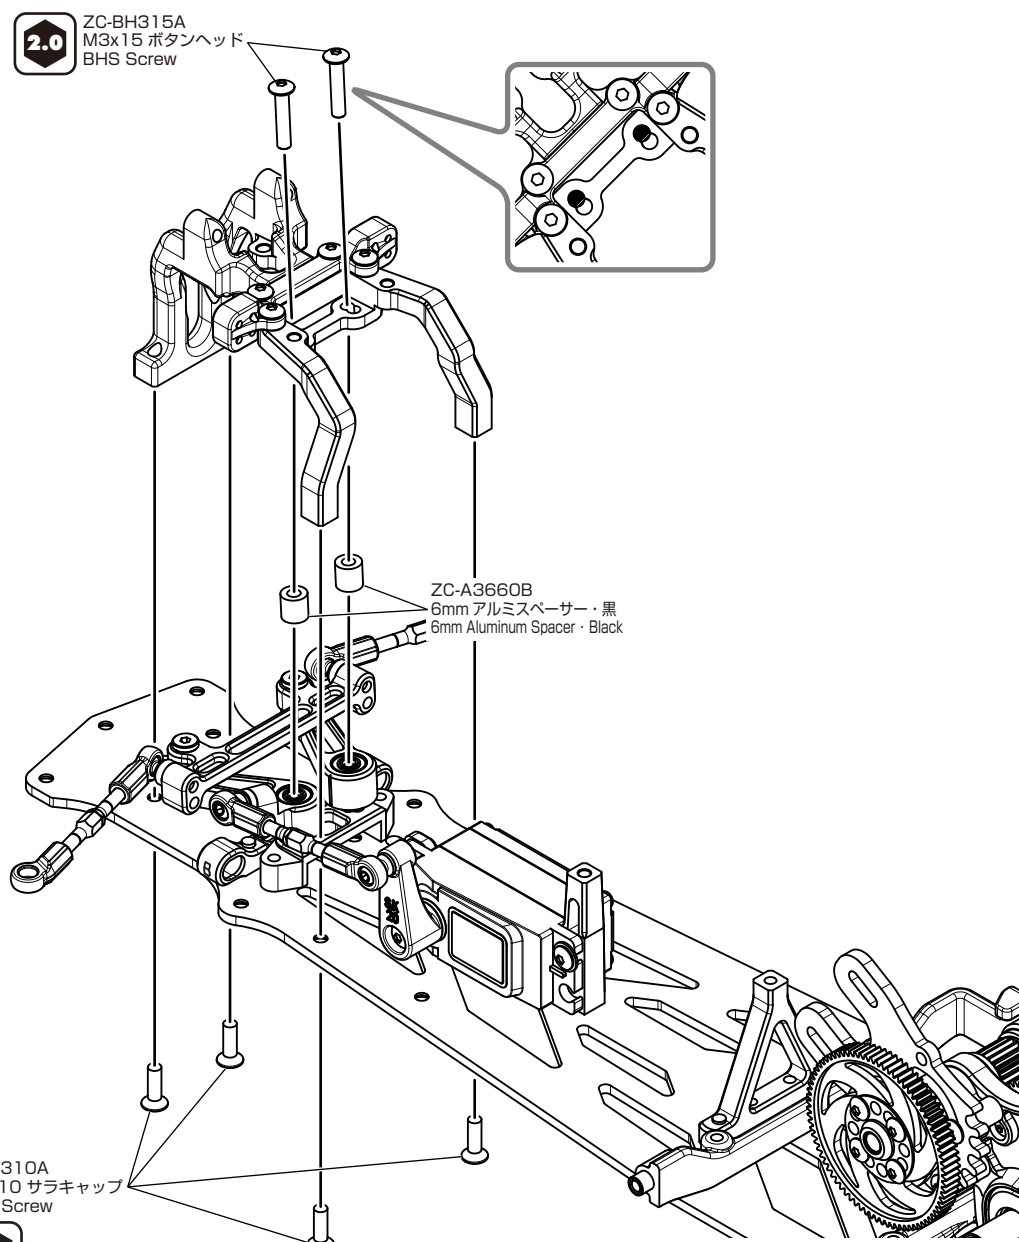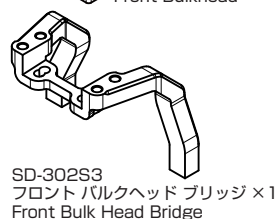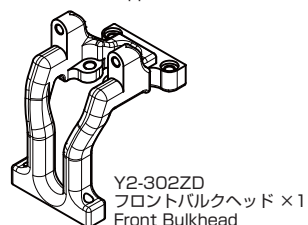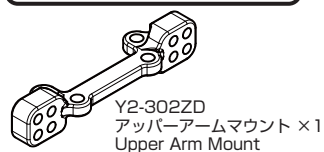

12. リヤショックタワーの取り付け Rear Shock Tower Installation

Y2-017AFE
フロントショックタワー
Front Shock Tower

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

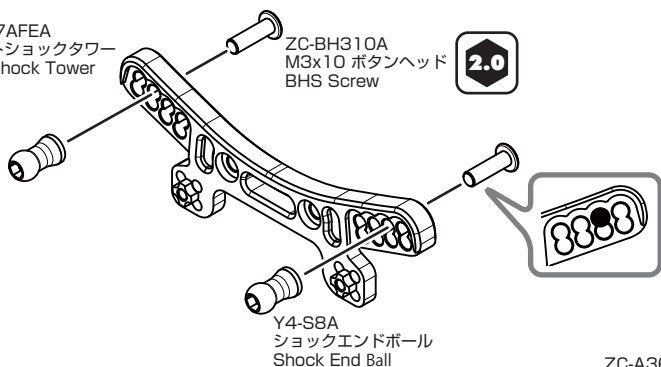

Y4-S8A
ショックエンドボール
Shock End Ball


ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー
2mm Aluminum Spacer

Y4-S8A
ショックエンドボール
Shock End Ball

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



Y2-018AR2A
リヤショックタワー
Rear Shock Tower

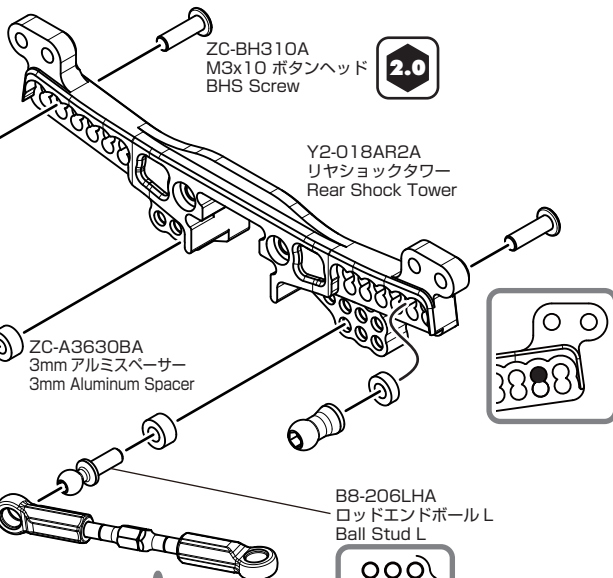

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー
3mm Aluminum Spacer

B8-206LHA
ロッドエンドボール L
Ball Stud L

※向きに注意
Note position



※ボールエンド L は袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.


片方が逆ネジになっています。
One side is reverse threaded.

SD-TB33A
33 mm ターンバックル
33 mm Turnbuckle

B9-207A
ボールエンドキャップ L
Ball Cup

リヤアッパーロッド × 2 (33 mm ターンバックル)
Rear Upper Rod × 2 (33 mm Turnbuckle)

20.7 mm

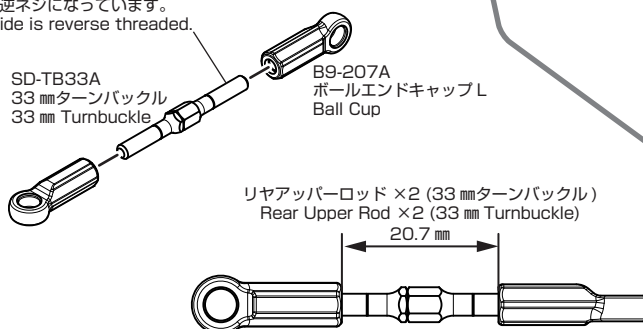


このページで使用するパーツ
Parts used on this page

※ボールエンド L は袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.




B9-207A
ボールエンドキャップ L × 4
Ball Cup

袋 #6 の内容
Bag #6 Contents

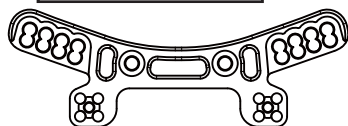

Y2-017AFE
フロントショックタワー × 1
Front Shock Tower

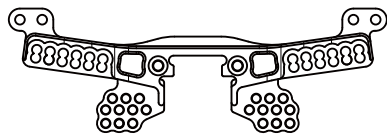

Y2-018AR2A
リヤショックタワー × 1
Rear Shock Tower



Y4-S8A
ショックエンドボール × 4
Shock End Ball

ZC-A3620BA
2mm アルミスペーサー × 2
2mm Aluminum Spacer

ZC-A3630BA
3mm アルミスペーサー × 2
3mm Aluminum Spacer



B8-206LHA
ロッドエンドボール L × 2
Ball Stud L




ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド × 6
BHS Screw





SD-TB33A
33 mm ターンバックル × 2
33 mm Turnbuckle

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw

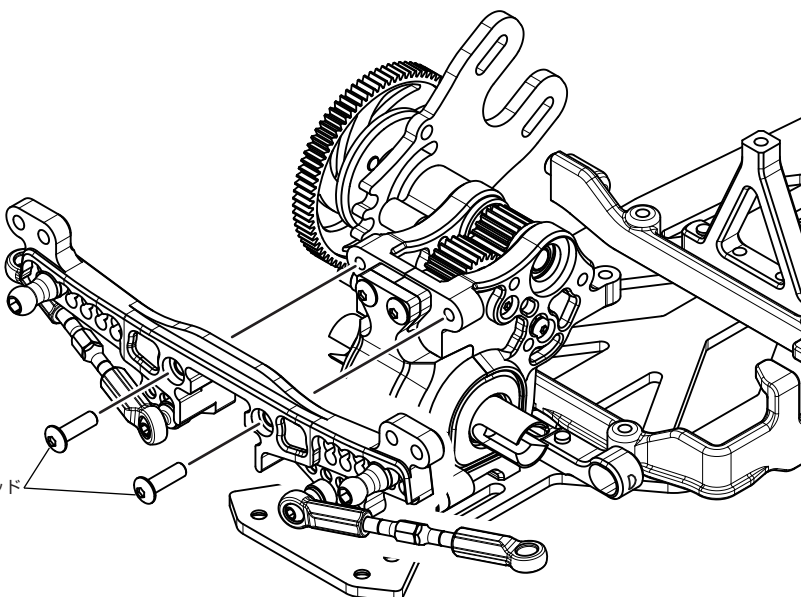

13. フロントアップパーアームの取り付け Front Upper Arm Installation

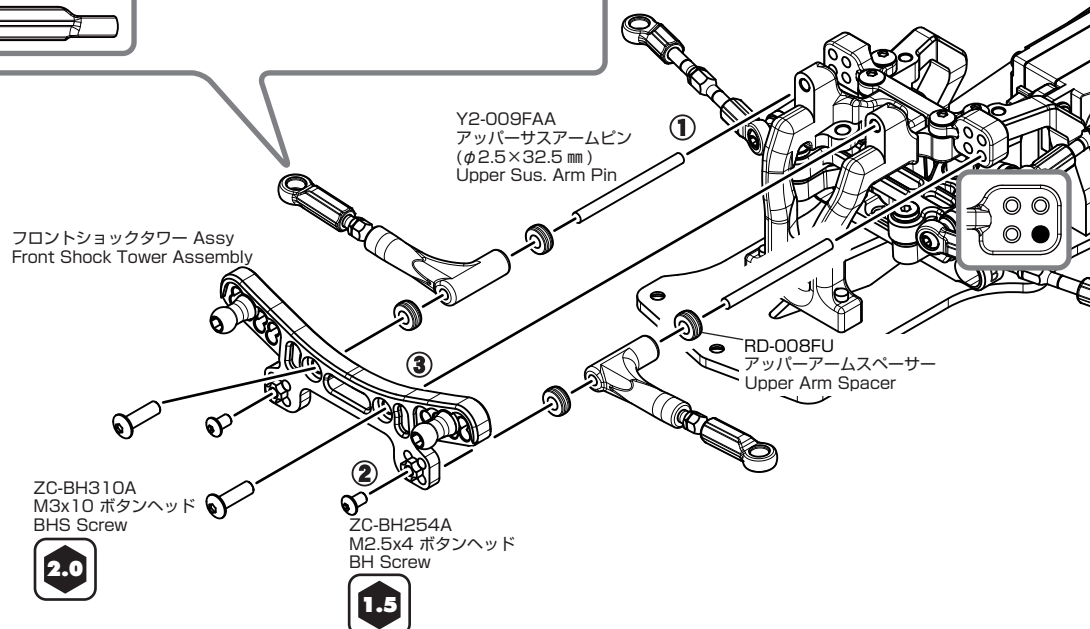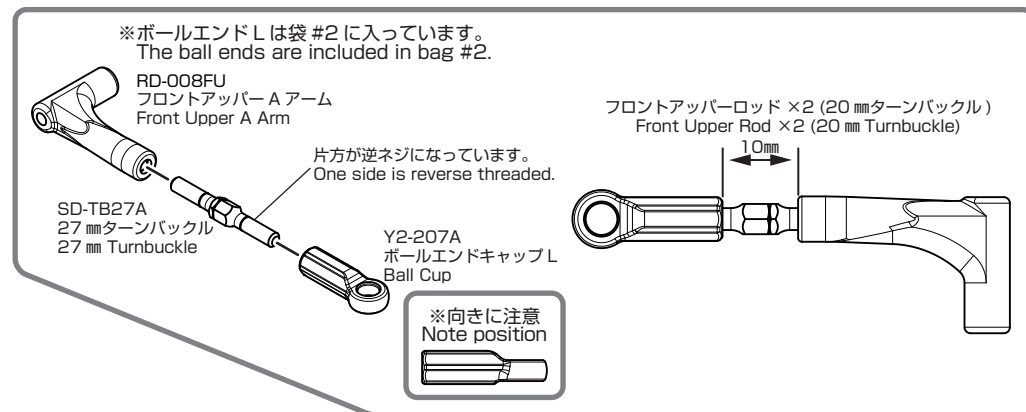


このページで使用するパーツ Parts used on this page

※ボールエンドLは袋 #2 に入っています。
The ball ends are included in bag #2.




Y2-207A
ボールエンドキャップ L×2
Ball Cup


袋 #7 の内容 Bag #7 Contents



RD-008FU
フロントアップパー A アーム ×2
Front Upper A Arm



RD-008FL
フロントサスアーム L & R 各 1
Front Suspension Arm L & R 1Ea



RD-008FA19
ロアアームアダプター・19mm ×2
Lower Arm Adapter

RD-008FU
アッパーアームスペーサー ×4
Upper Arm Spacer

ZC-BH254A
M2.5x4 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

ZC-SS36A
M3x6 セットスクリュー ×2
Set Screw

ZC-BH310A
M3x10 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-206SHSA
ロッドエンドボール S ×2
Ball Stud S




SD-TB27A
27 mm ターンバックル ×2
27 mm Turnbuckle



Y2-009FA
アッパーサスアームピン (φ2.5×32.5 mm) ×2
Upper Sus. Arm Pin

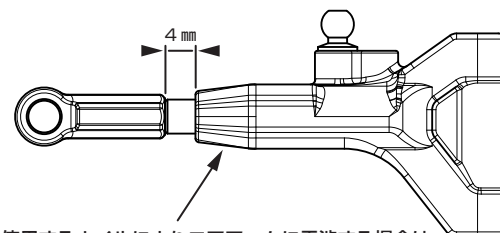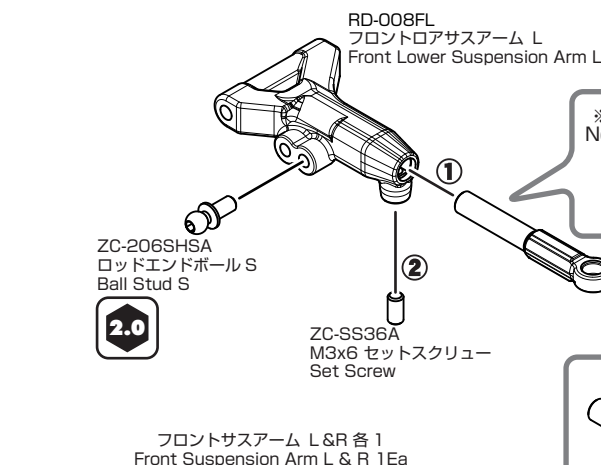


使用するホイールによりロアアームに干渉する場合は、
干渉する部分をカットしてください。
If the wheel interferes with the lower arm,
cut the part that interferes.

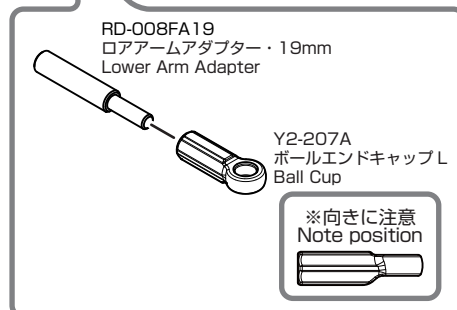

◆右側も同様に組立てます。◆


Assemble the right side in the same manner.

14. フロントアームの取り付け Front Arm Installation

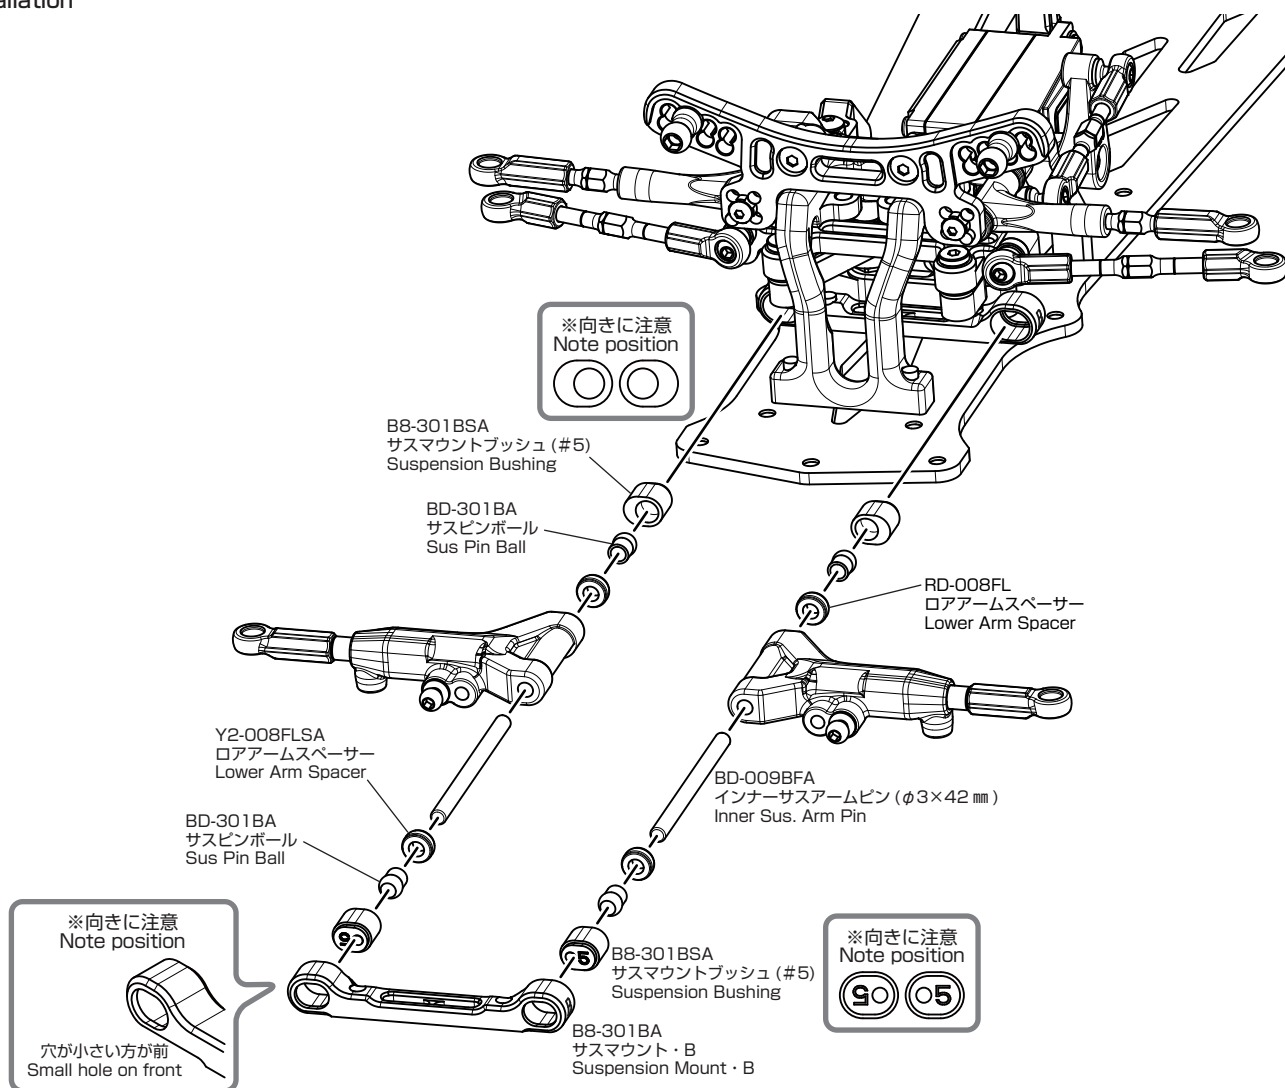

袋 #7 の内容
Bag #7 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page




B8-301BA
サスマウント · B × 1
Suspension Mount · B




B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#5) × 4
Suspension Bushing



BD-301BA
サスピンボール × 4
Sus Pin Ball




Y2-008FLSA
ロアームスペーサー × 4
Lower Arm Spacer






ZC-F38A
M3×8 サラキャップ × 2
FHS Screw




BD-009BFA
インナーサスアームピン (φ3×42 mm) × 2
Inner Sus. Arm Pin

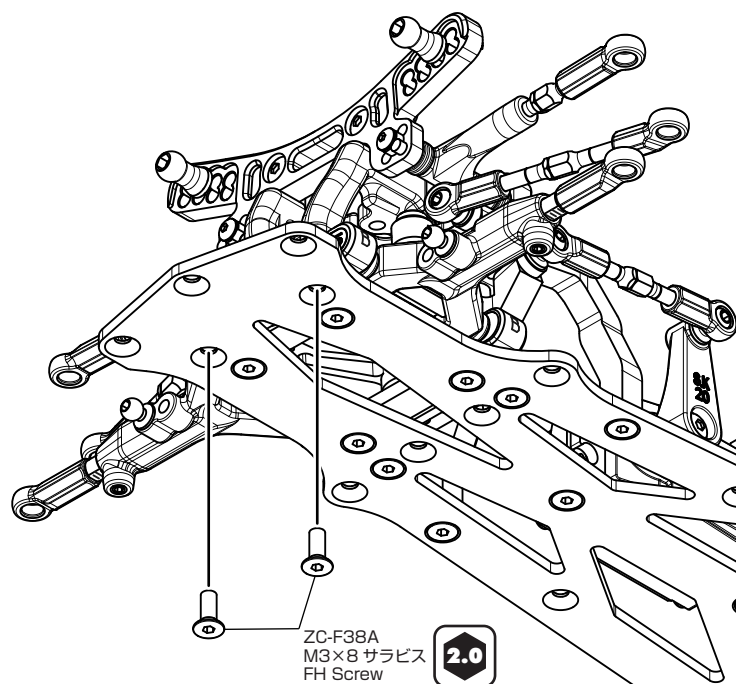


15. ステアリングブロックの取り付け Steering Block Installation

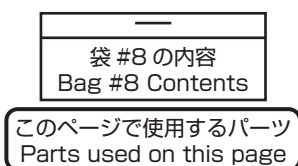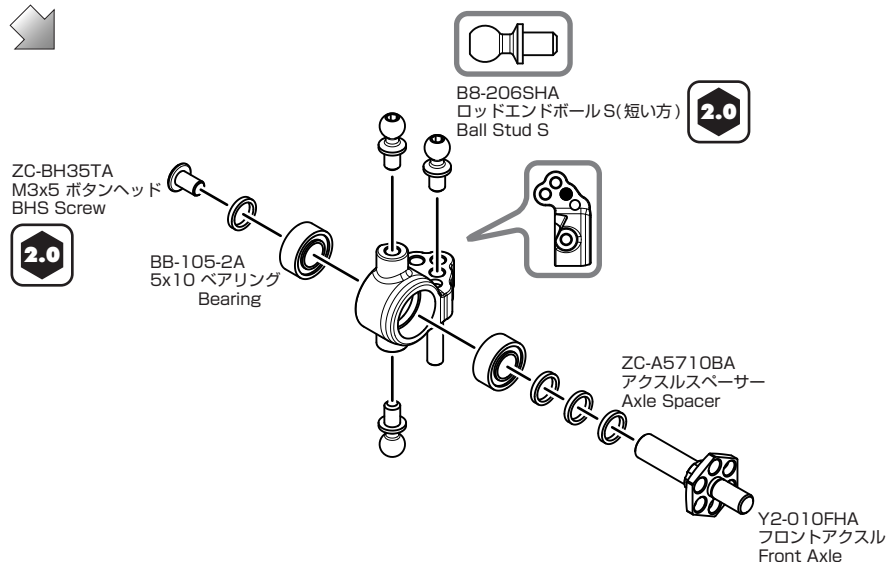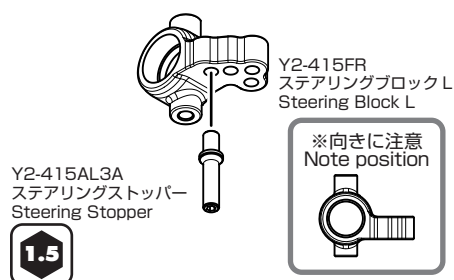

Y2-415FR
ステアリングブロック L&R 各 1
Steering Block L & R 1Ea



Y2-010FHA
フロントアクスル ×2
Front Axle



Y2-415AL3A
ストッパーピン・φ3mm ×2
Stopper Pin



ZC-BH35TA
M3x5 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




ZC-A5710BA
アクスルスぺーサー ×8
Axle Spacer



B8-206SHA
ロッドエンドボール S ×6
Ball Stud S



BB-105-2A
5x10 ベアリング ×4
Bearing

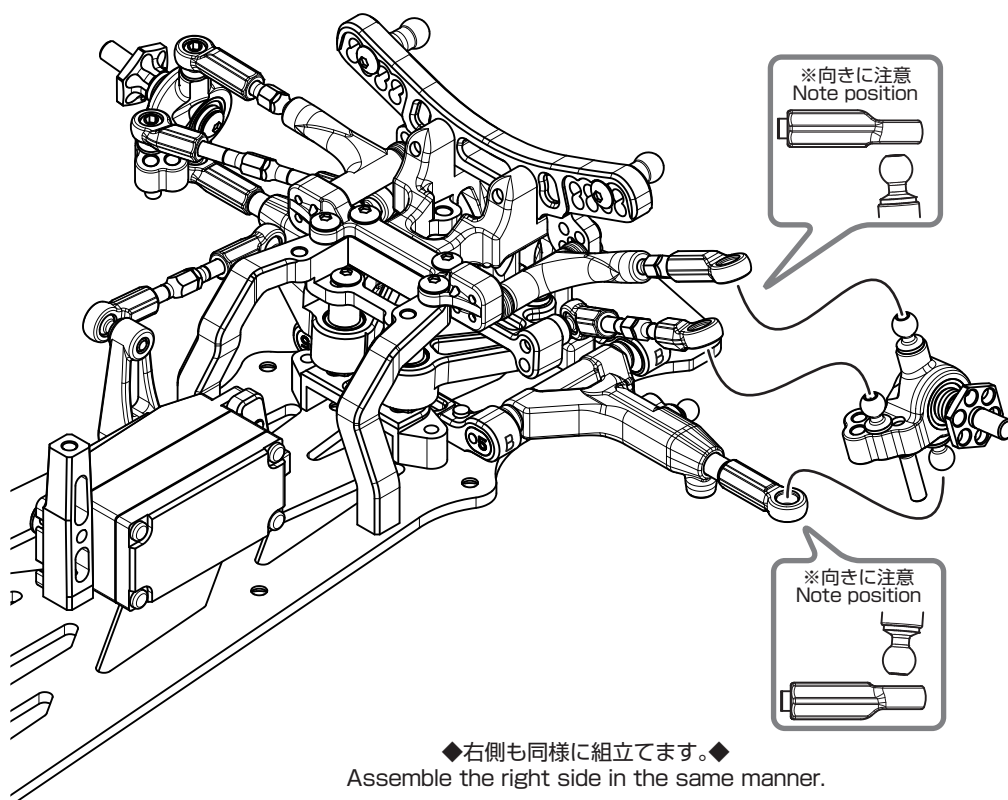


◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

16. リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assembly

袋 #8 の内容
Bag #8 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

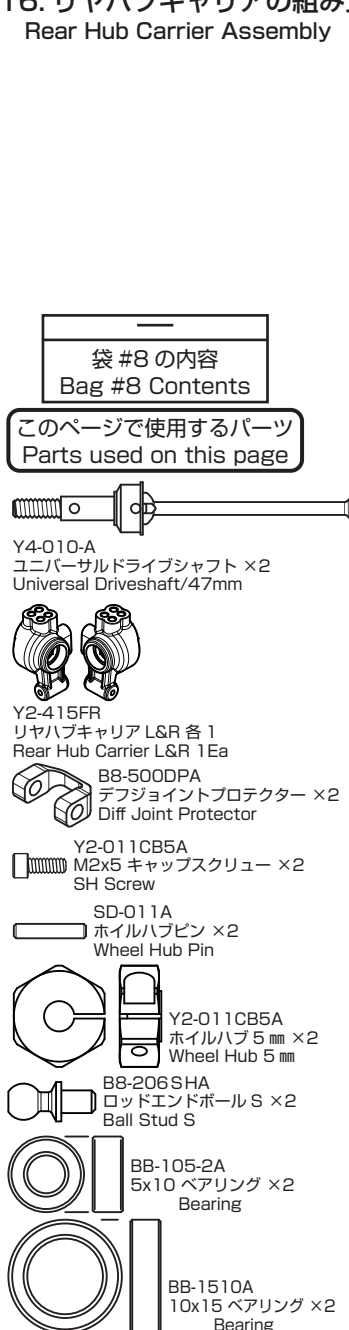

Y4-010-A
ユニバーサルドライブシャフト ×2
Universal Driveshaft/47mm

Y2-415FR
リヤハブキャリア L&R 各 1
Rear Hub Carrier L&R 1Ea

B8-500DPA
デフジョイントプロテクター ×2
Diff Joint Protector

Y2-011CB5A
M2x5 キャップスクリュー ×2
SH Screw


SD-011A
ホイールハブピン ×2
Wheel Hub Pin

Y2-011CB5A
ホイールハブ 5mm ×2
Wheel Hub 5mm

B8-206SHA
ロッドエンドボール S ×2
Ball Stud S

BB-105-2A
5x10 ベアリング ×2
Bearing

BB-1510A
10x15 ベアリング ×2
Bearing

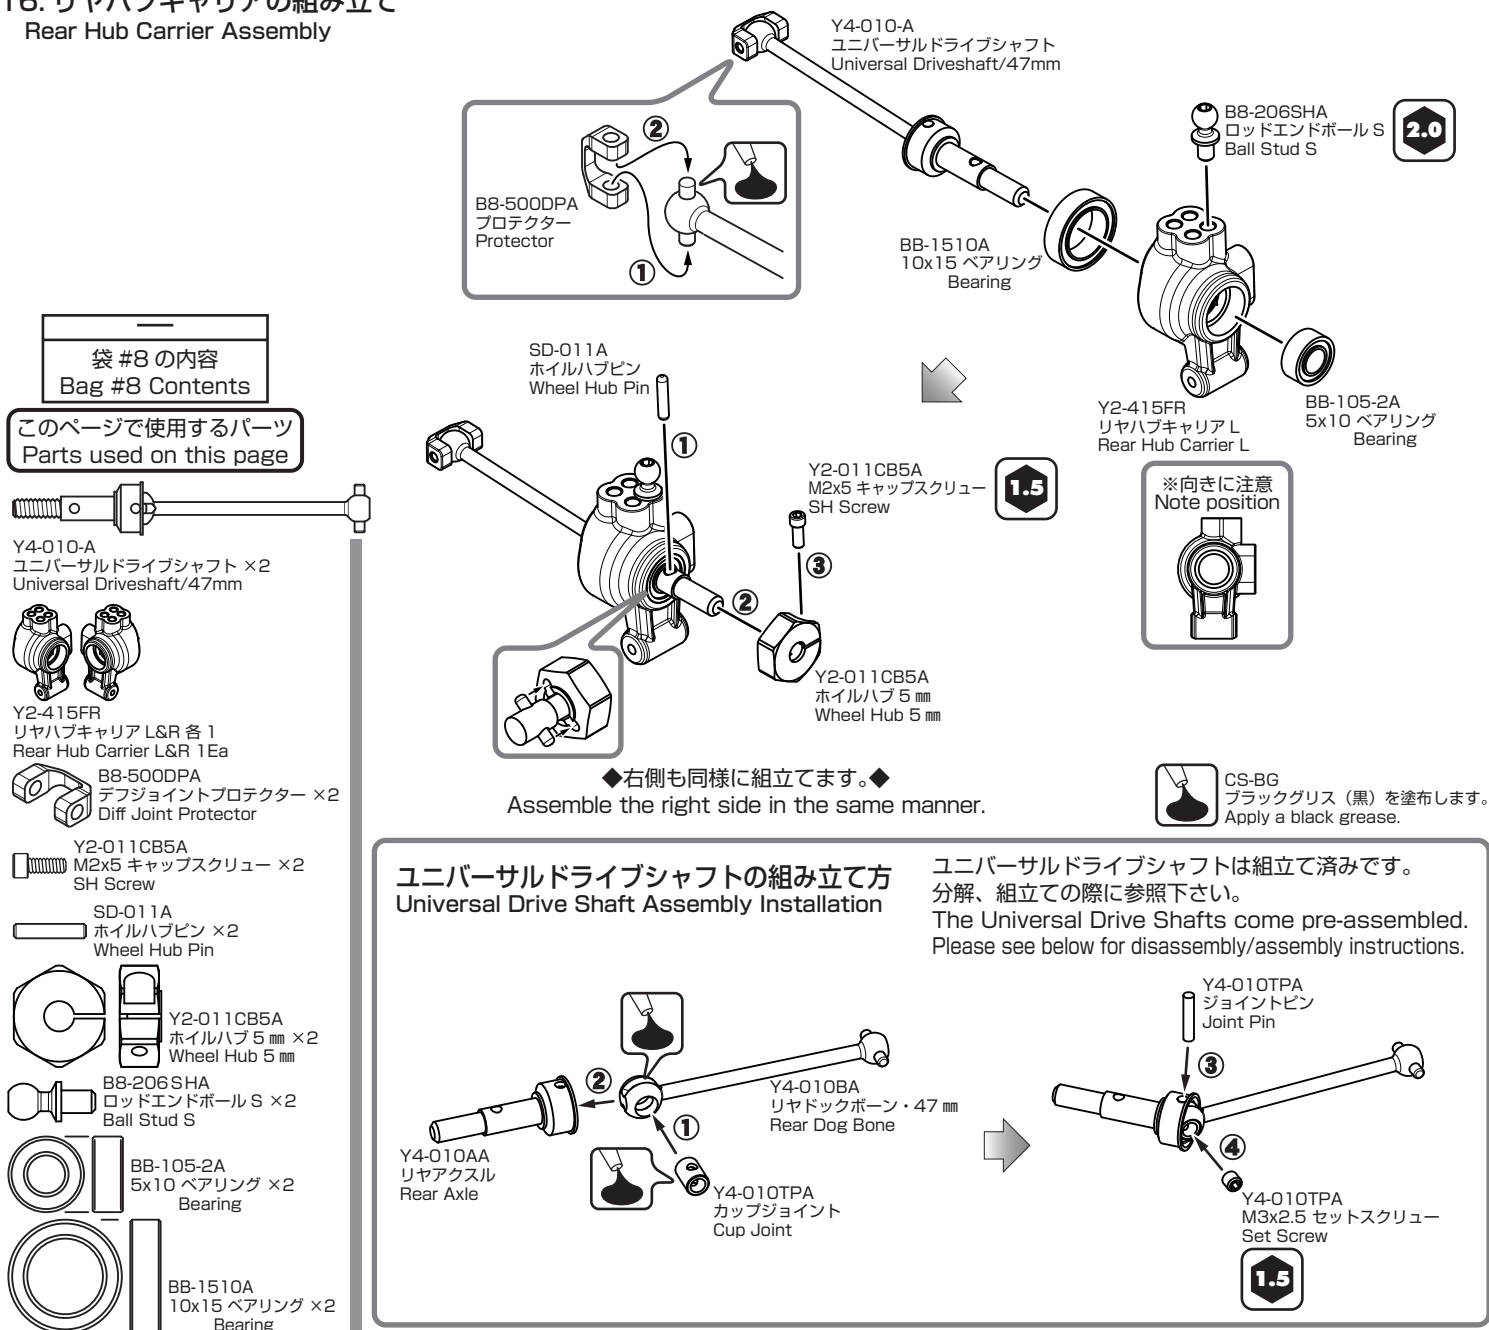

Y4-010-A
ユニバーサルドライブシャフト
Universal Driveshaft/47mm

B8-500DPA
プロテクター
Protector

BB-1510A
10x15 ベアリング
Bearing

B8-206SHA
ロッドエンドボール S
Ball Stud S

Y2-415FR
リヤハブキャリア L
Rear Hub Carrier L

BB-105-2A
5x10 ベアリング
Bearing

SD-011A
ホイールハブピン
Wheel Hub Pin

Y2-011CB5A
M2x5 キャップスクリュー
SH Screw

Y2-011CB5A
ホイールハブ 5mm
Wheel Hub 5mm

※向きに注意
Note position

CS-BG
ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.

◆右側も同様に組立てます。◆
Assemble the right side in the same manner.

ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方
Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.

Y4-010TPA
ジョイントピン
Joint Pin

Y4-010BA
リヤドックボーン・47mm
Rear Dog Bone

Y4-010AA
リアアクスル
Rear Axle


Y4-010TPA
カップジョイント
Cup Joint

Y4-010TPA
M3x2.5 セットスクリュー
Set Screw

17. リヤハブキャリアの取り付け Rear Hub Carrier Installation

袋 #9 の内容
Bag #9 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

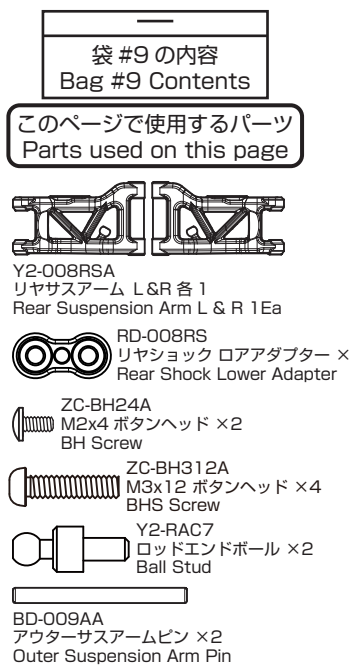

Y2-008RSA
リヤサスアーム L&R 各 1
Rear Suspension Arm L & R 1Ea


RD-008RS
リヤショック ロアアダプター ×2
Rear Shock Lower Adapter

ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド ×2
BH Screw

ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

Y2-RAC7
ロッドエンドボール ×2
Ball Stud

BD-009AA
アウターサスアームピン ×2
Outer Suspension Arm Pin

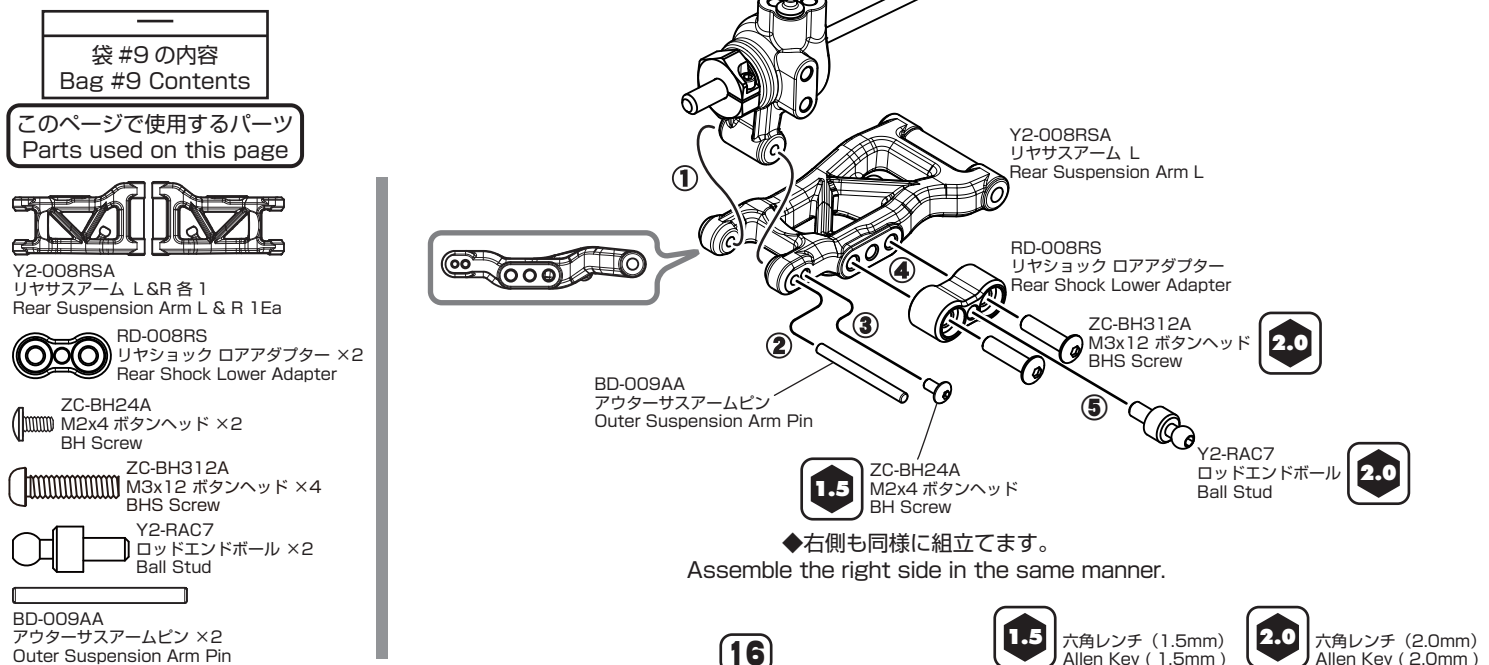

Y2-008RSA
リヤサスアーム L
Rear Suspension Arm L

RD-008RS
リヤショック ロアアダプター
Rear Shock Lower Adapter

ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

BD-009AA
アウターサスアームピン
Outer Suspension Arm Pin

ZC-BH24A
M2x4 ボタンヘッド
BH Screw


Y2-RAC7
ロッドエンドボール
Ball Stud

◆右側も同様に組立てます。
Assemble the right side in the same manner.

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

18. リヤサスアームの取り付け Rear Suspension Arm Installation

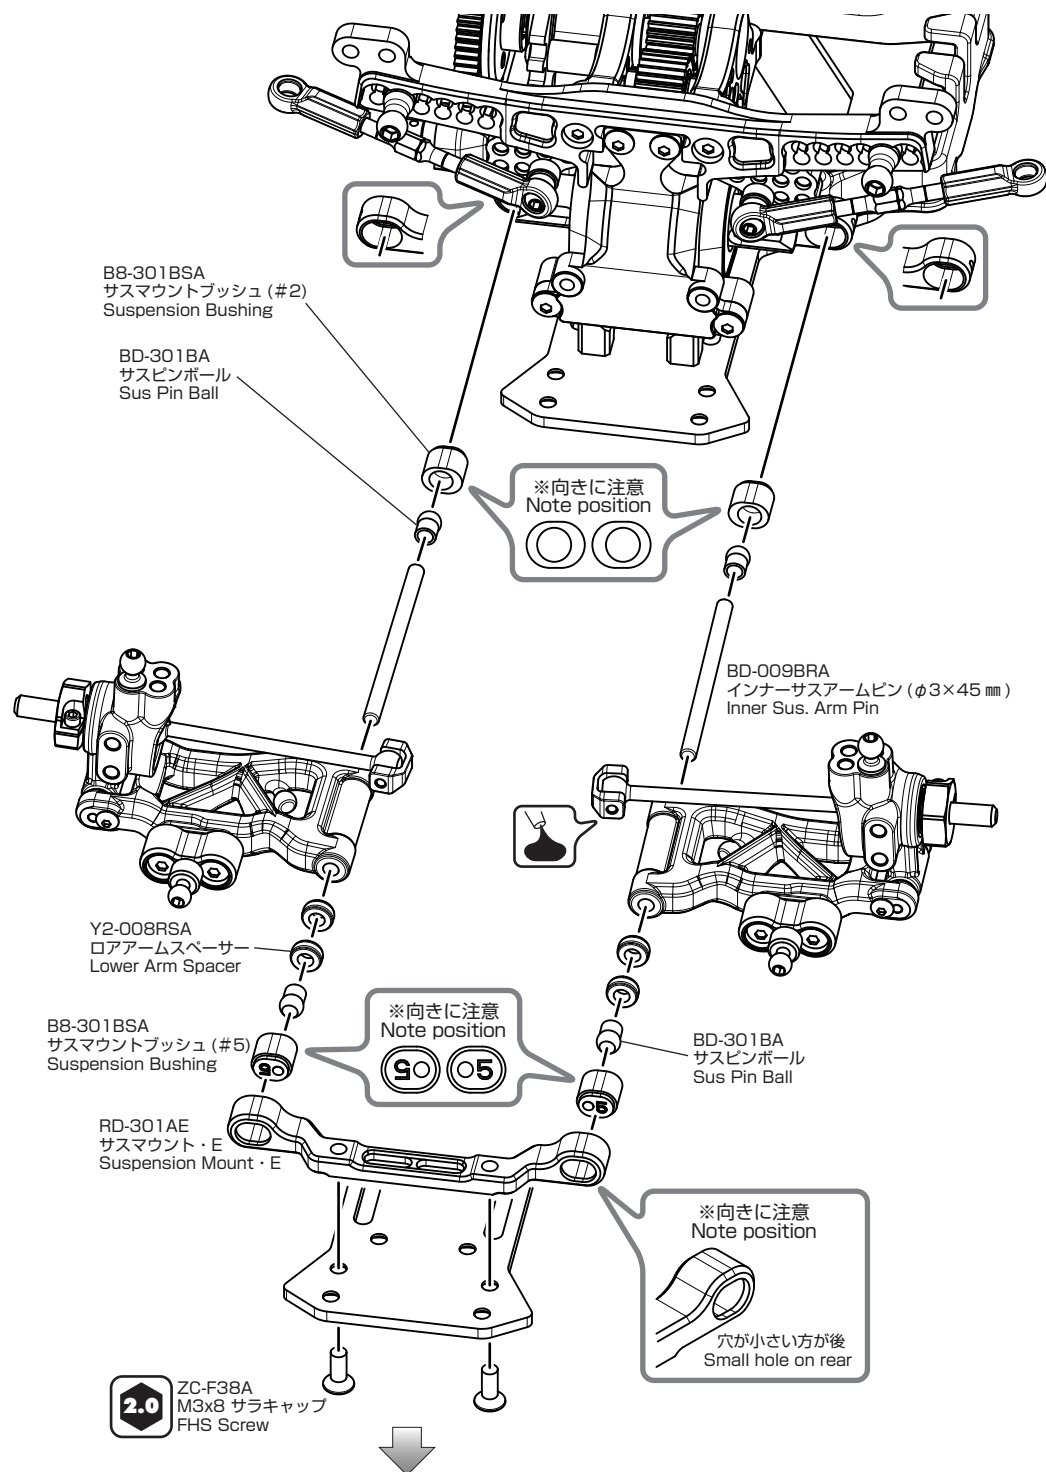

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※サスマウントブッシュは袋 #7 に入っています。
The suspension bushing are included in bag #7.




B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#2) ×2
Suspension Bushing



B8-301BSA
サスマウントブッシュ (#5) ×2
Suspension Bushing


袋 #9 の内容 Bag #9 Contents




RD-301AE
サスマウント・E ×1
Suspension Mount・E



BD-301BA
サスピボール ×4
Sus Pin Ball




Y2-008RSA
ロアアームスペーサー ×4
Lower Arm Spacer



ZC-F38A
M3x8 サラキャップ ×2
FHS Screw

BD-009BRA
インナーサスアームピン (φ3×45 mm) ×2
Inner Sus. Arm Pin

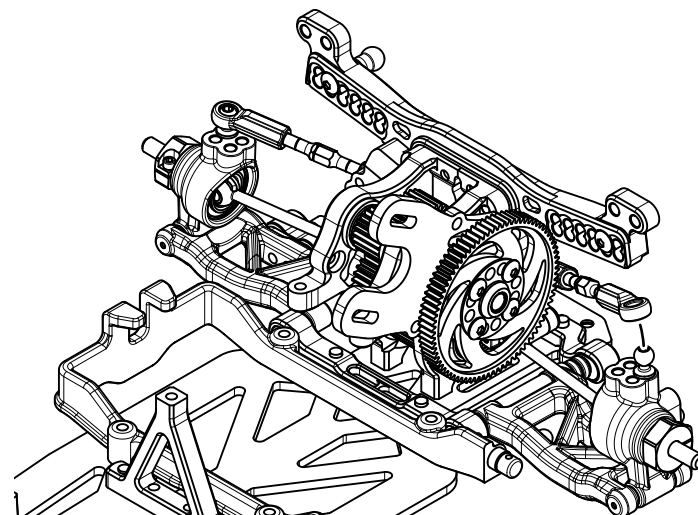

◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

19. フロント&リヤショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly

このページで使用するパーツ Parts used on this page

YS-50B
ショックオイル #50 × 1
Shock Oil

袋 #10 の内容 Bag #10 Contents

フロント / Front
D-184F
ショックスプリング × 2
Shock Spring

リヤ / Rear
D-182F
ショックスプリング × 2
Shock Spring

Y4-S4A
ショックボディ × 4
Shock Body

Y4-S6A
ショックキャップ S × 4
Shock Cap S

YS-8DS
ダイヤフラム × 4
Diaphragm

Y4-S4C
アジャストナット × 4
Adjusting Nut

Y4-S4C
キャップナット × 4
Cap Nut

Y4-S4C
O リングキャップ × 4
O Ring Cap

Y4-S6A
ショックエンド × 4
Shock End

Y2-S144A
ショックピストン × 4
Shock Piston

B10-S3SA (フロント)
スプリングカップ × 2
Spring Cup (Front)

B7-S3NA (リヤ)
スプリングカップ × 2
Spring Cup (Rear)





Y4-S5A
E リング・2mm × 8
E Ring

YS-7HG2
O リング (ブルー) × 4
O Ring (Blue)

B7-S2BA
O リングカラー × 4
O Ring Collar

Y4-S4C
O リング・φ 13 × 4
O Ring


Y4-S5A
ショックシャフト × 4
Shock Shaft

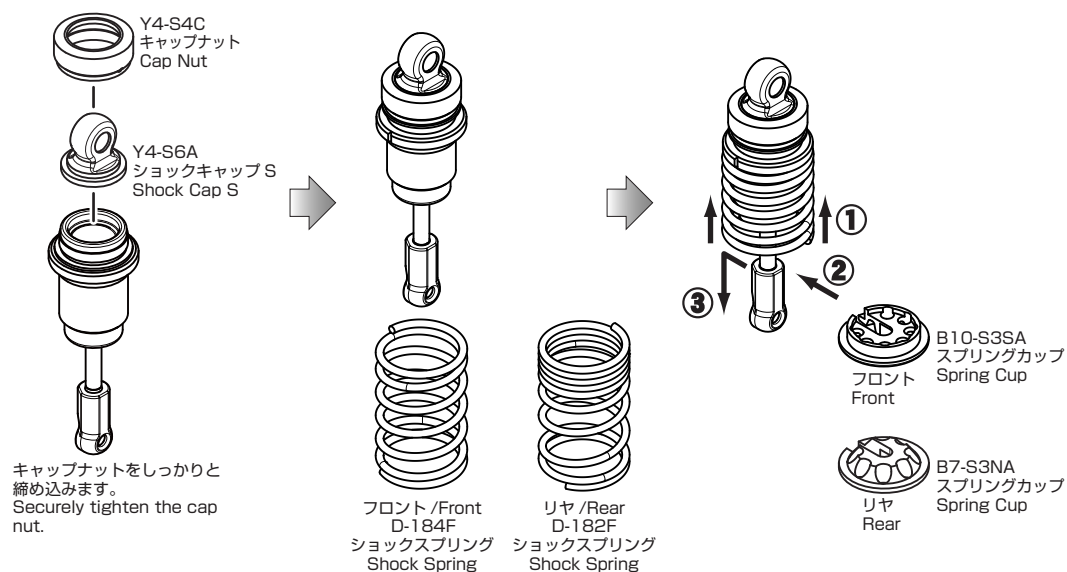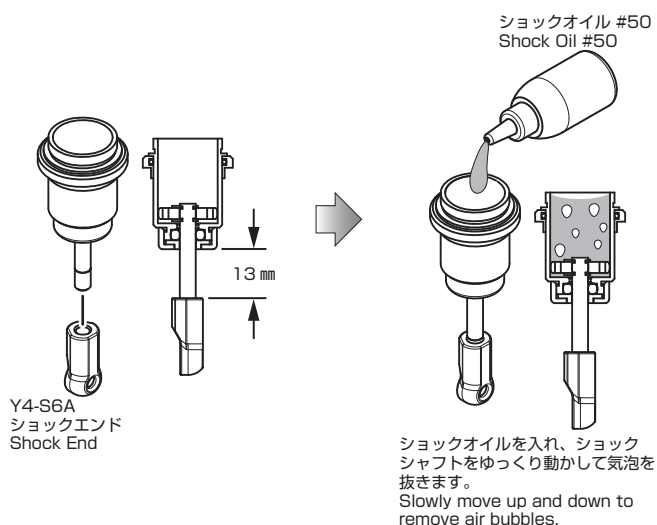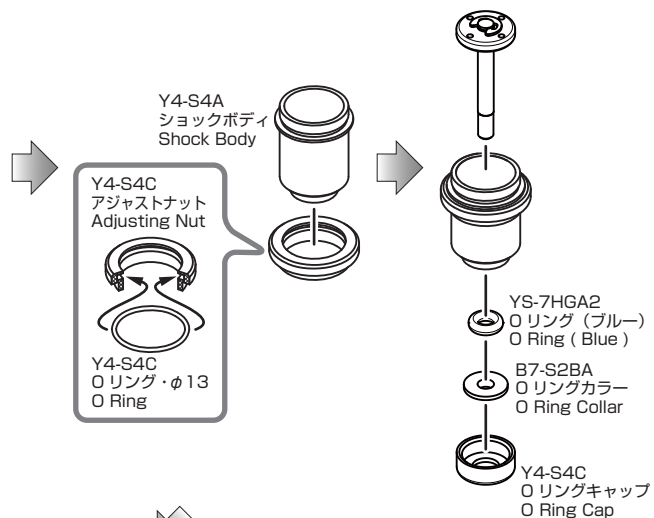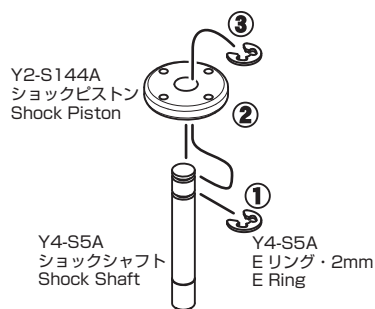


◆フロント用、リヤ用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

20. フロント&リヤショックの取り付け
Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

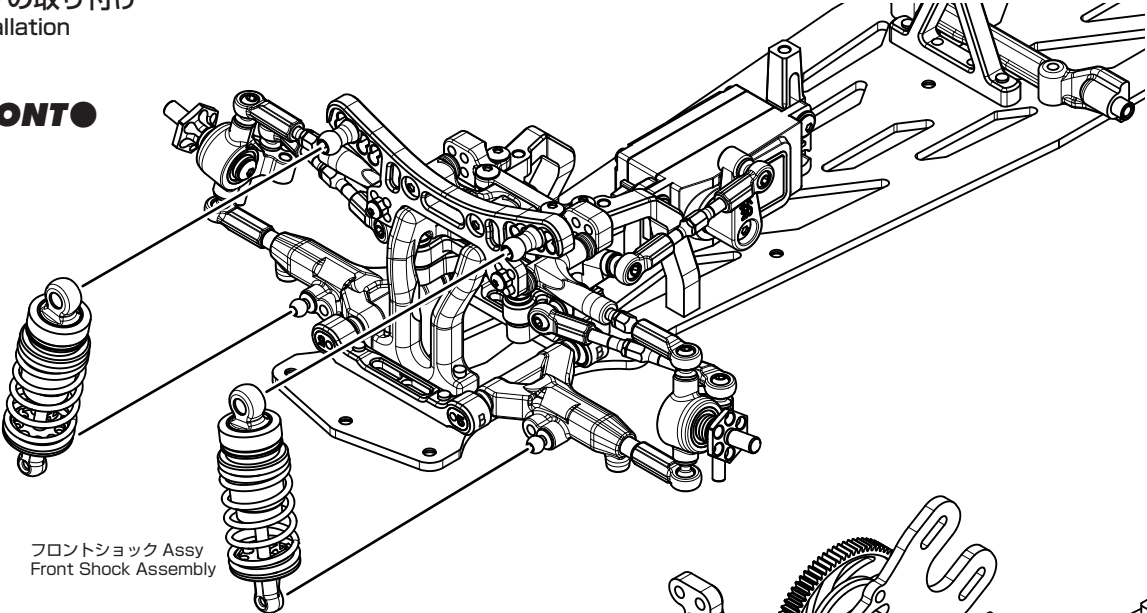


●REAR●

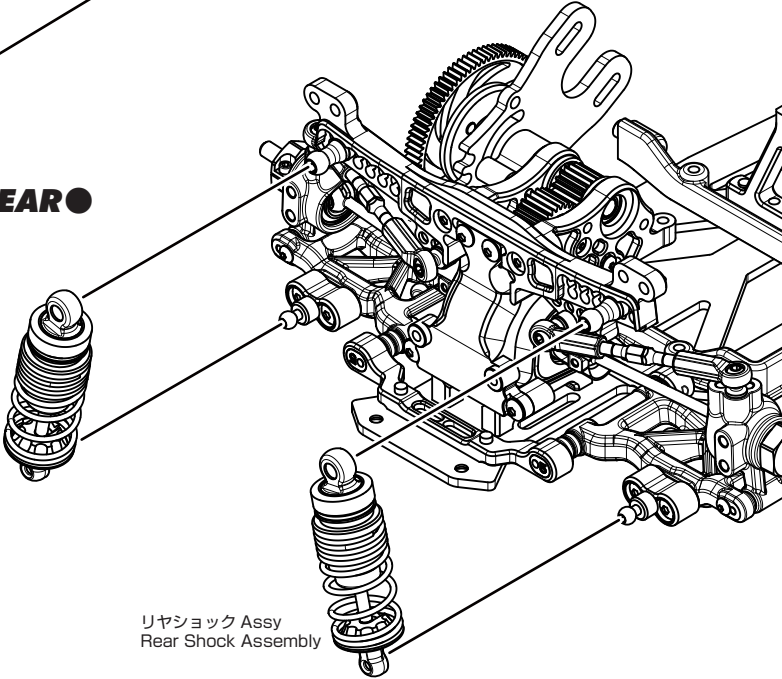

21. バンパー、ボディポストの取り付け
Bumper, BodyPost Installation

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page





Y4-001A
バンパー ×1
Bumper




Y4-016A
フロントボディポスト ×2
Front Body Post





ZC-F312A
M3x12 サラキャップ ×5
FH Screw

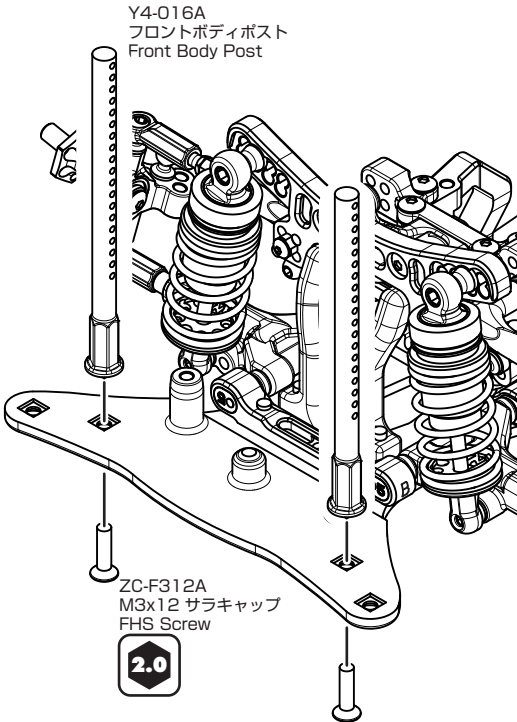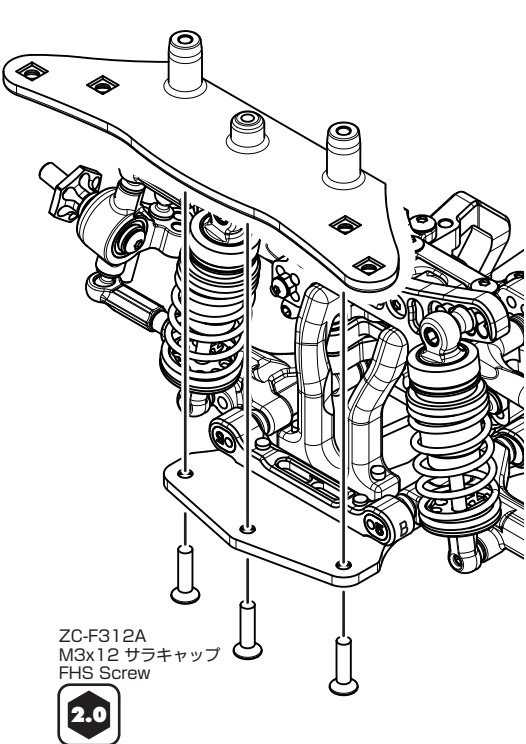

22. バンパー、ボディポスの取り付け
Bumper, BodyPost Installation

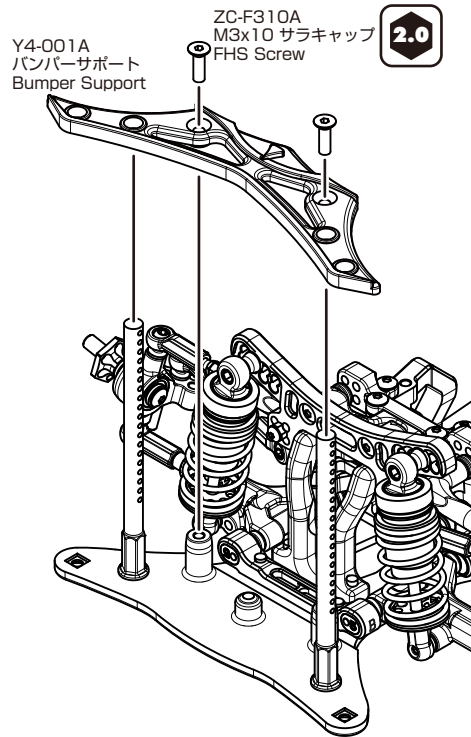

※ご注意ください。※
ボディの取付穴を開ける際はフロントマーキング位置を基準にリヤは現物合わせて開けてください。
※Please Note※
When opening mounting holes in the body, use the front marking position as a reference point, while the rear should be opened to match the actual part.

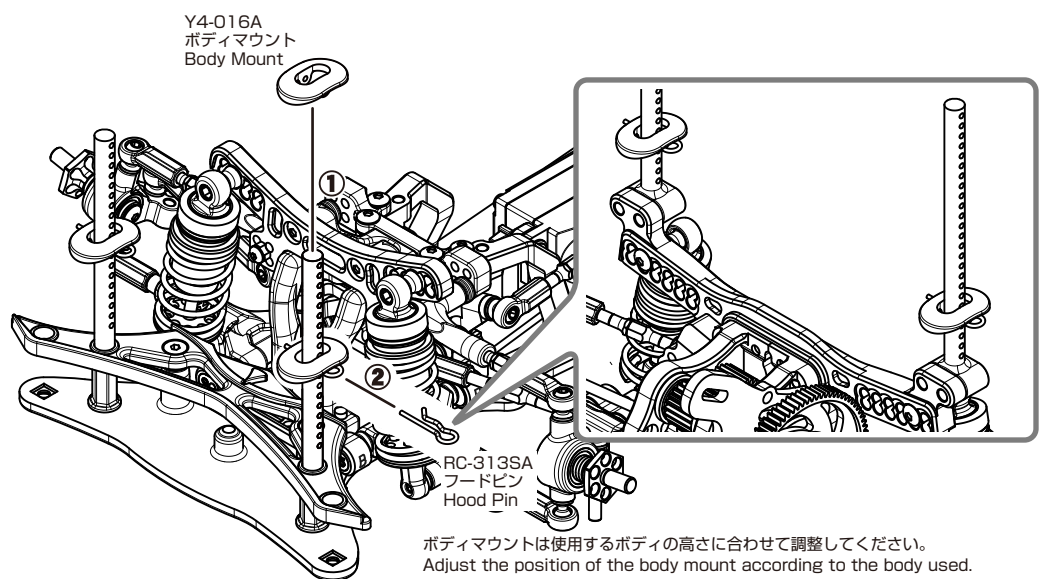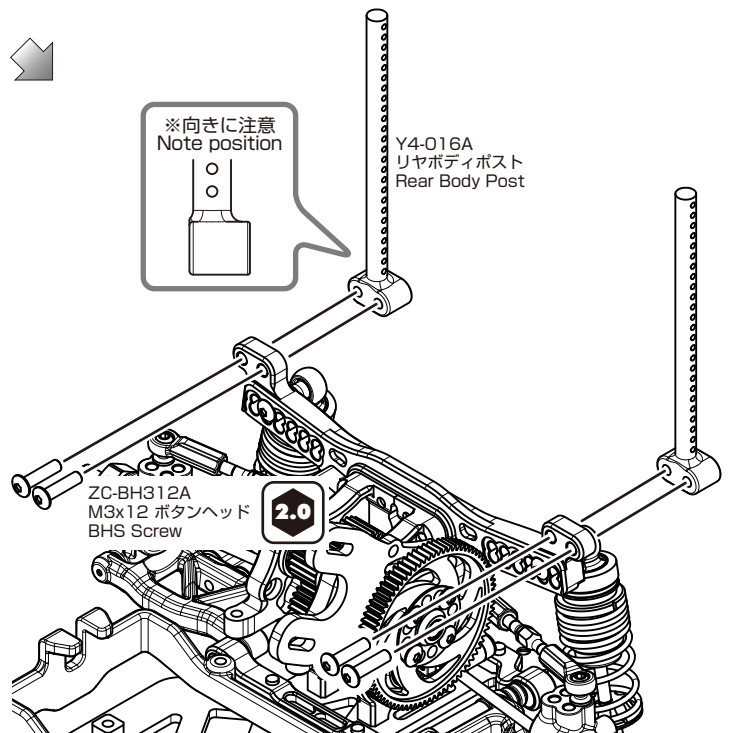

ボディマウントは使用するボディの高さに合わせて調整してください。
Adjust the position of the body mount according to the body used.

- 袋 #11 の内容
Bag #11 Contents
- このページで使用するパーツ
Parts used on this page
- Y4-001A
バンパーブレース ×1
Bumper Brace
 - RC-313SA
フードピン ×4
Hood Pin
 - Y4-016A
ボディマウント ×4
Body Mount
 - Y4-016A
リヤボディポスト ×2
Rear Body Post
 - ZC-F310A
M3x10 サラキャップ ×2
FHS Screw
 - ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×4
BHS Screw

23. 受信機、スピードコントローラーの取り付け Receiver, ESC Installation


受信機、スピードコントローラー（別途ご用意下さい。
Receiver and speed controller (Sold separately.)

ZC-203
両面テープ
Double-Sided Tape
サイズに合わせて
カットします。
Cut to size.

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

ZC-203A
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

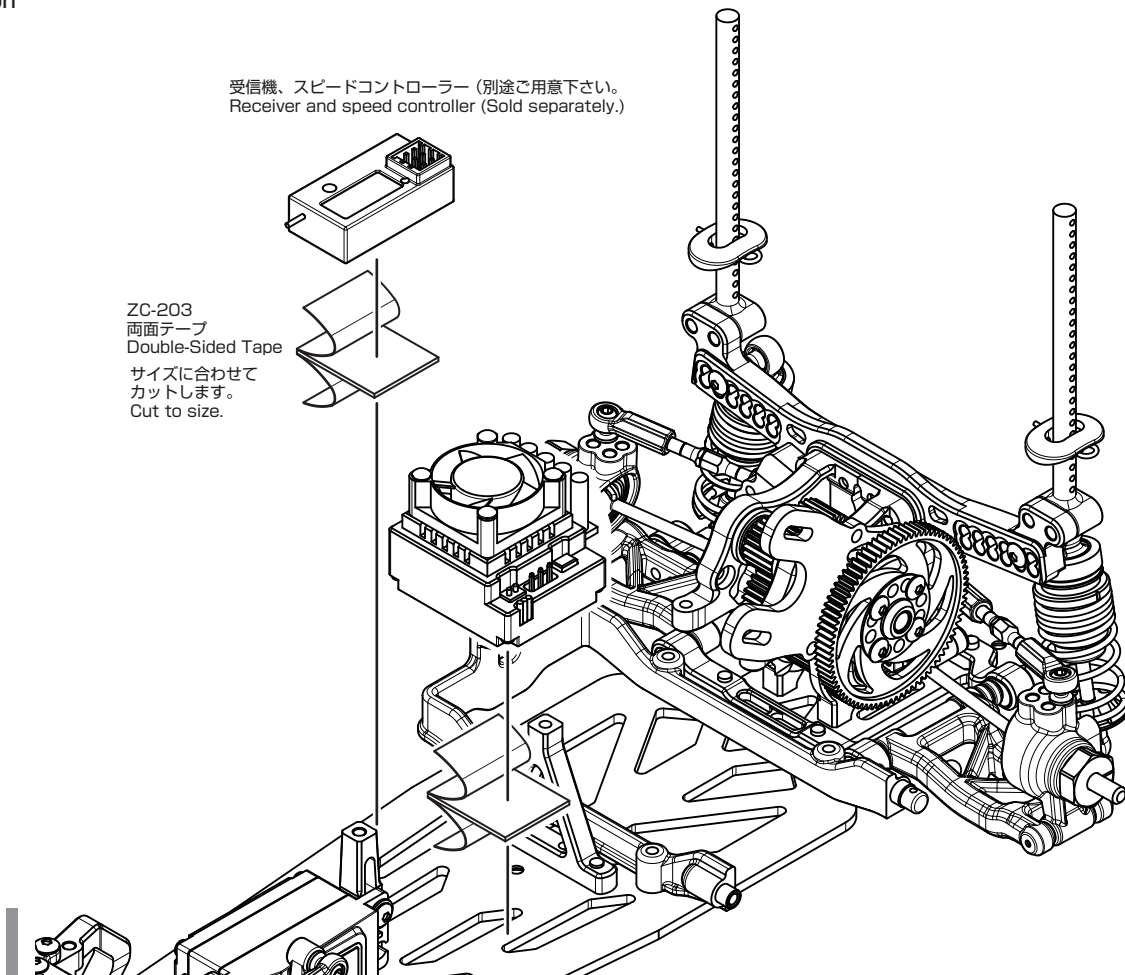

24. アッパーデッキの取り付け Upper Deck Installation




ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド
BHS Screw

SD-003S3
アッパーデッキ
Upper Deck

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page




SD-003S3
アッパーデッキ ×1
Upper Deck



ZC-BH38-A
M3x8 ボタンヘッド ×6
BHS Screw

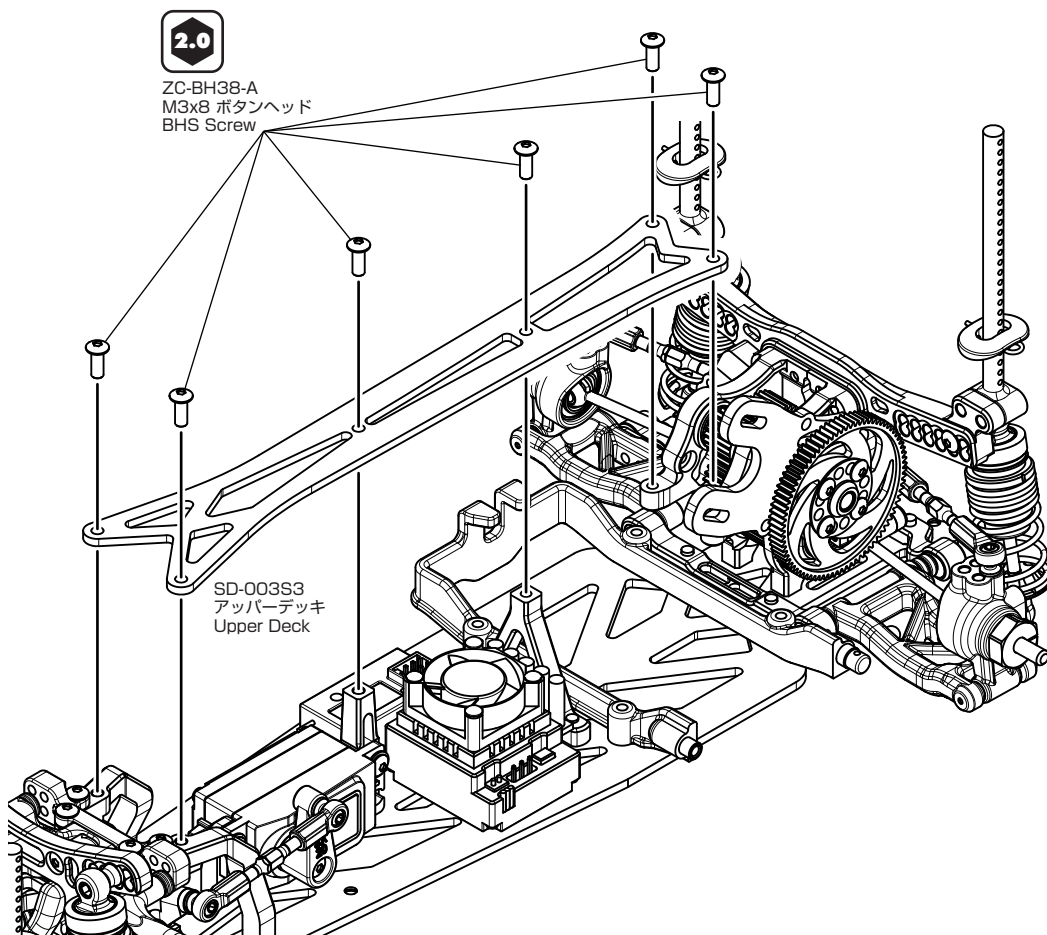


25. モーターの取り付け
Motor Installation

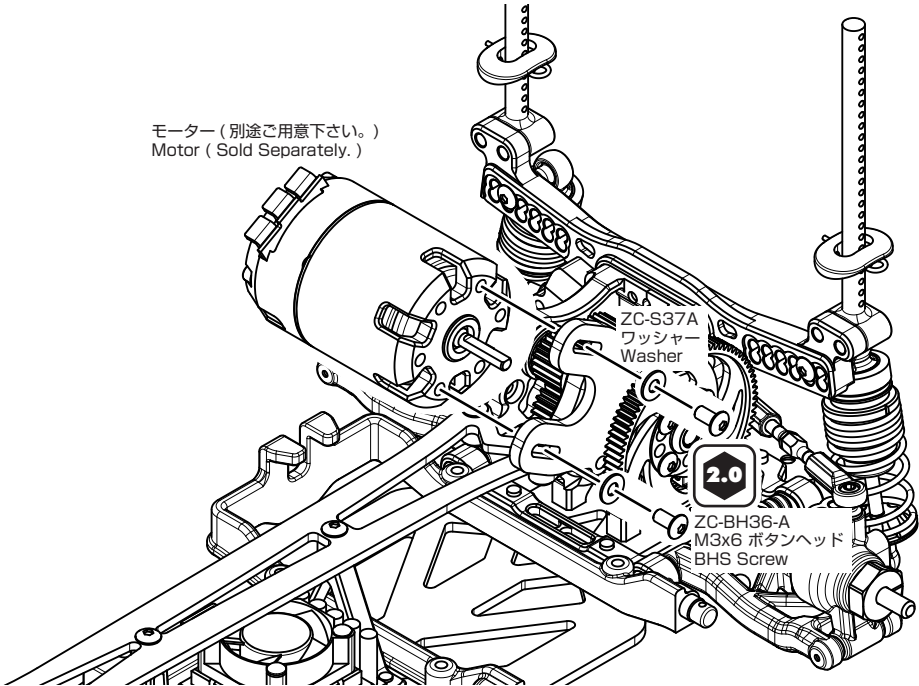



ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.

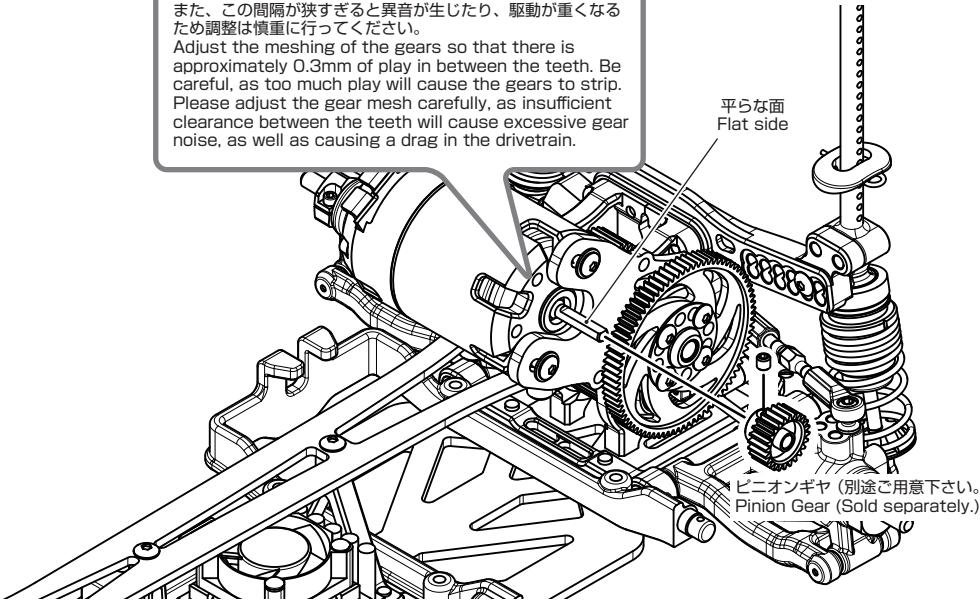

ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.

☆ピニオンギヤの選び方☆

キット標準 24T ピニオンギヤ・おすすめモーターターン数▶10.5/13.5T
Pinion gear 24T for kit standard・Recommended motor▶10.5T/13.5T

グリップの高い路面 / 大きなコース▲21 ～ 22T
High traction surface / Large track
グリップの低い路面 / 小さいコース▼20 ～ 19T
Low traction surface / Small track

	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	29T	30T	31T	32T	33T	34T	35T	36T	37T	38T	39T	40T
80T	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93	6.71	6.50	6.30	6.12	5.94	5.78	5.62	5.47	5.33	5.20

袋 #12 の内容
Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page




ZC-S37A
3×7 ワッシャー ×2
Washer



ZC-BH36-A
M3x6 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

26. バッテリーの搭載、バッテリーホルダーの取り付け Battery , Battery Holder Installation

※本製品はショートサイズ・Li-Po バッテリー専用になります。
For shorty Li-Po battery use only.

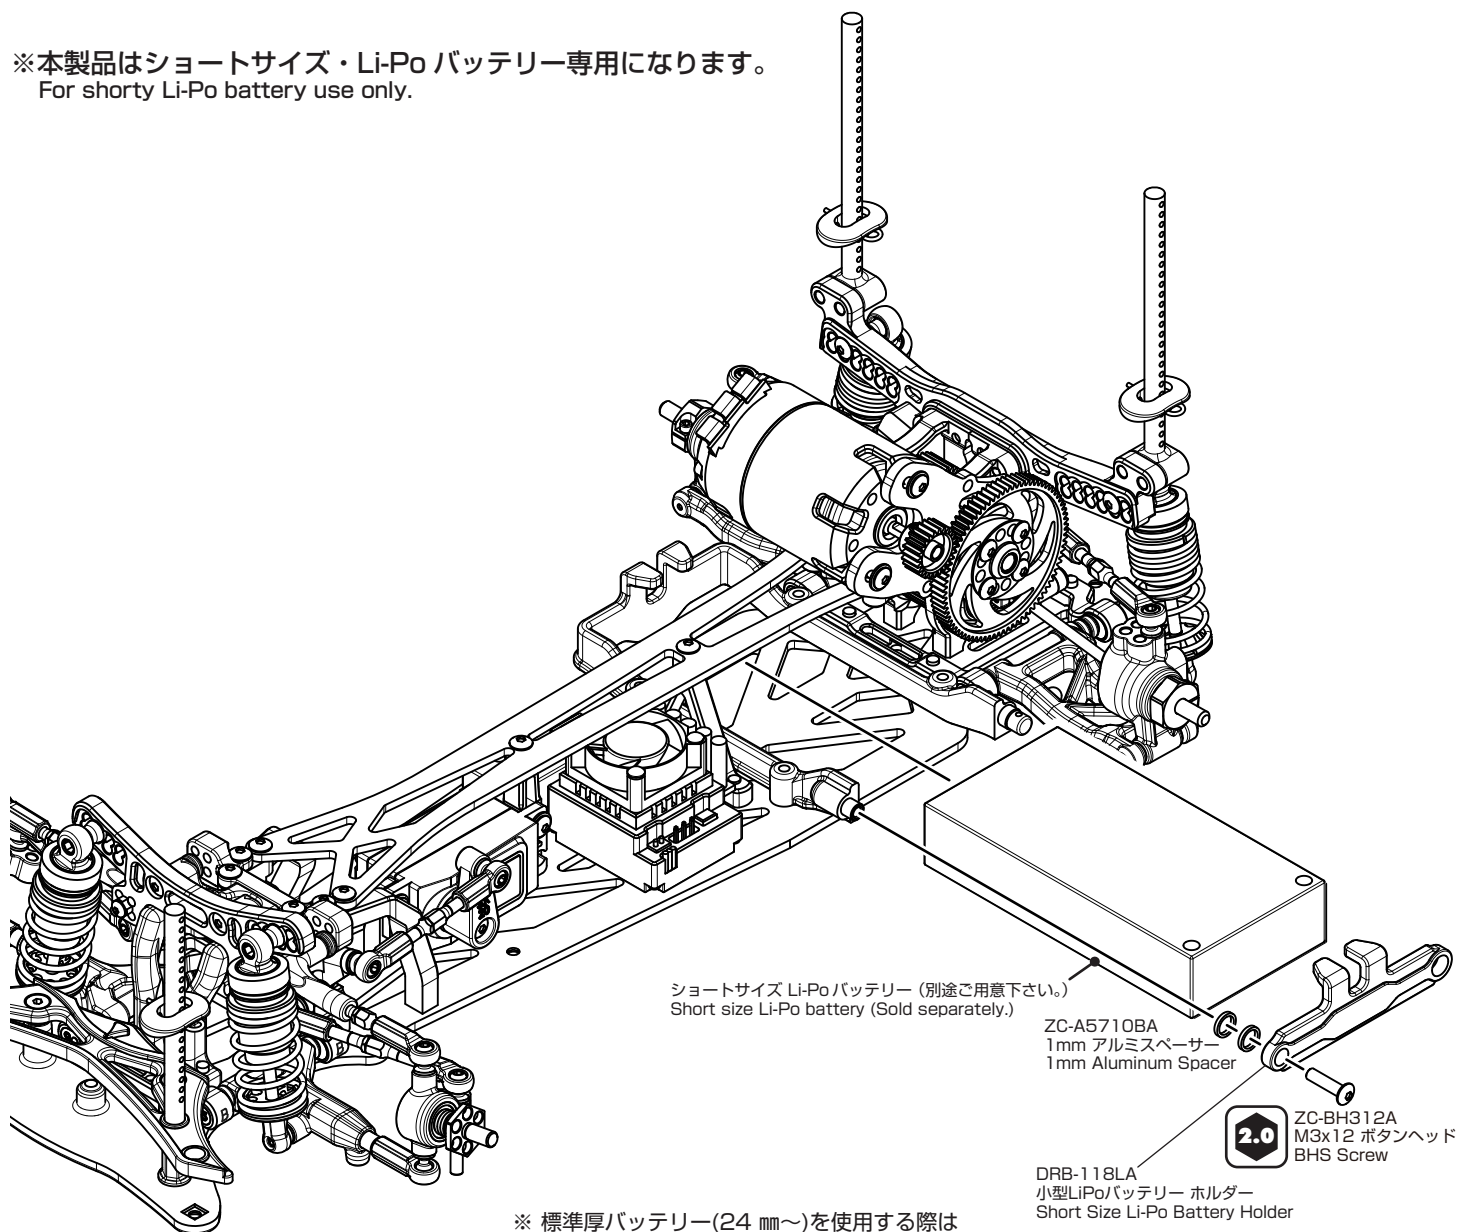

※ 標準厚バッテリー(24 mm～)を使用する際は
1mm厚 スペーサーを別途追加でご用意頂き
バッテリーホルダーの取付位置を調整してください。
When using a 2s Shorty Lipo battery, prepare
an additional 1 mm thick spacer separately and
adjust the mounting position of the battery holder.

このページで使用するパーツ Parts used on this page

※バッテリーホルダー、アルミスペーサーは
袋 #1 に入っています。
The Battery Holder and Aluminum Spacer
are included in bag #1.



DRB-118LA
小型LiPoバッテリー ホルダー
Short Size Li-Po Battery Holder



ZC-A5710BA
1mm アルミスペーサー ×2
1mm Aluminum Spacer


袋 #12 の内容 Bag #12 Contents



ZC-BH312A
M3x12 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

タイヤの組み立て、取り付け Tires Assembly, Wheel Installation

※タイヤ、ホイール、固定用テープは付属していません。※
別途ご用意ください。
Tire and wheel, mounting tapes.(Sold separately)

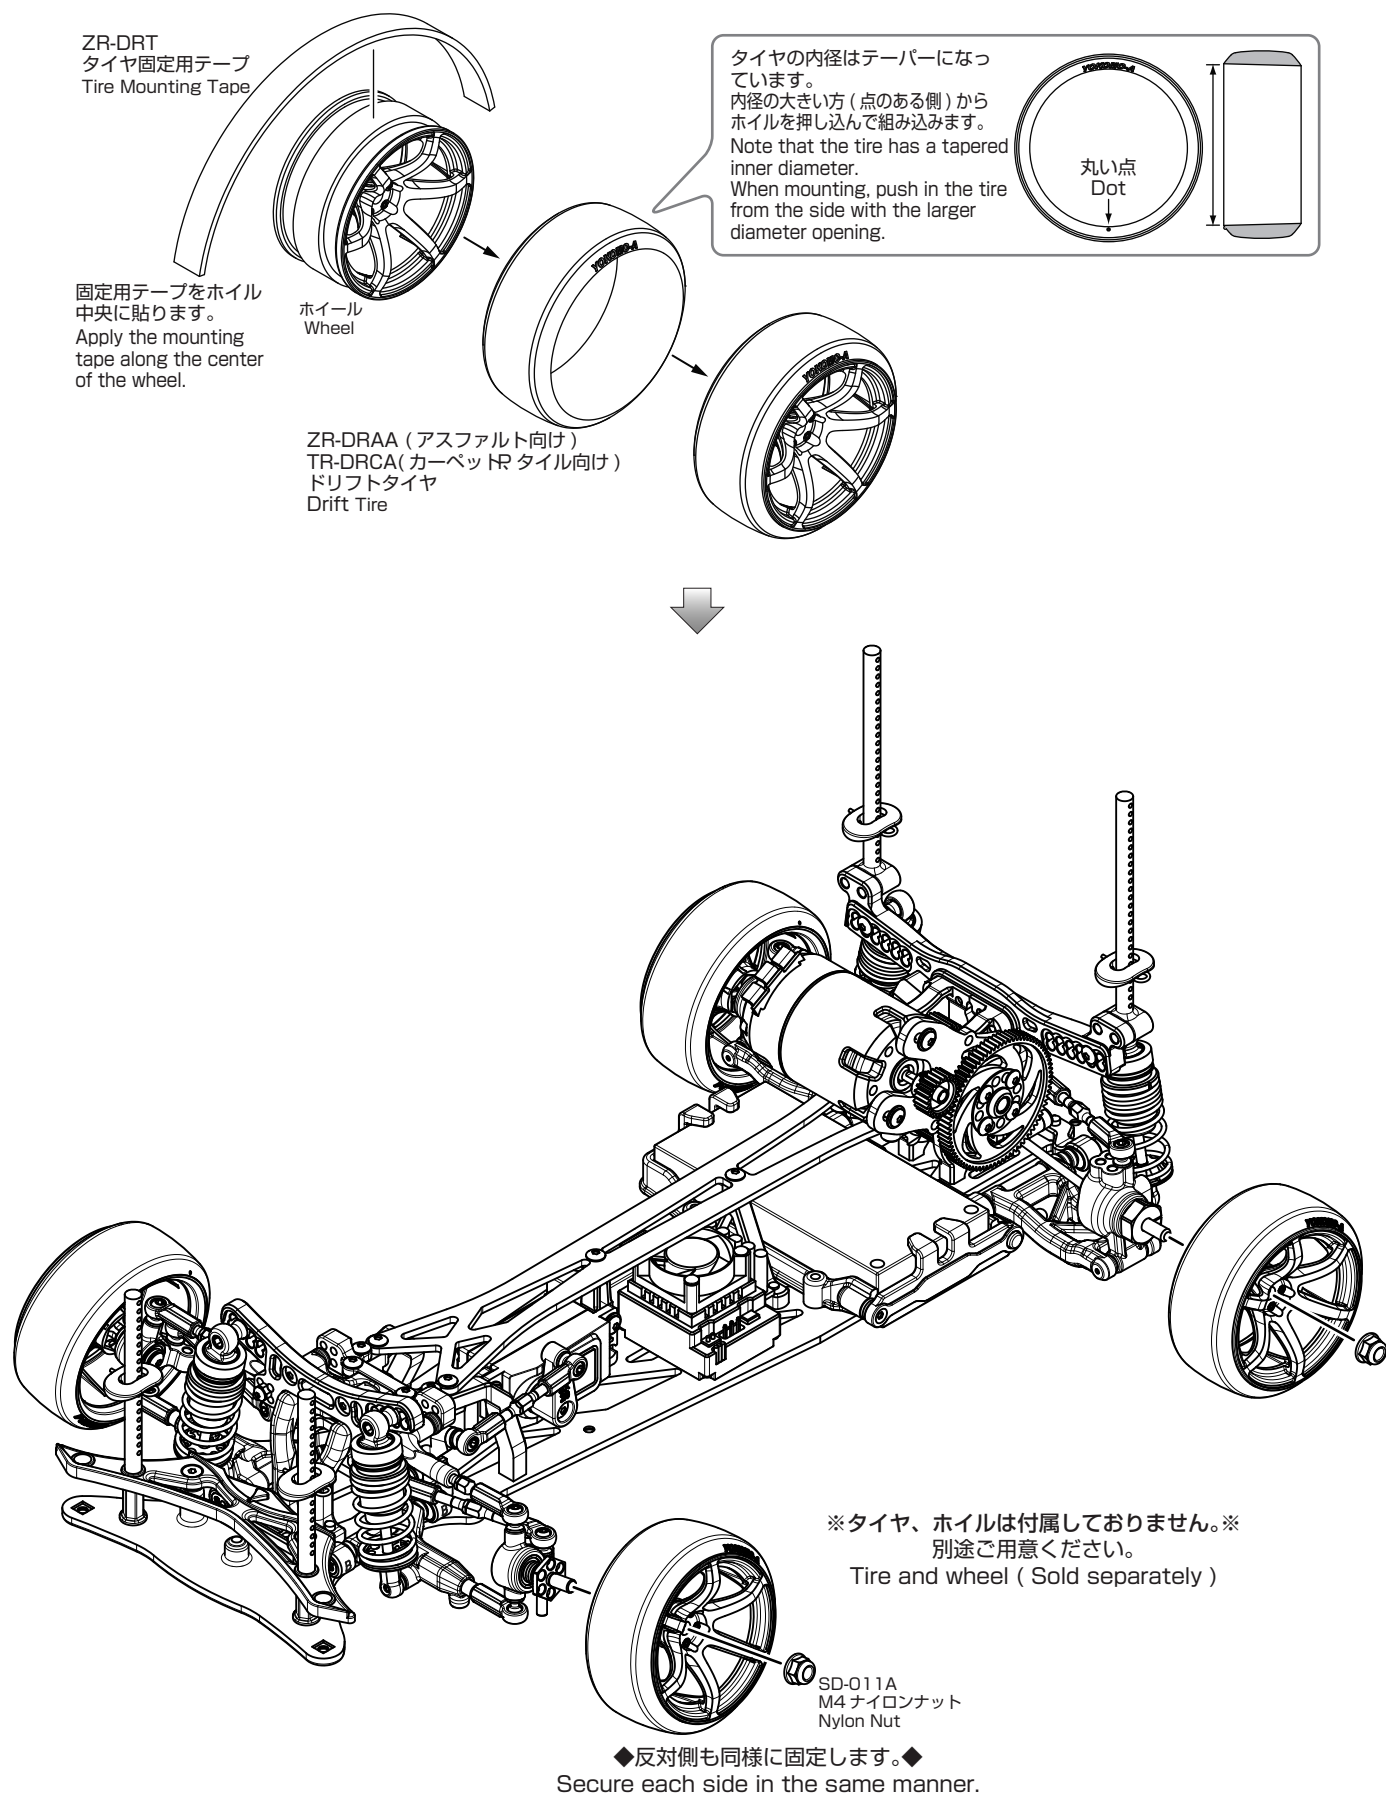

PARTS LIST

ROOKIE DRIFT RD2.0 SUPER DRIFT SD3.0

品 番	品 名	価格(税込)
キット		
RDR-020	ルーキードリフト RD2.0 キット	¥21,780
RDR-020G	ルーキードリフト RD2.0 キット ジャイロ付 キット	¥27,280
SDR-030	スーパードリフト SD3.0 キット	¥82,500

SD-002S3	メインシャーシ (2.4mm)	¥13,200	△ ●
SD-003S3	アッパーデッキ (2.2mm)	¥4,070	△ ●
SD-202BS3	ステアリング ベルクランクベース	¥1,760	△ ●
SD-202CS3	センター リンク	¥2,970	△ ●
SD-202S3	ステアリング ベルクランク L/R	¥4,180	- ●
SD-302S3	フロント バルクヘッド ブリッジ	¥7,150	- ●
SD-303S3	アッパーデッキポスト	¥1,430	- ●
RD-002	メイン シャーシ	¥4,950	● -
RD-003	アッパーデッキ / アダプター	¥2,200	● -
MD-202-1	アルミ製 ステアリングスライドラック	¥3,630	△ -
MD-302TH	アルミ製 トップシャフトホルダー	¥1,540	△ ●
MD-303I	アイドラーシャフト	¥1,210	● ●
B9-204A	サーボホーン / テンショナーマウント / アンテナマウント	¥880	★ ★
B8-206LHA	φ 4.8 ロッドエンドボール L 15.0mm	¥770	● ●
B8-206MHA	φ 4.8 ロッドエンドボール M 13.0mm	¥770	● ●
B8-206SHA	φ 4.8 ロッドエンドボール S 11.5mm	¥770	● ●
B8-206SHSA	φ 4.8 ロッドエンド B 首短 SN11.5mm	¥770	★ ★
B8-500DPA	ドライブカッププロテクター	¥550	★ ●
BB-1050CBA	セラミック ボールベアリングφ 5x φ 10x4mm 2 個入	¥1,430	★ ★
BB-1050PA	スーパープレジジョンベアリング φ 5x φ 10x4mm 2 個入	¥1,430	★ ★
BB-105-2A	ベアリングφ 5x φ 10x4mm 2 個入	¥660	● ●
BB-1510A	2 ケ入 φ 10x φ 15x4mm 2 個入	¥880	● ●
BB-1510CBA	セラミック ボールベアリングφ 10x φ 15x4mm 2 個入	¥1,760	★ ★
BB-1510PA	スーパープレジジョンベアリングφ 10x φ 15x4mm 2 個入	¥1,430	★ ★
BB-840PA	スーパープレジジョンベアリングφ 4x φ 8x3mm 2 個入	¥1,430	★ ★
BB-84-4A	ベアリングφ 4x φ 8x3mm 4 個入	¥1,210	● ●
BB-850PA	スーパープレジジョンベアリングφ 5x φ 8x2.5mm 2 個入	¥1,430	★ ★
BB-85-4A	ベアリングφ 5x φ 8x2.5m 4 個入	¥1,430	★ ★
BD-009AA	アウター サスアーム ピン	¥440	● ●
BD-009BFA	フロント インナー サスアーム ピン	¥440	● ●
BD-009BBA	リヤ インナー サスアーム ピン	¥440	● ●
BM-4824A	DP48 24 T ビニオンギヤ ハードスチール	¥660	● ★
IB-202KPA	センターリンク用 キングピン	¥330	● -
SD-011A	ホイールハブピン / ナット	¥330	● ●
SD-TB16A	16mm ターンバッククル	¥440	● ★
SD-TB20A	20mm ターンバッククル	¥440	● ★
SD-TB25A	25mm ターンバッククル	¥440	★ ★
SD-TB27A	27mm ターンバッククル	¥440	● ●
SD-TB30A	30mm ターンバッククル	¥440	★ ★
SD-TB33A	33mm ターンバッククル	¥440	● ●
SD-TB75NA	75mm ターンバッククル (ニッケル)	¥660	★ ★
SD-TBLA	薄型ターンバッククル用 レンチ	¥330	● ●
ZC-TB16T	1 6mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥990	★ ★
ZC-TB20T	2 0mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥1,100	★ ★
ZC-TB25T	2 5mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥1,100	★ ★
ZC-TB27T	2 7mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥1,100	★ ★
ZC-TB30T	3 0mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥1,320	★ ★
ZC-TB33T	3 3mm チタン製 ターンバッククル (2 本入)	¥1,320	★ ★
SG-4883R	83T スーパーギヤ (48P)	¥550	● ●
SG-A4880A	ヨコモ DCS 80T スーパーギヤ	¥638	★ ●
Y2-001BA	アルミ製 F バンパー プレース	¥4,070	★ ★
Y2-001GBA	CG 製 F バンパー / プレース	¥5,500	★ ★
Y2-001RAA	ワイド / ナロー ディフューザー	¥1,760	● ★
Y2-002S2	メイン シャーシ (2.4mm) 艶消 CG 製	¥13,200	△ △
Y2-002S2R	リヤ シャーシ (2.4mm) 艶消 CG 製	¥2,970	△ △
Y2-002SDB	シャーシブリッジ	¥2,640	△ △
Y2-002ZA	メイン シャーシ	¥6,490	● △
Y2-003SDF	フロント アッパー デッキ (2.4mm) 艶消 CG 製	¥3,300	★ ★
Y2-003SDR	リヤ アッパー デッキ (2.4mm) 艶消 CG 製	¥2,420	★ ★
Y2-003ADFA	アッパーデッキアダプター F	¥1,650	★ ★
Y2-303AP	アッパーデッキポスト	¥3,190	★ ●
Y2-304SD2	モーター マウント	¥3,520	● ●
Y2-003AZA	アッパーデッキアダプター R	¥1,760	★ ★
Y2-003ZA	アッパーデッキ / ポスト / R プレースサポート	¥2,860	● ★
Y2-003ZSA	アッパーデッキアダプター R	¥1,650	★ ★
RD-008F17	ロッドエンドアダプター (17mm/ φ 4.5)	¥880	● ★
RD-008FA17	ロッドエンドアダプター (17mm/ φ 4.5)(アルミ製)	¥1,320	★ ★
RD-008FA19	ロッドエンドアダプター (19mm/ φ 4.5)(アルミ製)	¥1,320	★ ●
RD-008FA21	ロッドエンドアダプター (21mm/ φ 4.5)(アルミ製)	¥1,320	★ ★
RD-008FL	フロントロア "A" アーム	¥990	● ★


RD-008FU	フロントアッパー "A" アーム / ボールキャップ	¥990	● ●
Y2-008FSCA	F ロア ショート "A" アーム セット (アルミ製 面取加工済)	¥8,250	★ ★
Y2-008FSLA	F ロア ショート "A" アーム (左)(アルミ製 面取加工済)	¥3,740	★ ★
Y2-008FSRA	F ロア ショート "A" アーム (右)(アルミ製 面取加工済)	¥3,740	★ ★
Y2-008FUCA	アルミ製 フロントアッパー "A" アーム (面取加工済)	¥5,500	★ ★
Y2-008FUIA	フロントアッパー " I " アーム (ブラック / アルミ製 / 面取加工済)	¥5,940	★ ★
Y2-B08FUI	フロントアッパー " I " アーム (ブルー / アルミ製 / 面取加工済)	¥5,940	★ ★
Y2-P08FUIA	フロントアッパー " I " アーム (パープル / アルミ製 / 面取加工済)	¥5,940	★ ★
Y2-R08FUIA	フロントアッパー " I " アーム (レッド / アルミ製 / 面取加工済)	¥5,940	★ ★
D-142A	A アームロッドエンドアダプター	¥660	△ △
D-155-20-A	20mm ロッドエンド アダプター フロントアッパー " I " アーム用	¥880	△ △
D-155-20AA	アルミ製 20mm ロッドエンド アダプター フロントアッパー " I " アーム用	¥1,100	△ △
D-155-23-A	23mm ロッドエンド アダプター フロントアッパー " I " アーム用	¥880	△ △
D-155-23AA	アルミ製 23mm ロッドエンド アダプター フロントアッパー " I " アーム用	¥1,100	△ △
Y2-008FT	フロント ロア ショート "T" アーム (ブラック / アルミ製 面取加工済)	¥6,050	★ ★
Y2-008FTBL	フロント ロア ショート "T" アーム (ブルー / アルミ製 面取加工済)	¥6,050	★ ★
Y2-008FTP	フロント ロア ショート "T" アーム (パープル / アルミ製 面取加工済)	¥6,050	★ ★
Y2-008FTR	フロント ロア ショート "T" アーム (レッド / アルミ製 面取加工済)	¥6,050	★ ★
RD-008RS	リヤショック ロアアダプター	¥2,420	★ ●
Y2-008R-A	LS リヤ ロア サス アーム	¥990	● ★
Y2-008RA1A	リヤ "H" アーム (A) (左)	¥3,630	★ ★
Y2-008RA2A	リヤ "H" アーム (A) (右)	¥3,630	★ ★
Y2-008RAA	可変式 リヤ "H" アーム キット	¥12,320	★ ★
Y2-008RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (ブラック仕様 面取加工済)	¥12,210	★ ★
Y2-P08RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (パープル仕様 面取加工済)	¥12,210	★ ★
Y2-R08RASA	可変式リヤショート "H" アーム キット (レッド仕様 面取加工済)	¥12,210	★ ★
Y2-008RS1A	可変式リヤ ショート "H" アーム (左)	¥3,520	★ ★
Y2-008RS2A	可変式リヤ ショート "H" アーム (右)	¥3,520	★ ★
Y2-008RSA	R ショート ロアアーム	¥990	● ●
Y2-008RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / ブラック)	¥7,480	★ ★
Y2-BL8RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / ブルー)	¥7,480	★ ★
Y2-R08RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / レッド)	¥7,480	★ ★
Y2-P08RAW	リヤ "H" ショートアーム ウェイト仕様 (アルミ製 / パープル)	¥7,480	★ ★
Y2-008RW10	プラス製リヤ "H" ショートアームウェイト A (10g)	¥4,950	△ △
Y2-008RW20	プラス製リヤ "H" ショートアームウェイトベース (20g)	¥5,720	△ △
Y2-008RW5	プラス製リヤ "H" ショートアームウェイト B (5g)	¥4,620	△ △
Y2-009FAA	F アッパー "A" アーム ピン	¥440	● ●
Y2-010A	リヤユニバーサルドライブシャフト 49mm	¥3,080	● ★
Y4-010-A	ユニバーサル ドライブシャフト 47mm	¥3,080	★ ●
Y4-010AA	ユニバーサル アクスル	¥770	● ●
Y4-010BA	47mm ユニバーサル ボーン	¥880	★ ●
Y4-010490A	49mm ユニバーサル ボーン	¥880	● ★
Y4-010TPA	ジョイント / φ 2 ピン / スクリュー	¥440	● ●
Y2-010F-A	フロント アクスル	¥770	● ★
Y2-010FAA	アルミ製 フロント アクスル	¥1,210	★ ★
Y2-010FBA	F アクスル ベアリング 4 個入 φ 5x φ 10 ロー フリックション	¥1,650	★ ★
Y2-010FHA	5mm ハブ付 UL フロントアクスル	¥3,190	★ ★
RD-010FDS	ダブルベアリングフロントアクスルセット (スチール製)	¥4,950	★ ●
ZS-011H10A	ハイトラクション 1.0mm ホイル スペーサー	¥880	★ ★
ZS-011TSBA	トレッドアジャストスペーサー黒 0.5mm/1.0mm	¥660	★ ★
B7-011NBA	4.5mm クランプ式ホイルハブ	¥1,760	★ ★
Y2-011CB5A	5.0mm クランプ式ホイルハブ	¥1,430	★ ●
Y2-011CBL5	クランプ式 5.0mm ホイル ハブ (ブルー)	¥1,430	★ ★
Y2-011CR5A	クランプ式 5.0mm ホイルハブ (レッド)	¥1,430	★ ★
Y2-011CP5A	クランプ式 5.0mm ホイルハブ (パープル)	¥1,430	★ ★
Y2-011CB6A	6.0mm クランプ式ホイルハブ	¥1,430	★ ★
Y2-011CB7A	7.0mm クランプ式ホイルハブ	¥1,430	★ ★
Y2-011CB8A	8.0mm クランプ式ホイルハブ	¥1,430	★ ★
Y2-011CBL8	クランプ式 8.0mm ホイル ハブ (ブルー)	¥1,430	★ ★
Y2-011CR8A	クランプ式 8.0mm ホイル ハブ (レッド)	¥1,430	★ ★
Y2-011CP8A	クランプ式 8.0mm ホイル ハブ (パープル)	¥1,430	★ ★
Y2-017AFEA	アルミ製 フロント ショックタワー (面取加工済 / ブラック)	¥5,610	★ ●
Y2-017AFEP	アルミ製 フロント ショックタワー (面取加工済 / パープル)	¥5,610	★ ★
Y2-017AFERA	アルミ製 フロント ショックタワー (面取加工済 / レッド)	¥5,610	★ ★
Y2-017AGBA	ハイブリッド フロント ショックタワー-艶消 CG / アルミ製 (黒)	¥6,050	★ ★
Y2-017AGRA	ハイブリッド フロント ショックタワー-艶消 CG / アルミ製 (赤)	¥6,050	★ ★
Y2-017AGPA	ハイブリッド フロント ショックタワー-艶消 CG / アルミ製 (紫)	¥6,050	★ ★
Y2-017ZA	フロント / リヤ ショックタワー	¥1,870	● -
DRB-118LA	ショートサイズ L i P o バッテリーマウント	¥1,210	- ●
RD-118	バッテリーホルダー	¥1,430	● -
Y2-018AR2A	アルミ製 リヤ ショック タワー	¥6,600	● ●
Y2-018AR2PA	アルミ製 リヤ ショック タワー (パープル)	¥6,600	★ ★

製品の仕様及び価格は、予告無く変更する場合があります。表示価格は希望小売価格（税込）につき、実売価格は店頭にてご確認ください。

Y2-018AR2RA	アルミ製 リヤ ショック タワー (レッド)	¥6,600	★ ★	Y2-502A	ソリッドアクスル セット	¥4,290	★ ★
RD-202	ステアリングベルクランクセット	¥1,320	● -	Y2-503GHA	ギヤ デフ用 ケース	¥1,100	● ●
Y2-200L	ベルクランクアーム ロアアダプター	¥1,980	△ △	Y2-503GPA	樹脂製ベベルギヤ セット	¥880	● ●
Y2-200P	ベルクランク アームプレート (3.0mm) 艶消 CG 製	¥1,760	△ △	Y2-503GPHA	ギヤデフ用 樹脂製ハードベベルギヤ セット	¥1,650	★ ★
Y2-200U	ベルクランクアーム アッパーアダプター	¥2,640	△ △	Y2-508A	デフ アジャスタブル キット	¥1,100	△ △
Y2-201P	ベルクランク アームマウント ポスト	¥660	△ △	Z2-503A	DP48 52T ボールデフギヤ	¥660	★ ★
Y2-202BA	ラウンドリィ ラック ベース	¥2,090	△ △	Z2-503GHCA	ギヤ デフケース キャップ	¥1,870	★ ★
Y2-202SCA	ラウンドリィ ラック ストッパーカム	¥1,320	△ △	Z2-505TA	デフ用タングステン 3/32 ボール 14 ケ入	¥1,650	★ ★
Y2-202SMA	ラウンドリィ ラック サーボマウント	¥2,860	△ △	ZC-507TA	1/16 T カーバイドボール 6 角穴付 11.3mm	¥990	★ ★
Y2-202UDA	ラウンドリィ ラック U. デッキ艶消 CG 製	¥3,080	△ △	ZD-505A	デフ用 3/32 ボール 10 本入	¥220	★ ★
Y2-202UMA	ラウンドリィ ラック U アームマウント	¥2,860	△ △	ZD-505CDA	3/32 プレシジョン ボール セラミック製 12 個入デフ用	¥1,870	★ ★
S4-200-A	ステアリングベルクランク L/R	¥440	△ △	ZS-507A	デフ用スラストベアリング セット	¥330	★ ★
Y2-204323A	23mm クランプサーボホーン サンワ /KO	¥2,200	- ★	MD-DHA	アルミ製 デフハイトアジャスト左右	¥3,630	△ ●
Y2-204523A	23mm クランプサーボホーン FUTABA	¥2,200	- ★	MD-DHA31	アルミ製 デフハイトアジャスト 3 ギヤ+1mm 左右	¥3,630	△ ★
Y2-207A	φ 4.8 ボールエンドキャップ	¥1,210	● ●	MD-DHA32	アルミ製 デフハイトアジャスト 3 ギヤ+2mm 左右	¥3,630	△ ★
RD-301	サスマウント / サーボホーン	¥1,320	● ●	MD-DHA41	アルミ製 デフハイトアジャスト 4 ギヤ+1mm 左右	¥3,630	△ ★
RD-301AS	アジャスタブル サスマウントセット (ブラック)	¥11,000	★ ★	MD-DHA42	アルミ製 デフハイトアジャスト 4 ギヤ+2mm 左右	¥3,630	△ ★
RD-301ASR	アジャスタブル サスマウントセット (レッド)	¥11,000	★ ★	Y2-631A	トップ シャフト /48P 20T 付 7075 アルミ材	¥1,980	● ●
RD-301ASP	アジャスタブルサスマウントセット (パープル)	¥11,000	★ ★	Y2-631SA	トップ シャフト /48P 20T 付 スティール材	¥2,200	★ ★
RD-301ASBL	アジャスタブル サスマウントセット (ブルー)	¥11,000	★ ★	Y4-630A	アルミ製 スーパーギヤ ハブ	¥1,760	● ●
B8-301AA	アルミ製 サスマウント (黒)39.5 ~ 42.7	¥2,420	★ ★	Y4-630CA	アルミ製 スーパーギヤ ハブ	¥2,860	★ ★
B8-301CA	アルミ製 サスマウント (黒)46.4 ~ 49.6	¥2,420	★ ★	Y2-BBCMA	セラミック ベアリングセット	¥5,720	★ ★
B8-301BA	アルミ製 サスマウント (黒)43.5 ~ 46.7	¥2,420	★ ★	Y2-REMA	リヤ ESC マウント セット	¥5,060	★ ★
RD-301AD	アルミ製 リヤサスマウント "D"(57.2 ~ 60.4mm)	¥3,080	★ ★	Y2-REM-PA	リヤ ESC マウントセット (紫)	¥5,060	★ ★
RD-301AE	アルミ製 リヤサスマウント "E"(60.8 ~ 64.0mm)	¥3,080	★ ●	Y2-REM-RA	リヤ ESC マウントセット (赤)	¥5,060	★ ★
Y2-301D2A	アルミ製 サスマウント "D"	¥2,750	★ ●	Y2-RAC7	ショック エンドボール	¥330	● ●
Y2-301DBA	ブラス製 サスマウント "D"	¥2,860	★ ★	Y2-S144A	ショックピストンφ 1.4x4 穴	¥880	△ ●
B8-301BSA	サス マウント ブッシュ	¥1,100	★ ●	Y2-S116TA	テーパーピストンφ 1.1x6 穴	¥990	△ ★
BD-301BA	φ 3 サスアームピン ボール	¥440	● ●	Y2-S126TA	テーパーピストンφ 1.2x6 穴	¥990	△ ★
RD-301S	2.0mm サスマウントスベサー 樹脂製	¥440	● ★	B7-S113A	ショックピストンφ 1.1x3 個穴	¥770	△ ★
Y2-301SA	1.0mm サスマウント スベサー	¥770	★ ★	B7-S114A	ショックピストンφ 1.1x4 個穴	¥770	△ ★
Y2-301A	サーボマウント / アンテナマウント / サスマウント / ハブ	¥1,650	● ★	B7-S2BA	P3 Oリングカラー (黒)	¥660	△ ●
RD-302	トランス ミッション ケース	¥2,310	● -	B7-S3NA	SLF ノーマルスプリングカップ	¥990	★ ●
Y2-302ABP	リヤバルクヘッド バックプレート	¥5,280	★ ●	B10-S3SA	SLF ショート プリングカップ	¥990	★ ●
Y2-302ALB	リヤバルクヘッド左	¥6,050	★ ●	Y2-SBBSA	SLF ビッグボア ショックセット (ブラック)(1 台分 4 本入)	¥9,900	★ ●
Y2-302ARB	リヤバルクヘッド右	¥6,050	★ ●	Y2-SBBSBL	SLF ビッグボア ショックセット (ブルー)(1 台分 4 本入)	¥9,900	★ ★
Y2-302MDA	F. バルクヘッド /U. アームホルダ / サスマウント	¥1,430	★ ★	Y2-SBBSPA	SLF ビッグボア ショックセット (パープル)(1 台分 4 本入)	¥9,900	★ ★
Y2-302S2A	HT ギヤ ボックススベサー 2.0mm 厚	¥2,310	★ ★	Y2-SBBSRA	SLF ビッグボア ショックセット (レッド)(1 台分 4 本入)	¥9,900	★ ★
Y2-302ZA	トランスミッション ケース	¥2,310	● ★	Y4-S4A	SLF ショック シリンダー	¥2,310	★ ●
Y2-302BPA	真鍮製 トランスミッションケース バックプレート	¥8,030	★ ★	Y4-S4C	O リングキャップ /AJ ナット (黒)	¥1,870	★ ●
Y2-302ZDA	F. バルクヘッド /U. アームホルダー	¥2,200	● ●	Y4-S5A	SLF ショックシャフト	¥330	★ ●
Y2-303I-A	アイドラー シャフト	¥330	● ★	Y4-S5TA	SLF ショックシャフト チタンコート	¥2,530	★ ★
Y2-303IAA	アルミ製 アイドラー シャフト	¥440	★ ★	Y4-S6A	ショックキャップ / ショックエンド	¥990	★ ●
Y2-303IGA	グラファイト製アイドラーシャフト	¥1,100	★ ★	Y4-S8A	S キャップ / エンド用ボール	¥990	★ ●
Y2-304ZA	アルミ製 モーター マウント	¥2,860	● ★	Y4-8BA	ショック キャップ ボール	¥550	● -
Y2-304SMA	クーリング ファン ステア (ブラック)	¥1,320	★ ★	YS-5SSS-1A	SSS サイズ ショックシャフト	¥253	● -
Y2-304SMBL	クーリング ファン ステア (ブルー)	¥1,320	★ ★	YS-7BA	ダウンストップ "O" リング 8 ケ入	¥220	★ ★
Y2-304SMP	クーリング ファン ステア (パープル)	¥1,320	★ ★	YS-7HG2	ハイクレード "O" リング (耐油ブルー 8 個入)	¥990	★ ●
Y2-304SMR	クーリング ファン ステア (レッド)	¥1,320	★ ★	YS-7SX	"X" タイプ ロングライフ O リング (8 個入)	¥990	★ ★
Y2-415AL3A	ST ブロックスッパー φ 3mm	¥660	★ ★	YS-8DMHA	シリコン ダイヤフラム /ハードタイプ	¥550	● -
Y2-415ART	Teams 3 ピース リヤ ハブキャリア セット	¥11,220	★ ★	YS-S4AJMA	4 ピース ブラショック用Oリングキャップ /AJ ナット	¥924	● -
Y2-415BCPA	ブレーキディスク用キャリバー	¥1,320	★ ★	YS-S4MA	4 ピース ブラショック用ショック シリンダー	¥869	● -
Y2-415BDA	キャリバー用ブレーキディスク	¥1,320	★ ★	YS-S6MA	4 ピース ブラショック用 S キャップエンド / ショック エンド	¥1,100	● -
Y2-415CPA	ブレーキディスクキャリバーセット	¥5,170	★ ★	YS-RDS	ショックスプリング (標準 /2 本入)	¥660	● ★
Y2-415CPFA	フロント ステアリングブロック キャリバー用	¥1,100	● ★	D-170BKA	φ 1.1x 9.5 巻 (ブラック) 等長	¥880	★ ★
Y2-415CPRA	リヤ ハブキャリア キャリバー用	¥1,100	● ★	D-170BLA	φ 1.1x10.5 巻 (ブルー) 等長	¥880	★ ★
Y2-415RA	リヤ ハブ キャリア	¥880	★ ★	D-170GA	φ 1.3x 9.5 巻 (グリーン) 等長	¥880	★ ★
Y2-415RWA	HT リヤハブキャリア ウェイト	¥3,850	★ ★	D-170PA	φ 1.2x10.5 巻 (ピンク) 等長	¥880	★ ★
Y2-415FR	ステアリングブロック & リヤハブキャリア	¥1,650	● ●	D-171GA	φ 1.3x 9.5 巻 (グリーン) 不等長	¥880	★ ★
Y2-415S2A	ステアリングブロック Ver.2	¥880	★ ★	D-171PA	φ 1.2x10.5 巻 (ピンク) 不等長	¥880	★ ★
Y2-415SAA	軽量 フロント SP ステアリングブロック (アルミ製 面取加工済)	¥4,180	★ ★	D-171YA	φ 1.2x 9.5 巻 (イエロー) 不等長	¥880	★ ★
Y2-415SALA	軽量 フロント SP ステアリングブロック (可変式キングピンアングル)	¥8,910	★ ★	D-177FAA	ダイレクト タイプスプリング F 用オールラウンド	¥880	★ ★
Y2-415SA3A	可変キングピン ST ブロック ウェイト セット	¥2,310	★ ★	D-177FSA	ダイレクト タイプスプリング F 用 ソフト	¥880	★ ★
Y2-415SA4A	可変キングピン ST ブロック φ 4 ピン	¥550	★ ★	D-178RAA	フォワードタイプスプリング R 用オールラウンド	¥880	★ ★
Y2-415SA5A	可変キングピン ST ブロック φ 5 ピン	¥550	★ ★	D-178RSA	フォワードタイプスプリング R 用 ソフト	¥880	★ ★
Y2-415SA6A	可変キングピン ST ブロック .5mm スベサー	¥1,100	★ ★	D-179RAA	サイドグリップタイプスプリング R 用オールラウンド	¥880	★ ★
Y2-415SA7A	可変キングピン ST ブロック 1.0mm スベサー	¥1,100	★ ★	D-179RSA	サイドグリップタイプスプリング R 用 ソフト	¥880	★ ★
B2-501MRA	ボールデフ用ボール デフ ジョイント L/R	¥1,870	△ △	D-180A	RWD スプリング セット 6 種類	¥4,730	★ ★
B2-506A	ボールデフ用デフ ドライビング	¥660	△ △	D-181R	コンペティション スプリングφ 1.3x28mm プログレッシブ	¥990	★ ★
B2-508TSA	ボールデフ用デフ T ナット / デフスプリング	¥1,100	△ △	D-182F	コンペティション スプリングφ 1.4x26.5mm プログレッシブ	¥990	★ ●
Y2-500-A	ボール デフ キット	¥4,070	★ ★	D-183F	コンペティション スプリングφ 1.5x26.5mm プログレッシブ	¥990	★ ★
Y2-500AA	アルミ製 ボール デフ キット	¥4,290	★ ★	D-184F	コンペティション スプリングφ 1.5x26.5mm	¥990	★ ●
Y2-500GM3A	デフケース用 メインテナンスキット	¥990	● ●	D-185	コンペティション スプリング セット 4 種類	¥3,630	★ ★
Y2-500GS-A	樹脂ギヤ デフ ユニット	¥5,170	● ★	Y4-001A	フロントプラスチックバンパー	¥660	● ●
Y2-500GSAA	アルミ D カップ付ギヤデフ 樹脂ベベル	¥5,720	★ ●	Y4-001FA	フロント ウレタン バンパー	¥770	● ★
Y2-501GGA	ギヤ デフ用 ガスケット	¥330	● ●	Y4-016A	F/R ボディ マウント	¥880	● ●
Y2-501GS2A	ギヤデフ用 ドライブカップ	¥1,540	● ★	Y4-201PA	アルミ製 ベルクランク ポスト	¥330	● ●
Y2-501GSAA	ギヤ デフ ドライブカップ	¥1,760	● ●	Y4-203AA	アルミ製 サーボマウント	¥2,640	★ ●
Y2-501MRA	ボール デフ ジョイント L/R	¥1,870	△ △	YT-RWF5A	レーシングウェイト 5g 10 個 3ch プロボ用	¥440	★ ★

This diagram is an exploded view of a mechanical assembly, likely a model aircraft's landing gear or a similar structural component. It features a large central plate (SD-002S3) with various slots and mounting points. Surrounding this plate are numerous sub-assemblies and individual parts, each labeled with a code. Key components include:

- Top Left:** A spring-loaded mechanism with parts like ZC-BH254A, Y4-S8A, ZC-BH310A, Y2-017AFE, ZC-BH254, Y4-S8A, and ZC-206SHSA.
- Top Center:** A linkage assembly with RD-008FU, Y2-009FAA, SD-TB27A, Y2-207A, and ZC-BH38-A.
- Top Right:** A long structural beam (SD-003S3) with ZC-BH38-A, Y2-303AP, ZC-F38A, and SD-303S3.
- Middle Left:** A bracket assembly with ZC-BH310A, ZC-BH38-A, Y2-302ZDA, ZC-F310A, IB-202KPA, SD-202CS3, ZC-A3620BA, and B8-206LHA.
- Middle Center:** A complex linkage with ZC-BH315A, ZC-F38A, SD-302S3, ZC-F310A, ZC-A3660B, BB-84-4A, SD-202S3, ZC-A3620BA, B8-206LHA, SD-202S3, BB-84-4A, Y4-201PA, SD-202BS3, ZC-BH38-A, and ZC-F38A.
- Middle Right:** A servo motor (Servo) with ZC-S37A, ZC-BH38-A, B8-206MHA, Y2-207A, SD-TB30A, and DRB-118LA.
- Bottom Left:** A bracket with Y4-016A, RC-313SA, ZC-F310A, Y4-001A, and ZC-F312A.
- Bottom Center:** A large plate (SD-002S3) with various mounting points.
- Bottom Right:** A complex assembly with B8-301BA, Y2-207A, SD-TB33A, RD-008FU, B8-301BSA, ZC-F38A, ZC-BH35TA, B8-206SHA, BB-105-2A, ZC-A5710BA, Y2-010FHA, Y2-415FR, Y2-415AL3A, B8-206SHA, SD-011A, RD-008FL, BD-009BFA, ZC-206SHSA, BD-301BA, B8-301BSA, ZC-F38A, ZC-SS36A, RD-008FA19, Y2-207A, and ZC-F312A.

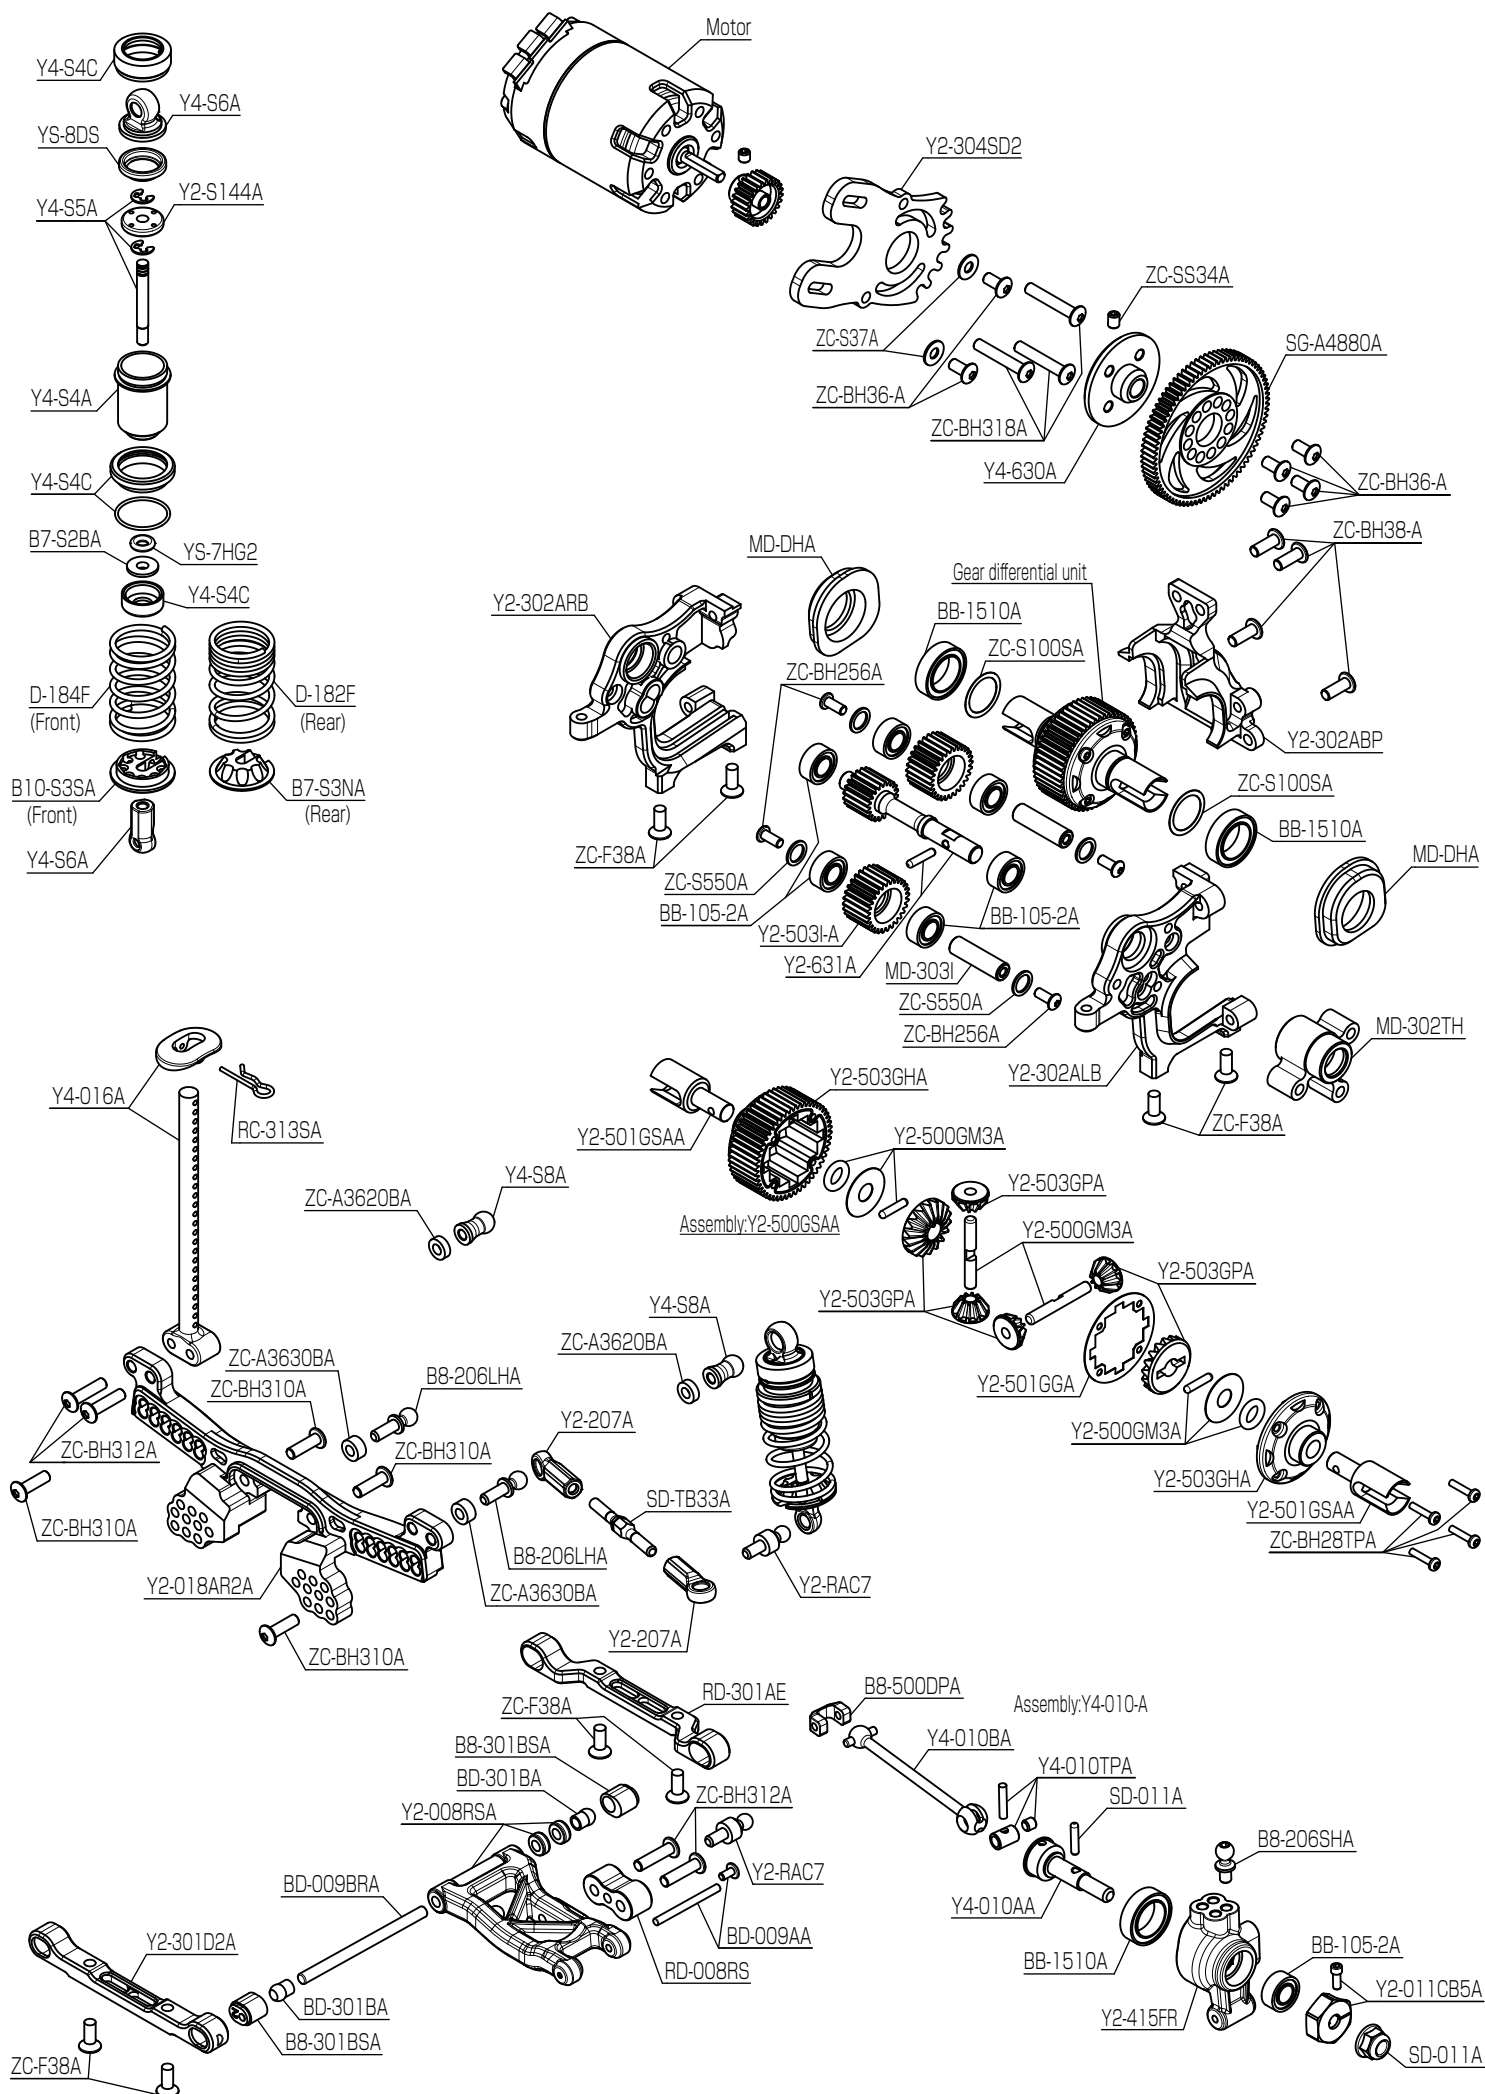

MY ヨコモ ユーザー登録 (ウェブエントリーのお願い)



MY Yokomo User Registration

(Request for Web Entry)

<https://teamyokomo.com/mypage/>



この度はヨコモ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ヨコモではお客様からの貴重なご意見をもとに、より良い製品の開発と製造、充実したサービスを行ってまいります。

つきましては、MYヨコモへのユーザー登録を宜しくお願い致します。

ユーザー登録の方法はこちらの用紙に記載するQRコード、又はPC用URLからMYヨコモ登録ページへ行き、"MYヨコモに登録はこちらを"をクリック、氏名等の必要事項をご入力ください。ご登録いただくことで、メールマガジンの定期配信や各種特典・情報など、ご登録者様だけの得るサービスのご利用が可能となります。

Thank you very much for purchasing Yokomo products this time. Yokomo hopes to develop and manufacture better products and provide fulfilling services based on valuable comments from customers. Please continue your favors towards user registration to MY Yokomo.

For the user registration, please go to MY Yokomo registration page from QR code or PC URL described on this form and enter necessary information by "click here", name here etc." By registering, you will be able to use services such as periodic e-mail newsletters and various benefits / information.

お預かりしました個人情報については、法令・その他行政機関の定める指針を遵守し、厳正に管理致します。

We will strictly control personal information that we have kept in compliance with the laws and other guidelines established by administrative agencies.



株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田部4385-2

TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間:9時～12時 13時～17時 (祝祭日を除く月～金)

YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861, JAPAN
TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889

MEMO

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



This is not a toy and suitable for age 14 and above.
これは玩具ではありません。14歳以上が適合します。
这不是玩具。适合 14 岁及以上。

世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒305-0861 茨城県つくば市谷田郡 4385-2 TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889 営業時間：9 時～12 時 13 時～17 時（祝祭日を除く月～金）
YOKOMO LTD. 4385-2 Yatabe, Tsukuba City, Ibaraki Prefecture, 305-0861 JAPAN TEL +8129-896-3888 FAX +8129-896-3889